


SX-B1316D

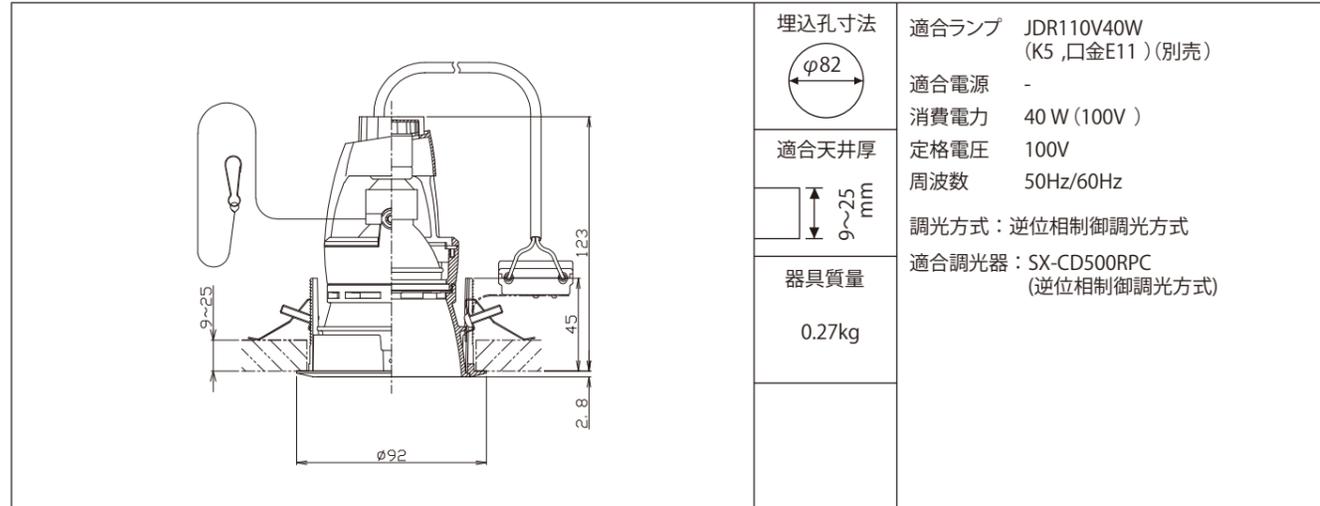

ModuleX

Installation Guide | Lighting Fixture

取付説明書(照明器具)

安全に施工していただくために《各作業前に必ずご確認ください》

⚠ 警告: 誤って使用すると、人身事故につながるおそれがあります。		🚫 : 禁止事項
⚠ 注意: 誤って使用すると、物的損害につながるおそれがあります。		🛑 : 厳守事項
取付前に	⚠ 警告	<p>この器具は、一般通常環境の屋内専用器具です。水平天井埋め込み専用器具です。 下記の使用環境・条件では使用不可です。(落下・感電・火災の原因)</p> <ul style="list-style-type: none"> ●周囲温度0℃以下35℃以上 ●湿気の多い所 ●屋外 ●空調や風の受ける所 ●振動、衝撃を受ける所 ●直射日光の当たる場所 ●器具重量に耐えられない天井 ●傾斜・凹凸天井 ●壁面 ●床面 ●火気の近く ●粉塵、腐食性ガス発生場所 ●天井内が断熱施工されている所 <p>使用環境に適合するかの判断が困難な場合は、お問い合わせください。</p>
	⚠ 注意	🛑 被照射面距離は、器具本体表示または仕様書に従ってください。(被照射物の変質・変色等の原因)
電気配線時に	⚠ 警告	<p>🛑 電気工事は必ず有資格者が行ってください。(事故の原因)</p> <p>🛑 交流電源をご使用ください。電源周波数は器具の銘板に従い正しく使用してください。(感電・火災の原因) (インバータおよび白熱灯器具は50Hz・60Hz 共用)</p> <p>🛑 電源電圧は、器具銘板または本説明書に記載されている電圧±6%内でご使用ください。(ランプ短寿命・感電・火災の原因)</p> <p>🛑 配線部品を使用の際は、破損のないことを確認のうえ使用してください。(落下・損傷の原因)</p>
器具取付時に	⚠ 警告	<p>🛑 器具やランプの取付は、器具本体表示または本説明書に従い確実に行ってください。(落下・感電・火災の原因)</p> <p>🛑 ランプ装着の際は必ず電源を切ってください。(感電の原因)</p> <p>🚫 点灯中、消灯直後は高温のため器具に触らないでください。(やけどの原因)</p> <p>🚫 布や紙、断熱材を器具の上に置いたり被せたりしないでください。(不点灯、火災の原因)</p> <p>🚫 器具の隙間に金属や燃えるものを入れないでください。(感電、火災、器具故障の原因)</p> <p>🛑 器具取付部以外の本体外郭が天井内外の造営材やダクト等の設備に接触しないように施工してください。(落下・感電・火災の原因)</p> <p>🚫 器具の分解・改造はしないでください。(感電・火災・落下・故障の原因)</p> <p>🚫 濡れた手で作業しないでください。(感電の原因)</p> <p>🛑 煙や異臭等の異常を感じた場合は、すぐに電源を切り、工事に修理を依頼してください。(感電・火災の原因)</p>
	⚠ 注意	🛑 スプリンクラー等の防火設備に器具の熱が影響しないように施工してください。(誤作動の原因)

取付内容	取付図	注意図	
<p>天井開口取付装置の設置</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 埋込穴を開き、埋込フレームを差し込む 2 取付金具を上からスライドさせる 3 ドライバーで締付け固定する 			
<p>ランプ取付</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 本体をまっすぐ引き抜く 2 ランプをソケットにねじ込む 			
<p>オプション取付</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 コーンを回してはずす 2 コーンにフィルタを置く 			

取付内容	取付図	注意図	
<p>結線方法</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 端子台にプラグを差込む 			
<p>電源線の被覆は先端から12mmむきとってください。適合する電源線は線径φ1.6/2.0です。</p> <p>電源線挿入時は端子台差込穴奥まで確実に挿入してください。曲がった電線や傷ついた電線を使用しないでください。</p> <p>挿入不足や電線不良は端子台焼損火災の原因になります。</p>		<p>電線を外す時はマイナスドライバーの先端ではずし穴を押しながら片方ずつ電源線を引き抜く</p>	
<p>天井への設置</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 埋込みフレームにセーフティワイヤーを取付ける 2 本体を埋込みフレームに押し入れる 			
<p>セーフティワイヤーは埋込フレームパネに確実に取付けてください</p> <p>本体の内側は素手で触らないように注意してください。汚れがついた場合はやわらかいきれいな布等で拭き取ってください。</p> <p>器具が天井内の造営材等に接触しないようご注意ください。</p>			<p>きれいな軍手</p>

お問い合わせは 株式会社モデュレックス

ModuleX®

TOKYO TEL. 03-5768-3681
東京都渋谷区恵比寿南1-20-6第21荒井ビル

OSAKA TEL. 06-7167-2474
大阪市中央区北浜4-1-21住友生命淀屋橋ビル2F

FUKUOKA TEL. 092-732-4211
福岡市中央区大名1-8-30-1

■器具の寿命について

照明器具には寿命があります。
設置して8～10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。点検・交換してください。

※使用条件は周囲温度30℃、1日10時間点灯、年間3000時間点灯です。(JIS C 8105-1解説による)
・周囲温度が高い場合・点灯時間が長い場合などは寿命が短くなります。
・3年に1回は工事店等の専門家による点検をお受けください。
点検せずに使い続けるとまれに火災・感電・落下などに至る恐れがあります。

■保証について

保証期間

弊社独自の長期保証期間を定めています。

保証内容

製品の不具合が発生した場合製品毎の保証期間と条件によって無償修理
または無償交換致します。照明器具の施工により破損や施工に関わる部材などは
保証の対象外になります。

修理のご依頼について

保証期間が過ぎている場合、また、保証条件にあたらない場合は、
有償修理とさせていただきます。

保証条件

詳細な保証条件につきましては、「保証書」に記載しております。

※詳細につきましては、弊社営業担当へお問い合わせください。

■アフターサービスについて

修理に関するご相談ならびにご不明な点は、お買い求めの販売店または弊社営業所にお問い合わせください。

ModuleX

ModuleX Maintenance

ModuleXを安心してお使い頂くために

SX-B1316D

作成2019.7.12

お問い合わせは 株式会社モデュレックス

ModuleX

TOKYO TEL. 03-5768-3681
東京都渋谷区恵比寿南1-20-6第21荒井ビル


OSAKA TEL. 06-7167-2474
大阪市中央区北浜4-1-21住友生命淀屋橋ビル2F

FUKUOKA TEL. 092-732-4211
福岡市中央区大名1-8-30-1




適合電圧 100V
消費電力 40W

オプション装着 Filter×1枚 装着可能
型番記載 器具ボディ内側にシール記載
調光方式 逆位相制御調光方式
適合調光器 SX-CD500RPC (逆位相制御調光方式)

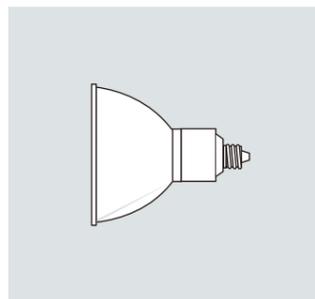

交換用適合ハロゲンランプ

ウシオライティング
型番
JDR110V40WLN/KUV-H
JDR110V40WLM/KUV-H
JDR110V40WLW/KUV-H
定格寿命 3,000時間

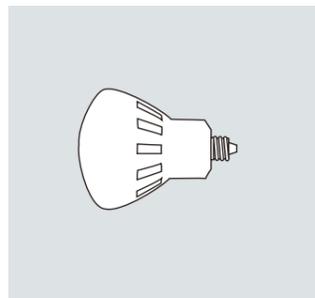

交換用適合LEDランプ

ウシオライティング ナノテコ

型番	型番	型番
LDR100V3.5W27/M/E11	NTS-LDR5L-N-E11D	NTS-LDR5W-N-E11D
LDR100V3.5W30/M/E11	NTS-LDR5L-M-E11D	NTS-LDR5W-M-E11D
LDR100V3.5W27/VW/E11	NTS-LDR5L-W-E11D	NTS-LDR5W-W-E11D
LDR100V3.5W30/VW/E11		
定格寿命 20,000時間	定格寿命 40,000時間	

※ランプ交換の際は必ず電源をお切りください

安全にメンテナンスしていただくために《必ずご確認ください》

⚠ 警告: 誤って使用すると、人身事故につながるおそれがあります。	🚫 : 禁止事項
⚠ 注意: 誤って使用すると、物的損害につながるおそれがあります。	🛑 : 厳守事項
⚠ 警告	<ul style="list-style-type: none"> 器具やランプの取付は、器具本体表示または本説明書に従い確実に行ってください。(落下・感電・火災の原因) ランプ装着の際は必ず電源を切ってください。(感電の原因) 点灯中、消灯直後は高温のため器具に触らないでください。(やけどの原因) 布や紙、断熱材を器具の上に置いたり被せたりしないでください。(不点灯、火災の原因) 器具の隙間に金属や燃えるものを入れないでください。(感電、火災、器具故障の原因) 器具取付部以外の本体外郭が天井内外の造営材やダクト等の設備に接触しないように施工してください。(落下・感電・火災の原因) 器具の分解・改造はしないでください。(感電・火災・落下・故障の原因) 濡れた手で作業しないでください。(感電の原因) 煙や異臭等の異常を感じた場合は、すぐに電源を切り、工事に修理を依頼してください。(感電・火災の原因)
⚠ 注意	<ul style="list-style-type: none"> スプリンクラー等の防火設備に器具の熱が影響しないように取付してください。(誤作動の原因)

■ランプ、オプションの交換について

取付内容	取付図	注意図
<p>1 天井から器具を取り外す</p> <p>本体を埋込みフレームからまっすぐに引き抜く</p>		<p>⚠ a</p> <p>⚠ b</p>
<p>⚠ a 本体の内側は素手で触らないように注意してください。汚れがついた場合はやわらかいきれいな布等で拭き取ってください。</p> <p>⚠ b 器具を天井内に戻す際は、セーフティワイヤー、電源コードを巻き込まないようにご注意ください。</p>		
<p>ランプ取付</p> <p>1 本体をまっすぐ引き抜く</p> <p>2 ランプをソケットにねじ込む</p>		<p>⚠ c</p> <p>電源OFF</p>
<p>⚠ c ランプ装着の際は電源を切りきれいな軍手等で根元を持ち、まっすぐソケットに差込んで回してください。</p>		
<p>オプション取付</p> <p>1 コーンを回してはずす</p> <p>2 コーンにフィルタを置く</p>		<p>⚠ e</p>
<p>⚠ e フィルタはホルダと本体に挟んで装着されます。ホルダの脱着の際はフィルタが落下しないようご注意ください。</p>		