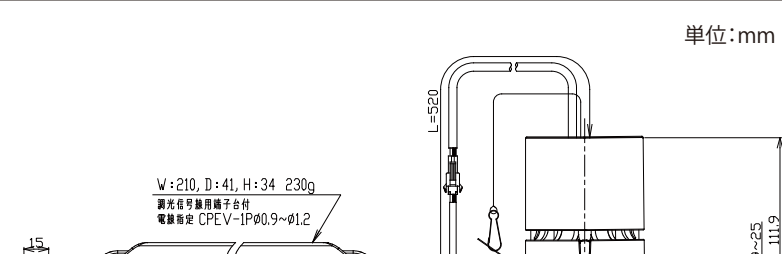


MMP-080F/20B/L1/1

 <p>単位:mm</p> <p>W:210, D:41, H:34 230g 調光信号線用端子台付 電線指定 CPEV-IP0.9~Ø1.2</p> <p>セミストリップ基</p> <p>L=520</p> <p>9~25 111.9</p> <p>3</p> <p>Ø92</p> <p>取外し用切り欠き</p>	<p>埋込孔寸法</p> <p>適合天井厚</p> <p>質量</p> <p>670g</p> <p>(専用ドライバー含む)</p>	<p>専用光源 専用電源 ドライバー入力</p> <p>入力電圧 100V/200V/242V 入力電流 0.305A/0.156A/0.132A 消費電力 30.2W/29.9W/30.2W 周波数 50Hz/60Hz</p> <p>器具入力 入力電圧 36.8V 入力電流 0.7A</p> <p>光源・電源付き</p> <p>調光方式 DALI制御方式 DALIシステム調光器：(Device Type6)</p>
--	--	--

ModuleX

保存用

Installation Guide

Lighting Fixture

取付説明書(照明器具)

MMP-080F/20B/L1/1

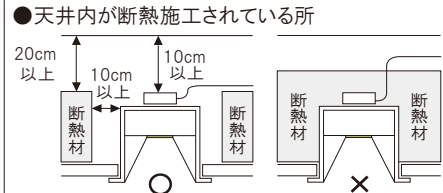
お買い上げありがとうございました。ご使用前に必ずお読みください。

取付工事は電気工事店に必ず依頼してください。

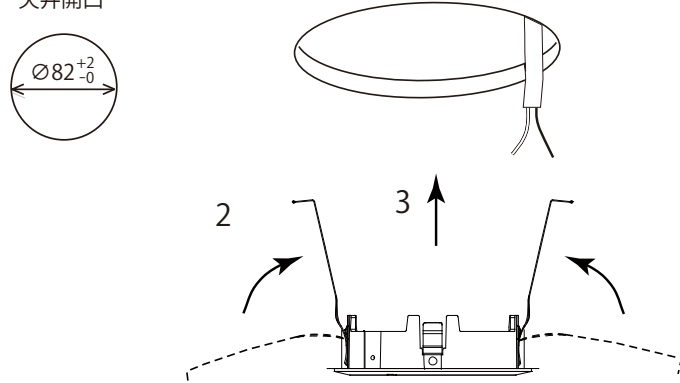
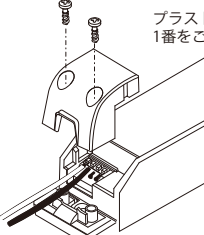
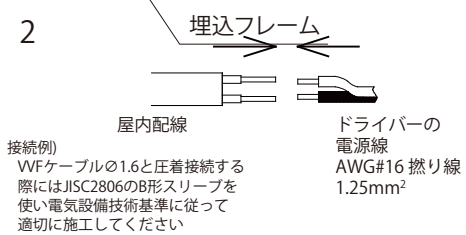
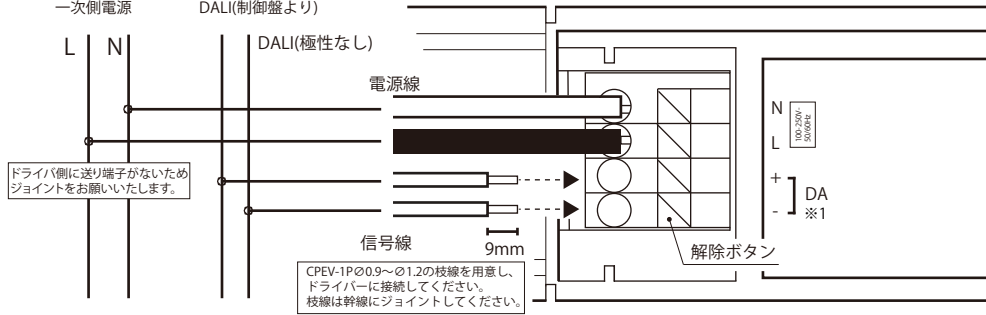
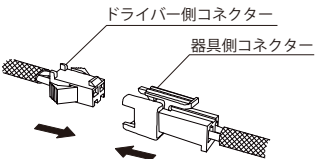
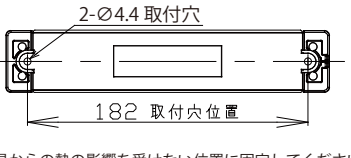
この説明書は取付工事が終わりましたら製品をご使用になるお客様に必ずお渡しください。

ご注意

付属のドライバーは銘板に「700mA」と記載されたシールが貼付されたものをご使用ください。

安全に施工していただくために《 各作業前に必ずご確認ください 》				
⚠ 警告：誤って使用すると、人身事故につながるおそれがあります。		⊘：禁止事項		
⚠ 注意：誤って使用すると、物的損害につながるおそれがあります。		❗：厳守事項		
取付前に	⚠ 警告	⊘	この器具は、一般通常環境の屋内専用器具です。水平天井埋め込み専用器具です。 下記の使用環境・条件では使用不可です。（落下・感電・火災の原因） ●周囲温度0℃以下35℃以上 ●器具重量に耐えられない天井 ●湿気の多い所 ●傾斜・凹凸天井 ●屋外 ●壁面 ●空調や風の受ける所 ●床面 ●振動、衝撃を受ける所 ●火気の近く ●直射日光の当る場所 ●粉塵、腐食性ガス 発生場所 使用環境に適合するかの判断が困難な場合はお問い合わせください。	
			 ●天井内が断熱施工されている所	
	⚠ 注意	❗	屋内でのご使用の場合でも、器具周辺に硫黄成分を含んだ物がある場所では使用しないでください。 （一部の食品・薬品・紙類・ゴム製品、車の排気ガスにも硫黄成分が含まれる場合があります）	
			被照射面までの距離は、器具本体表示または仕様書に従ってください。（被照射物の変色・変質・火災の原因）	
照明器具のサイズをよくご確認の上、天井内に十分なスペースを確保してください。				
電気配線時に	⚠ 警告	⊘	❗ 電気工事は必ず有資格者が行ってください。（事故の原因）	
			❗ 適合電源・適合ドライバをご使用ください。（不点灯・火災の原因）	
			❗ 電源電圧は、器具銘板または本説明書に記載されている電圧±6%内でご使用ください。（感電・火災の原因）	
			❗ 配線部品を使用の際は、破損のないことを確認のうえ使用してください。（落下・損傷の原因）	
			⊘ 活線施工を行わないでください。感電・製品故障となる可能性がございます。	
			⊘ 器具故障に繋がりますので、同じ回路に他の電子機器（換気扇などのモーターを使用する機器）を設置しないでください。	
器具取付時に	⚠ 警告	❗	❗ 器具の取付は、器具本体表示または本説明書に従い確実に行ってください。（落下・感電・火災の原因）	
			❗ 地震等による落下を防ぐためにセーフティワイヤー（落下防止ワイヤー）が標準装備されている機種は必ず本説明書に従い確実に取り付けてください。	
			❗ 器具取付・ランプ装着の際は必ず電源を切ってください。（感電の原因）	
			⊘ 点灯中、消灯直後は高温のため器具に触らないでください。（やけどの原因）	
			⊘ 布や紙、断熱材を器具の上に置いたり被せたりしないでください。（不点灯、火災の原因）	
			⊘ 器具の隙間に金属や燃えるものを入れないでください。（感電、火災、器具故障の原因）	
			❗ 器具取付部以外の本体外郭が天井内外の造営材やダクト等の設備に接触しないように施工してください。（落下・感電・火災の原因）	
			⊘ 器具の分解・改造はしないでください。（感電・火災・落下・故障の原因）	
			⊘ 濡れた手で作業しないでください。（感電の原因）	
			⊘ 製品本体ではない電線やケーブルを掴んで持ち上げないでください。破損する可能性がございます。	
	❗ 煙や異臭等の異常を感じた場合は、すぐに電源を切り、工事に修理を依頼してください。（感電・火災の原因）			
	⚠ 注意	❗	❗ 器具の取り付け取り外しはきれいな手袋など、保護具を使用してください。（けがの原因）	
			❗ スプリンクラー等の防火設備に器具の熱が影響しないように施工してください。（誤作動の原因）	
			❗ ラジオなどの通信機器の近くで点灯しますと、機器にノイズが入ることがありますのでご注意ください。	

MMP-080F/20B/L1/1

取付内容		取付図・注意図	
1	埋込フレームの設置	<div>1 天井開口</div> <div></div>	
	天井開口寸法に合わせ埋込穴を開けてください。		
	取付バネを内側に曲げてください。		
3	埋込穴に埋込フレームを差し込み天井内で取付バネが広がった事を確認してください。		
1	結線方法	<div>1</div> <div></div> <div>2</div> <div></div> <div>3</div> <div></div> <div>4</div> <div></div> <div>6</div> <div></div>	
	一次側端子台の樹脂カバーを取り外してください。		
	ドライバーの電源線と屋内配線を接続してください。		
	信号線を右図の通り接続してください。		
	ドライバーの二次側コネクタと器具側コネクタをつなげてください。		
	一次側端子台の樹脂カバーをもとの位置に取り付けてください。		
⚠	コネクタは確実に接続してください。はずす場合は、インナーロックを押しながら引きます。電源を入れた状態でのコネクタ接続はしないでください。(LED故障の原因)コネクタ接続部分に張力がかからないようにしてください。コネクタの内側のピン(金属部分)を直接手で触れないでください。		
	接続後、専用ドライバーは天井内に設置してください。		
⚠	器具から熱の影響を受けないーに固定してください。器具に電線・コネクタが接触しないように置いてください。ドライバーが天井内で横転・逆転しないように気をつけて設置してください。		

取付説明書

ModuleXを安全に設置していただくために

取付内容	取付図・注意図
<div data-bbox="1602 369 1742 399">天井への設置</div> <div data-bbox="1564 415 1926 527"> <div data-bbox="1564 415 1578 436">1</div> <div data-bbox="1602 415 1926 464">埋込みフレームにセーフティワイヤーを取付けてください。</div> <div data-bbox="1564 480 1578 504">2</div> <div data-bbox="1602 480 1926 527">本体を埋込みフレームに押し入れてください。</div> </div> <div data-bbox="1546 579 1578 611">⚠c</div> <div data-bbox="1602 569 1926 617">セーフティワイヤーは埋込フレームバネに確実に取付けてください。</div> <div data-bbox="1546 684 1578 716">⚠d</div> <div data-bbox="1602 657 1926 753">本体の内側は素手で触らないように注意してください。汚れがついた場合はやわらかいきれいな布等で拭き取ってください。</div> <div data-bbox="1546 789 1578 821">⚠</div> <div data-bbox="1602 783 1926 831">器具が天井内の造営材等に接触しないようご注意ください。</div>	<div data-bbox="2033 405 2504 831"> <div data-bbox="2217 405 2460 434">1 セーフティワイヤー</div> <div data-bbox="2451 508 2499 537">天井</div> <div data-bbox="2107 567 2128 602">2</div> <div data-bbox="2276 621 2398 651">埋込フレーム</div> <div data-bbox="2276 802 2323 831">本体</div> </div> <div data-bbox="2582 352 2878 856"> <div data-bbox="2712 363 2757 394">⚠c</div> <div data-bbox="2594 415 2875 585"> <div data-bbox="2760 415 2875 436">埋込フレームバネ</div> <div data-bbox="2742 556 2875 579">セーフティワイヤー</div> </div> <div data-bbox="2712 606 2757 638">⚠d</div> <div data-bbox="2594 659 2875 848"> <div data-bbox="2760 659 2843 680">埋込フレーム</div> <div data-bbox="2810 726 2843 749">本体</div> <div data-bbox="2742 812 2810 833">本体内側</div> <div data-bbox="2599 819 2715 842">きれいな軍手</div> </div> </div>
<div data-bbox="1602 911 1852 940">天井から器具を取り外す</div> <div data-bbox="1564 968 1926 1014"> <div data-bbox="1564 968 1578 989">1</div> <div data-bbox="1602 968 1926 1014">コーンと埋込フレームの切り欠きを合わせてください。</div> </div> <div data-bbox="1564 1341 1926 1415"> <div data-bbox="1564 1341 1578 1365">2</div> <div data-bbox="1602 1341 1926 1415">コーンの溝にマイナスドライバーを差し込み器具を外してください。マイナスドライバー (サイズ: 5.5×75)</div> </div> <div data-bbox="1564 1686 1926 1734"> <div data-bbox="1564 1686 1578 1709">3</div> <div data-bbox="1602 1686 1926 1734">本体を埋込みフレームからまっすぐに引き抜いてください。</div> </div>	<div data-bbox="1973 911 2332 1249"> <div data-bbox="1973 911 1988 940">1</div> <div data-bbox="2148 984 2288 1033">埋込フレーム側切り欠き</div> <div data-bbox="2027 1176 2110 1224">コーン側切り欠き</div> <div data-bbox="2142 1224 2323 1249">切り欠きを合わせる</div> </div> <div data-bbox="2451 1136 2822 1551"> <div data-bbox="2499 1136 2516 1165">2</div> <div data-bbox="2454 1287 2570 1308">溝に差し込む</div> <div data-bbox="2724 1335 2822 1367">マイナスドライバー</div> <div data-bbox="2490 1379 2671 1520"> <div data-bbox="2490 1379 2570 1400">切り欠き</div> <div data-bbox="2469 1526 2647 1549">切り欠きに差し込む</div> </div> </div> <div data-bbox="2000 1520 2404 1864"> <div data-bbox="2187 1520 2404 1549">セーフティワイヤー</div> <div data-bbox="2329 1600 2377 1629">天井</div> <div data-bbox="2053 1656 2074 1692">3</div> <div data-bbox="2187 1686 2335 1717">埋込フレーム</div> <div data-bbox="2202 1835 2249 1864">本体</div> </div>

■保証について

保証期間
弊社独自の長期保証期間を定めています。
保証内容
製品の不具合が発生した場合製品毎の保証期間と条件によって無償修理 または無償交換致します。照明器具の施工により破損や施工に関わる部材などは 保証の対象外になります。
修理のご依頼について
保証期間が過ぎている場合、また、保証条件にあたらない場合は、 有償修理とさせていただきます。
保証条件
詳細な保証条件につきましては、「保証書」に記載しております。

※詳細につきましては、弊社営業担当へお問い合わせください。

■アフターサービスについて

修理に関するご相談ならびにご不明な点は、お買い求めの販売店または弊社営業所にお問い合わせください。

ModuleX

ModuleX Maintenance

ModuleXを安心してお使い頂くために

MMP-080F/20B/L1/1

■器具の寿命について

照明器具には寿命があります。
設置して8～10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。
点検・交換してください。

※使用条件は周囲温度30℃、1日10時間点灯、年間3000時間点灯です。（JIS C 8105-1解説による）
・周囲温度が高い場合・点灯時間が長い場合などは寿命が短くなります。
・3年に1回は工事店等の専門家による点検をお受けください。
・点検をしない状況での継続使用は火災・感電・落下などの原因となります。

お問い合わせは 株式会社モデュレックス

ModuleX

TOKYO TEL. 03-5768-3681
東京都渋谷区恵比寿南 1-20-6 プレファス恵比寿南

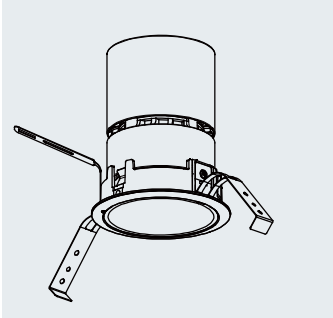
OSAKA TEL. 06-6121-7888
大阪市中央区久太郎町 3-3-9 ORIX 久太郎町ビル 1F

FUKUOKA TEL. 092-732-4211
福岡市中央区大名 1-8-30-1

作成 2018.10.31 改訂 2024.07.29

Maintenance guide

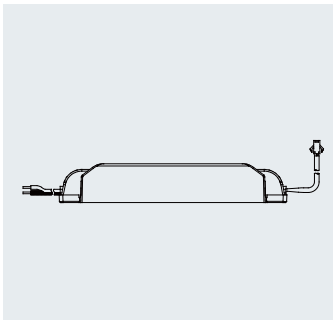
MMP-080F/20B/L1/1



適合電圧	100V/200V/242V
消費電力	30.2W/29.9W/30.2W
オプション装着	-
型番記載	器具本体にシール記載
調光方式	DALI制御方式
DALIシステム調光器	Device Type6

光源	LED モジュール
色温度	2700K(電球色) 3000K(電球色) 3500K(温白色) 4000K(白色)

※光源の交換の際はお問い合わせください
※電源を入れてから点灯するまでの時間が器具によってバラつく場合があります



専用ドライバー SL0360A○PSE
(○の部分はバージョン情報です)

2次側コネクタ仕様

※電源を入れてから点灯するまでの時間が器具によってバラつく場合があります
※専用ドライバー交換の際はお問い合わせください
※電源の交換は必ず有資格者(電気工士)がおこなってください

取扱説明書

ModuleXを安心してお使い頂くために

取付内容		取付図・注意図	
天井から器具を取り外す		<p>1</p> <p>埋込フレーム側 切り欠き</p> <p>コーン側 切り欠き</p> <p>切り欠きを合わせる</p>	<p>2</p> <p>溝に差し込む</p> <p>マイナス ドライバー</p> <p>切り欠き</p> <p>切り欠きに差し込む</p>
コーンの溝にマイナスドライバーを差し込み器具を外してください。 マイナスドライバー（サイズ：5.5×75）		<p>セーフティワイヤー</p> <p>天井</p> <p>埋込フレーム</p> <p>本体</p>	<p>3</p> <p>本体を埋込みフレームからまっすぐに引き抜いてください。</p>