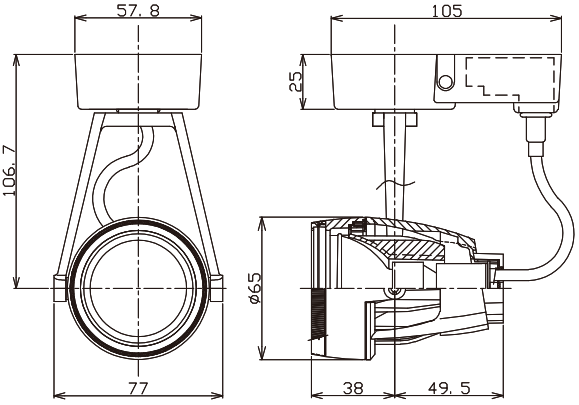


SX-504F

単位:mm 	器具質量	適合ランプ 及び 消費電力 ①Mavros - Eco (5.2W)(別売) ②Mavros - Cross - Beam (6.6W)(別売) ③JDR110V40W (40W)(別売) (K5,口金E11) 適合電源 - 定格電圧 100V 周波数 50Hz/60Hz 調光方式：位相制御調光方式 適合調光器：SX-CD500RPC (逆位相制御調光方式) オプション(1枚装着可) ディフュージョンレンズ SA-2DL02 ワイドディフュージョンレンズ SA-2DF01 スプレッドレンズ SA-2SP01 ハニカムルーバー SA-2HC02 カラーフィルター SA-2CF05～11 コンバージョンフィルター SA-2CV02～03 エッジコントロールフィルター SA-2EC01 ※Mavros-Cross-Beam使用時は取付不可
	0.34kg	
	首振角度	
		

ModuleX

保存用

Installation Guide

Lighting Fixture






取付説明書(照明器具)

SX-504F

ご購入ありがとうございます。ご使用前に必ずお読みください。
取付工事は電気工事に必ず依頼してください。
この説明書は取付工事が終わりましたら製品をご使用になるお客様に必ずお渡しください。

安全に施工していただくために《 各作業前に必ずご確認ください 》				
⚠ 警告：誤って使用すると、人身事故につながるおそれがあります。		🚫：禁止事項		
⚠ 注意：誤って使用すると、物的損害につながるおそれがあります。		🛑：厳守事項		
取付前に	⚠ 警告	🚫	この器具は、一般通常環境の屋内専用器具です。 下記の使用環境・条件では使用不可です。(落下・感電・火災の原因) ●周囲温度0℃以下35℃以上 ●器具重量に耐えられない天井 ●湿気の多い所 ●傾斜・凹凸天井 ●屋外 ●壁面 ●空調や風の受ける所 ●床面 ●振動、衝撃を受ける所 ●火気の近く ●直射日光の当る場所 ●粉塵、腐食性ガス 発生場所 使用環境に適合するかの判断が困難な場合はお問い合わせください。	
	⚠ 注意	🛑	屋内でのご使用の場合でも、器具周辺に硫黄成分を含んだ物がある場所では使用しないでください。 (一部の食品・薬品・紙類・ゴム製品、車の排気ガスにも硫黄成分が含まれる場合があります)	
		🛑	被照射面までの距離は、器具本体表示または仕様書に従ってください。(被照射物の変色・変質・火災の原因)	
電気配線時に	⚠ 警告	🛑	電気工事は必ず有資格者が行ってください。(事故の原因)	
		🛑	電源電圧は、器具銘板または本説明書に記載されている電圧±6%内でご使用ください。(感電・火災の原因)	
		🛑	配線部品を使用の際は、破損のないことを確認のうえ使用してください。(落下・損傷の原因)	
		🚫	活線施工を行わないでください。感電・製品故障となる可能性があります。	
		🚫	器具故障に繋がりますので、同じ回路に他の電子機器(換気扇などのモーターを使用する機器)を設置しないでください。	
器具取付時に	⚠ 警告	🛑	器具の取付は、器具本体表示または本説明書に従い確実に行ってください。(落下・感電・火災の原因)	
		🛑	器具取付・ランプ装着の際は必ず電源を切ってください。(感電の原因)	
		🚫	点灯中、消灯直後は高温のため器具に触らないでください。(やけどの原因)	
		🚫	布や紙、断熱材を器具の上に置いたり被せたりしないでください。(不点灯、火災の原因)	
		🚫	器具の隙間に金属や燃えるものを入れないでください。(感電、火災、器具故障の原因)	
		🚫	器具の分解・改造はしないでください。(感電・火災・落下・故障の原因)	
		🚫	濡れた手で作業しないでください。(感電の原因)	
		🚫	製品本体ではない電線やケーブルを掴んで持ち上げないでください。破損する可能性があります。	
		🛑	煙や異臭等の異常を感じた場合は、すぐに電源を切り、工事に修理を依頼してください。(感電・火災の原因)	
	⚠ 注意	🛑	器具の取り付け取り外しはきれいな手袋など、保護具を使用してください。(けがの原因)	
		🛑	スプリンクラー等の防火設備に器具の熱が影響しないように施工してください。(誤作動の原因)	
		🛑	ラジオなどの通信機器の近くで点灯しますと、機器にノイズが入ることがありますのでご注意ください。	

SX-504F

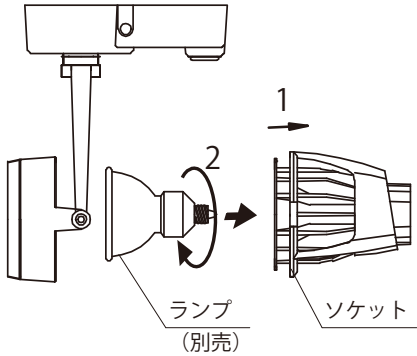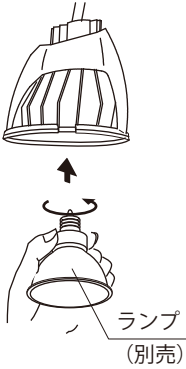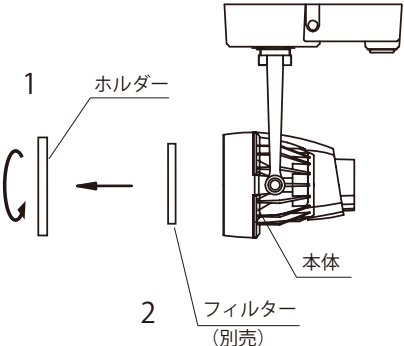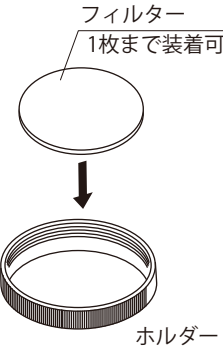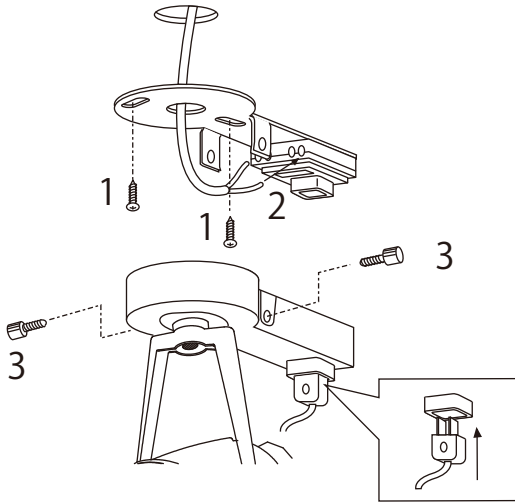取付内容		取付図・注意図	
1 2	ランプ取付（器具装着済） ソケットを引き抜いてください。 ランプをねじ込んで取付けてください。		a 電源OFF 
	a ランプ装着の際は電源を切り根元を持ち、まっすぐソケットに差込んで回してください。ガラス部を持つとランプ破損、不点灯の原因となります。		
1 2	オプション取付 ホルダーを回してはずしてください。 ホルダーにフィルターを入れてください。		b フィルター 1枚まで装着可 
	b フィルターはホルダーと本体に挟んで装着されます。ホルダーの脱着の際はフィルターが落下しないようご注意ください。		
1 2 3	結線方法 取付ベースを天井に木ネジでとめてください。 フランジ内で1次側を結線してください。 器具を取付ベースに被せ、ネジを固定してください。		
	フランジを被せる際に、配線をかみこまないようご注意ください。		
	必ず天井面に使用してください。壁面や床面等に設置すると、器具破損、落下の恐れがあります。		

■ 器具の寿命について

照明器具には寿命があります。
設置して8～10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。点検・交換してください。

※使用条件は周囲温度30℃、1日10時間点灯、年間3000時間点灯です。（JIS C 8105-1解説による）
・周囲温度が高い場合・点灯時間が長い場合などは寿命が短くなります。
・3年に1回は工事店等の専門家による点検をお受けください。
点検せずに使い続けるとまれに火災・感電・落下などに至る恐れがあります。

■ 保証について

保証期間

弊社独自の長期保証期間を定めています。

保証内容

製品の不具合が発生した場合製品毎の保証期間と条件によって無償修理
または無償交換致します。照明器具の施工により破損や施工に関わる部材などは
保証の対象外になります。

修理のご依頼について

保証期間が過ぎている場合、また、保証条件にあたらな場合は、
有償修理とさせていただきます。

保証条件

詳細な保証条件につきましては、「保証書」に記載しております。

※詳細につきましては、弊社営業担当へお問い合わせください。

■ アフターサービスについて

修理に関するご相談ならびにご不明な点は、お買い求めの販売店または弊社営業所にお問い合わせください。

ModuleX

ModuleX Maintenance

ModuleXを安心してお使い頂くために

SX-504F

作成 2022.9.27


お問い合わせは 株式会社モデュレックス

ModuleX


〒100-0001 TOKYO TEL. 03-5768-3681
東京都渋谷区恵比寿南 1-20-6 第 21 荒井ビル

〒545-0052 OSAKA TEL. 06-6121-7888
大阪市中央区久太郎町 3-3-9 ORIX 久太郎町ビル 1F

〒810-0841 FUKUOKA TEL. 092-732-4211
福岡市中央区大名 1-8-30-1

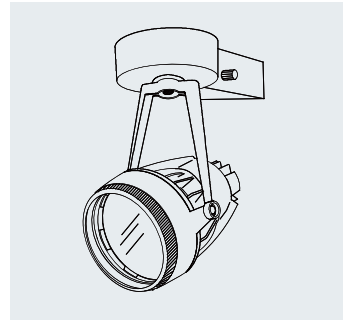


適合電圧 100V
消費電力 ①Mavros - Eco (5.2W)(別売)
②Mavros - Cross - Beam (6.6W)(別売)
③JDR110V40W (40W)(別売)
(K5,口金E11)
オプション装着 Filter×1枚 装着可能 (Mavros-Cross-Beam使用時は取付不可)
型番記載 器具ボディ内側にシール記載
調光方式 位相制御調光方式
適合調光器 SX-CD500RPC
(逆位相制御調光方式)

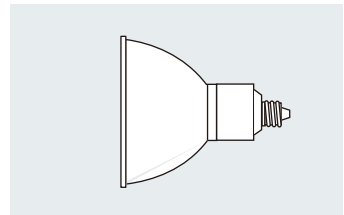


適合ランプ
型番
JDR110V40WLN/KUV-H
JDR110V40WLM/KUV-H
JDR110V40WLW/KUV-H

注意. ランプ交換の際は必ず電源をお切りください。

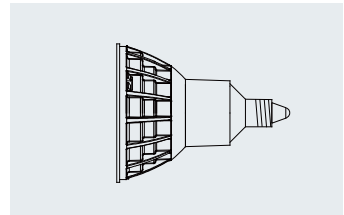

電球型LED Mavros®-Eco 色温度:L=2700K W=4000K
型番
配光: 狭角型 配光: 中角型 配光: 広角型
NTS-LDR5L-N-E11D/B NTS-LDR5L-M-E11D/B NTS-LDR5L-W-E11D/B
NTS-LDR5W-N-E11D/B NTS-LDR5W-M-E11D/B NTS-LDR5W-W-E11D/B

注意. ランプ交換の際は必ず電源をお切りください。

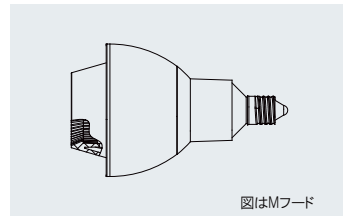

図はMフード

電球型LED Mavros®-Cross-Beam 色温度:L27=2700K L30=3000K W=4000K
型番
配光: 狭角型 配光: 中角型 配光: 広角型
NTP-LDR6L27-N-E11/C-H※ NTP-LDR6L27-M-E11/C-H※ NTP-LDR6L27-W-E11/C-H※
NTP-LDR6L30-N-E11/C-H※ NTP-LDR6L30-M-E11/C-H※ NTP-LDR6L30-W-E11/C-H※
NTP-LDR6W-N-E11/C-H※ NTP-LDR6W-M-E11/C-H※ NTP-LDR6W-W-E11/C-H※
注意. ランプ交換の際は必ず電源をお切りください。 ※ はフードのサイズです。S:ショートフード、M:ミディアムフード、L:ロングフード

安全にメンテナンスしていただくために《 各作業前に必ずご確認ください 》		
⚠ 警告: 誤って使用すると、人身事故につながるおそれがあります。		⊘ : 禁止事項
⚠ 注意: 誤って使用すると、物的損害につながるおそれがあります。		❗ : 厳守事項
⚠ 警告	❗	器具やオプションの取付は、器具本体表示または本説明書に従い確実に行ってください。(落下・感電・火災の原因)
	⊘	点灯中、消灯直後は高温のため器具に触らないでください。(やけどの原因)
	⊘	布や紙、断熱材を器具の上に置いたり被せたりしないでください。(不点灯、火災の原因)
	⊘	器具の間に金属や燃えるものを入れないでください。(感電、火災、器具故障の原因)
	❗	器具取付部以外の本体外郭が天井内外の造営材やダクト等の設備に接触しないように施工してください。(落下・感電・火災の原因)
	⊘	器具の分解・改造はしないでください。(感電・火災・落下・故障の原因)
	⊘	濡れた手で作業しないでください。(感電の原因)
	❗	煙や異臭等の異常を感じた場合は、すぐに電源を切り、工事に修理を依頼してください。(感電・火災の原因)
⚠ 注意	❗	スプリンクラー等の防火設備に器具の熱が影響しないように取付してください。(誤作動の原因)

■ランプ、 オプションの交換について

取付内容		取付図・注意図	
1 ランプ取付 (器具装着済) 2 ソケットを引き抜いてください。 ランプをねじ込んで取付けてください。			
	⚠ a ランプ装着の際は電源を切り根元を持ち、まっすぐソケットに差込んで回してください。ガラス部を持つとランプ破損、不点灯の原因となります。		
1 オプション取付 2 ホルダーを回してはずしてください。 ホルダーにフィルターを入れてください。			
	⚠ b フィルターはホルダーと本体に挟んで装着されます。ホルダーの脱着の際はフィルターが落下しないようご注意ください。		
結線方法 1 取付ベースを天井に木ネジでとめてください。 2 フランジ内で1次側を結線してください。 3 器具を取付ベースに被せ、ネジを固定してください。			
⚠ フランジを被せる際に、配線をかみこまないよう注意してください。			
⚠ 必ず天井面に使用してください。壁面や床面等に設置すると、器具破損、落下の恐れがあります。			