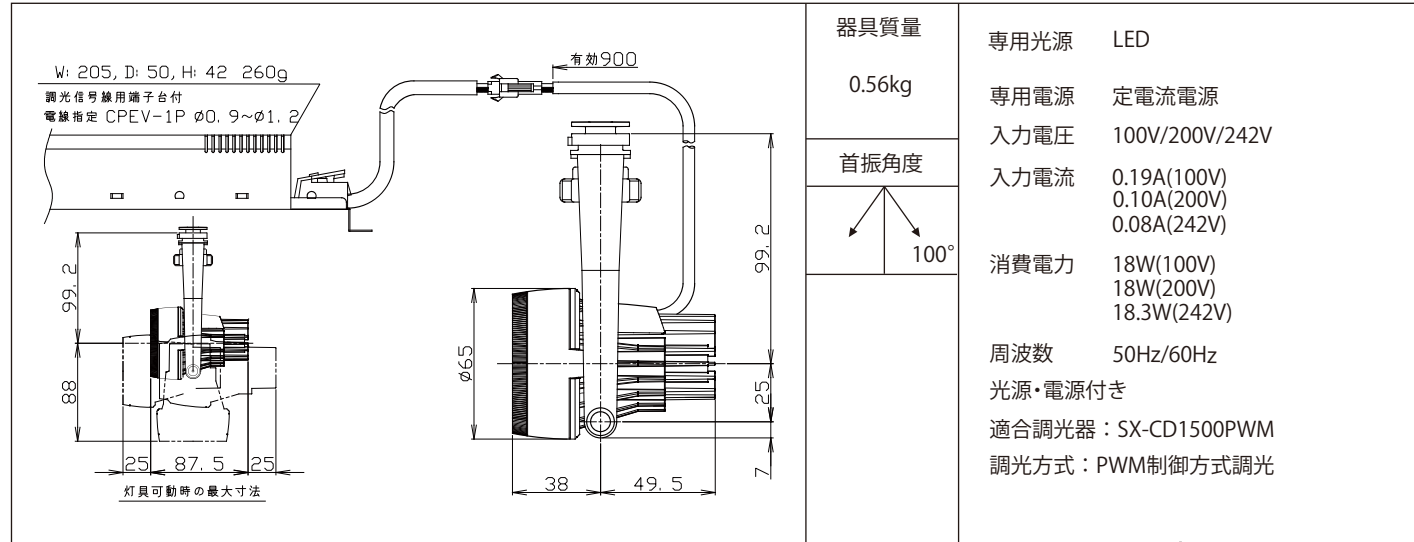


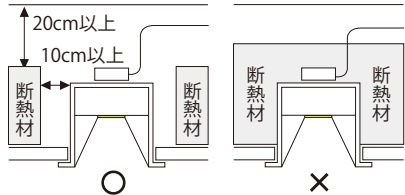
MR16 for NEO DOWNLIGHT / LINEAR ModuleX

生産終了品

SX-505LEC/PWM/RB



安全に施工していただくために《各作業前に必ずご確認ください》

⚠ 警告: 誤って使用すると、人身事故につながるおそれがあります。		⛔ 禁止事項	
⚠ 注意: 誤って使用すると、物的損害につながるおそれがあります。		❗ 厳守事項	
取付前に	⚠ 警告	⛔	この器具は、一般通常環境の屋内専用器具です。 下記の使用環境・条件では使用不可です。(落下・感電・火災の原因) ●周囲温度0℃以下35℃以上 ●器具重量に耐えられない天井 ●天井内が断熱施工されている所 ●湿気の多い所 ●傾斜・凹凸天井 ●屋外 ●壁面 ●空調や風の受ける所 ●床面 ●振動、衝撃を受ける所 ●火気の近く ●直射日光の当る場所 ●粉塵、腐食性ガス 発生場所 使用環境に適合するかの判断が困難な場合は、お問い合わせください。 
	⚠ 注意	❗	被照射面距離は、器具本体表示または仕様書に従ってください。(被照射物の変質・変色等の原因)
電気配線時に	⚠ 警告	❗	電気工事は必ず有資格者が行ってください。(事故の原因)
		❗	定電流電源をご使用ください。電源周波数は器具の銘板に従い正しく使用してください。(感電・火災の原因) (インバータおよび白熱灯器具は50Hz・60Hz 共用)
		❗	電源電圧は、器具銘板または本説明書に記載されている電圧±6%内でご使用ください。(ランプ短寿命・感電・火災の原因)
		❗	配線部品を使用の際は、破損のないことを確認のうえ使用してください。(落下・損傷の原因)
器具取付時に	⚠ 警告	❗	器具の取付は、器具本体表示または本説明書に従い確実に行ってください。(落下・感電・火災の原因)
		❗	器具取付の際は必ず電源を切ってください。(感電の原因)
		⛔	点灯中、消灯直後は高温のため器具に触らないでください。(やけどの原因)
		⛔	布や紙、断熱材を器具の上に置いたり被せたりしないでください。(不点灯、火災の原因)
		⛔	器具の隙間に金属や燃えるものを入れないでください。(感電、火災、器具故障の原因)
		❗	器具取付部以外の本体外郭が天井内外の造管材やダクト等の設備に接触しないように施工してください。 (落下・感電・火災の原因)
		⛔	器具の分解・改造はしないでください。(感電・火災・落下・故障の原因)
		⛔	濡れた手で作業しないでください。(感電の原因)
		❗	煙や異臭等の異常を感じた場合は、すぐに電源を切り、工事店に修理を依頼してください。(感電・火災の原因)
	⚠ 注意	❗	スプリンクラー等の防火設備に器具の熱が影響しないように施工してください。(誤作動の原因)

ModuleX

Installation Guide

Lighting Fixture

取付説明書(照明器具)

専用光源	LED
専用電源	定電流電源
入力電圧	100V/200V/242V
入力電流	0.19A(100V) 0.10A(200V) 0.08A(242V)
消費電力	18W(100V) 18W(200V) 18.3W(242V)
周波数	50Hz/60Hz
光源・電源付き	
適合調光器	SX-CD1500PWM
調光方式	PWM制御方式調光

PICK UP SPOTLIGHT

ModuleXを安全に設置していただくために

SX-505LEC/PWM/RB

取付内容		取付図	注意図	
結線方法 1 BOX内のメンテナンスカバーを 手前にはずす（ネジ留め2ヶ所） 2 専用ドライバー（同梱）と コネクターをつなげる 3 専用ドライバーは天井内に設置する		1 メンテナンスカバー コネクター 3 専用ドライバー （同梱） 2 天井	⚠g ドライバー側 インナーロック 器具側	
⚠g コネクターは確実に接続して ください。 はずす場合は、インナーロックを 押しながらかきます。 ⚠ アースは電気設備技術基準に基づき D種接地工事を行なってください ⚠ 必ず電源を切ってから作業して 下さい ⚠ コネクターの内側のピン(金属部分) を直接手で触れないで下さい ⚠ 一次側の配線は右記のように対応 してください。 ⚠ 器具の電線を束ねているビニタイは 通電の際は外して下さい		⚠ 信号線 電源線 解除ボタン 解除ボタン アース L N ⊕ 8mm 12mm 信号線 電源線 アース線		
天井への設置 1 固定ノブをゆるめスライドレール 丸穴部に灯具を差込む 2 本体をスライドして、任意の位置で 固定する ⚠h 固定ノブをネジが見えなくなる位置 まで下げてから取付けてください ⚠i 器具に無理な力を加えないで ください。 取付部が破損し、落下等の危険性 があります。		スライドレール 1 2 45°	⚠h 取付前に必ず確認 固定ノブ ゆるめる	⚠i 器具に無理な力を加えない

取付内容		取付図	注意図	
1 オプション取付	1 フィルターホルダーをはずす			
	2 フィルター固定リングを本体に取り付ける			無理に閉じないでください
3 フィルターをレンズホルダーに入れる	3 フィルターホルダー（又はバンドア）をしっかりと本体に取り付ける			回して角度調整
	フィルタはホルダと本体に挟んで装着されます。ホルダの脱着の際はフィルタが落下しないようご注意ください。			
	全閉しない設計になっています。無理に閉じると破損します。			

お問い合わせは 株式会社モデュレックス

ModuleX®

TOKYO TEL. 03-5768-3681
東京都渋谷区恵比寿南1-20-6第21荒井ビル

OSAKA TEL. 06-7167-2474
大阪市中央区北浜4-1-21住友生命淀屋橋ビル2F

FUKUOKA TEL. 092-732-4211
福岡市中央区大名1-8-30-1

■器具の寿命について

照明器具には寿命があります。
設置して8～10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。点検・交換してください。

- ※使用条件は周囲温度30℃、1日10時間点灯、年間3000時間点灯です。(JIS C 8105-1解説による)
- ・周囲温度が高い場合・点灯時間が長い場合などは寿命が短くなります。
 - ・3年に1回は工事店等の専門家による点検をお受けください。
点検せずに使い続けるとまれに火災・感電・落下などに至る恐れがあります。

■保証について

保証期間

弊社独自の長期保証期間を定めています。

保証内容

製品の不具合が発生した場合製品毎の保証期間と条件によって無償修理
または無償交換致します。照明器具の施工により破損や施工に関わる部材などは
保証の対象外になります。

修理のご依頼について

保証期間が過ぎている場合、また、保証条件にあたらない場合は、
有償修理とさせていただきます。

保証条件

詳細な保証条件につきましては、「保証書」に記載しております。

※詳細につきましては、弊社営業担当へお問い合わせください。

■アフターサービスについて

修理に関するご相談ならびにご不明な点は、お買い求めの販売店または弊社営業所にお問い合わせください。

ModuleX

ModuleX Maintenance

ModuleXを安心してお使い頂くために

SX-505LEC/PWM/RB

作成2019.7.18

お問い合わせは 株式会社モデュレックス

ModuleX

〒106-8555 東京都渋谷区恵比寿南1-20-6第21荒井ビル

〒545-8585 大阪府大阪市中央区北浜4-1-21住友生命淀屋橋ビル2F

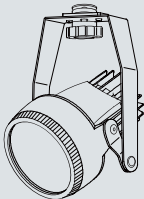
〒812-8585 福岡県福岡市中央区大名1-8-30-1

Maintenance guide


SX-505LEC/PWM/RB

ModuleXを安心してお使いいただくために

■器具仕様

	適合電圧	100V/200V/242V
	消費電力	18W(100V) 18W(200V) 18.3W(242V)
	オプション装着	レンズフィルター(MLA-080/DF01,DS03,SF01,SS01,EC02) バンドア(SA-2BD02)
	型番記載	器具ボディ にシール記載
	適合調光器	SX-CD1500PWM (PWM制御方式調光)

■光源 LED

	2700K(電球色)
	3000K(電球色)
	3500K(温白色)
	4000K(白色)

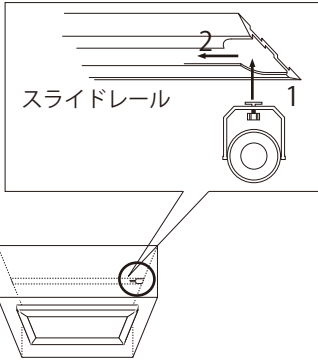
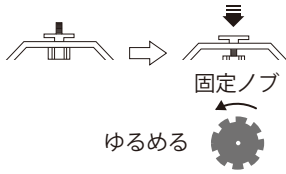
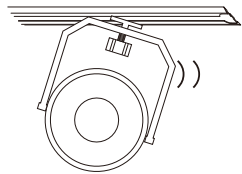
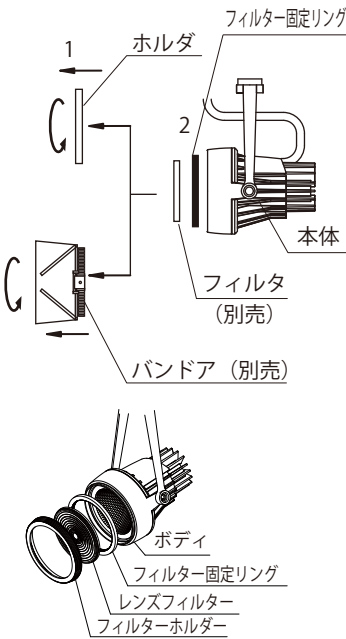
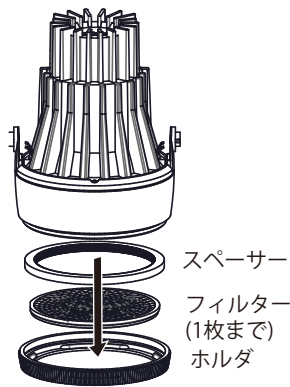

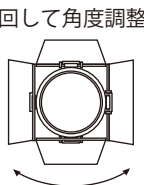
※光源の交換の際はお問い合わせください
※電源を入れてから点灯するまでの時間が器具によってバラつく 場合があります

■専用ドライバー

	E015CC7002PWM
	2次側コネクター仕様

※ドライバーの交換は必ず有資格者(電気工事士)が行ってください

安全にメンテナンスしていただくために《 必ずご確認ください 》		
⚠ 警告	⚠ 警告	⚠ 注意
⚠ 警告	❗	器具やオプションの取付は、器具本体表示または本説明書に従い確実に行ってください。(落下・感電・火災の原因)
	⊘	点灯中、消灯直後は高温のため器具に触らないでください。(やけどの原因)
	⊘	布や紙、断熱材を器具の上に置いたり被せたりしないでください。(不点灯、火災の原因)
	⊘	器具の隙間に金属や燃えるものを入れないでください。(感電、火災、器具故障の原因)
	❗	器具取付部以外の本体外郭が天井内外の造営材やダクト等の設備に接触しないように施工してください。(落下・感電・火災の原因)
	⊘	器具の分解・改造はしないでください。(感電・火災・落下・故障の原因)
	⊘	濡れた手で作業しないでください。(感電の原因)
	❗	煙や異臭等の異常を感じた場合は、すぐに電源を切り、工事店に修理を依頼してください。(感電・火災の原因)
	❗	コネクタを接続及び外す場合は、必ず電源を切ってから作業して下さい。
⚠ 注意	❗	スプリンクラー等の防火設備に器具の熱が影響しないように取付してください。(誤作動の原因)

取付内容		取付図	注意図		
	灯具の設置、移動				
1	固定ノブをゆるめスライドレール丸穴部に灯具を差込む		取付前に必ず確認		
2	本体をスライドして、任意の位置で固定する				
	固定ノブをネジが見えなくなる位置まで下げてから取付てください				
	器具に無理な力を加えないでください。 取付部が破損し、落下等の危険性があります。				
	オプション取付				
1	フィルターホルダーをはずす				
2	フィルター固定リングを本体に取り付ける				
3	フィルターをレンズホルダーに入れる	■フィルターは表裏の向きがあります。 フィルターの取扱説明書を参照ください。			
4	フィルターホルダー（又はバンドア）をしっかり本体に取り付ける				
	フィルタはホルダと本体に挟んで装着されます。 ホルダの脱着の際はフィルタが落下しないようご注意ください。				
	全閉しない設計になっています。 無理に閉じると破損します。				