

SX-B0355D/W3/RB

ModuleX


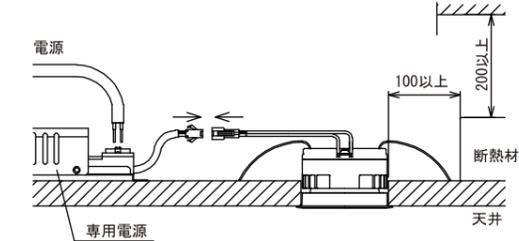
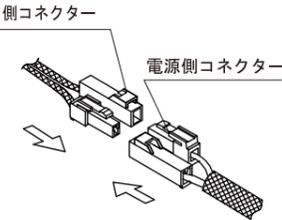




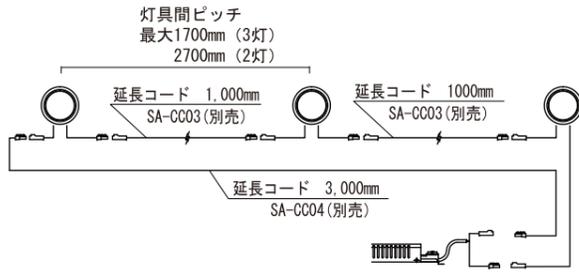








Installation Guide | Lighting Fixture

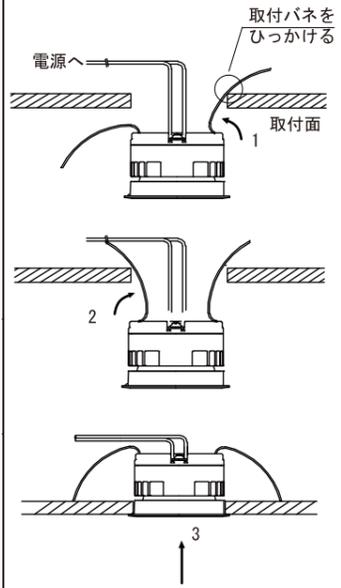




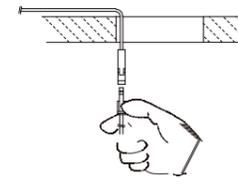



取付説明書 (照明器具)

	埋込孔寸法	光源	LED
	適合天井厚	専用電源	W015CC4802 (別売) ※1~3灯用、調光可 E005CC480 (別売) ※1灯用、調光可 E015CC480V3 (別売) ※1~3灯用、調光不可
器具質量	消費電力	電源入力	AC100V、50/60Hz
	0.14kg	入力電流	0.10(1灯)/0.14(2灯)/0.20A(3灯) ※W015CC4802使用時 0.10A(1灯) ※E005CC480使用時 0.11(1灯)/0.21(2灯)/0.30A(3灯) ※E015CC480V3使用時
	灯具入力	電圧	0.48A、電圧：9.6V
		調光方式	逆位相制御調光方式
		適合調光器	SX-CD500RPC (逆位相制御調光方式)

安全に施工していただくために《各作業前に必ずご確認ください》

⚠ 警告：誤って使用すると、人身事故につながるおそれがあります。		🚫 : 禁止事項	
⚠ 注意：誤って使用すると、物的損害につながるおそれがあります。		🚨 : 厳守事項	
取付前に	⚠ 警告	この器具は、一般通常環境の屋内専用器具です。 下記の使用環境・条件では使用不可です。(落下・感電・火災の原因)	
	🚫	<ul style="list-style-type: none"> ● 周囲温度0℃以下35℃以上 ● 湿気の多い所 ● 屋外 ● 空調や風の受ける所 ● 振動、衝撃を受ける所 ● 直射日光の当る場所 ● 器具重量に耐えられない天井 ● 傾斜・凹凸天井 ● 壁面 ● 床面 ● 火気の近く ● 粉塵、腐食性ガス 発生場所 <p>使用環境に適合するかの判断が困難な場合は、お問い合わせください。</p>	
	⚠ 注意	🚨 被照射面距離は、器具本体表示または仕様書に従ってください。(被照射物の変質・変色等の原因)	
電気配線時に	⚠ 警告	🚨 電気工事は必ず有資格者が行ってください。(事故の原因)	
		🚨 定電流電源をご使用ください。電源周波数は器具の銘板に従い正しく使用してください。(感電・火災の原因) (インバータおよび白熱灯器具は50Hz・60Hz 共用)	
		🚨 電源電圧は、器具銘板または本説明書に記載されている電圧±6%内でご使用ください。(ランプ短寿命・感電・火災の原因)	
		🚨 配線部品を使用の際は、破損のないことを確認のうえ使用してください。(落下・損傷の原因)	
器具取付時に	⚠ 警告	🚨 器具の取付は、器具本体表示または本説明書に従い確実に行ってください。(落下・感電・火災の原因)	
		🚨 器具取付の際は必ず電源を切ってください。(感電の原因)	
		🚫 点灯中、消灯直後は高温のため器具に触らないでください。(やけどの原因)	
		🚫 布や紙、断熱材を器具の上に置いたり被せたりしないでください。(不点灯、火災の原因)	
		🚫 器具の隙間に金属や燃えるものを入れないでください。(感電、火災、器具故障の原因)	
		🚨 器具取付部以外の本体外郭が天井内外の造営材やダクト等の設備に接触しないように施工してください。(落下・感電・火災の原因)	
		🚫 器具の分解・改造はしないでください。(感電・火災・落下・故障の原因)	
		🚫 濡れた手で作業しないでください。(感電の原因)	
		🚨 煙や異臭等の異常を感じた場合は、すぐに電源を切り、工事に修理を依頼してください。(感電・火災の原因)	
	⚠ 注意	🚨 スプリンクラー等の防火設備に器具の熱が影響しないように施工してください。(誤作動の原因)	

取付内容	取付図	注意図								
<p>天井開口</p> <p>1 埋込穴を開く</p>	<p>1 天井開口</p> 									
<p>取付の際には右図のとおりクリアランスを確保してください。</p>										
<p>1 結線方法</p> <p>コネクタを差し込み結線する</p>	<p>灯具側コネクタ</p> <p>電源側コネクタ</p> 	<p>【参考】各パーツのコード長</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>灯具</th> <th>電源 W015CC4801 (別売)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> コード長 350mm×2本</td> <td> コード長 200mm (ハーネス)</td> </tr> <tr> <td> 延長コード SA-CC03 (別売)</td> <td> 延長コード SA-CC04 (別売)</td> </tr> <tr> <td> コード長 1000mm</td> <td> コード長 3000mm</td> </tr> </tbody> </table> <p>【参考】3灯式の接続例</p> 	灯具	電源 W015CC4801 (別売)	 コード長 350mm×2本	 コード長 200mm (ハーネス)	 延長コード SA-CC03 (別売)	 延長コード SA-CC04 (別売)	 コード長 1000mm	 コード長 3000mm
灯具	電源 W015CC4801 (別売)									
 コード長 350mm×2本	 コード長 200mm (ハーネス)									
 延長コード SA-CC03 (別売)	 延長コード SA-CC04 (別売)									
 コード長 1000mm	 コード長 3000mm									
<p>差込んだあと、抜けないことを確認してください。接続後、電源は天井内に設置します</p> <p>電源と灯具間の配線長は4,000mm以下にしてください。電圧降下により灯具故障等の原因となります。 ※灯具間ピッチ最大1700mm (3灯) 2700mm (2灯)</p> <p>必ず電源を切ってから作業して下さい</p> <p>コネクタの内側のピン(金属部分)を直接手で触れないで下さい</p>										

取付内容	取付図	注意図								
<p>灯具の設置</p> <p>1 取付バネの片側を持ち上げ開口淵にひっかける</p> <p>2 もう一方の取付バネを持ち上げ、開口内に入れる</p> <p>3 ゆっくりと天井面に取付ける</p>										
<p>取付の際バネの勢いで灯具が衝撃を受けないようご注意ください。故障の原因となります。</p> <p>出荷時に発光面に保護シートが貼られています。取付後に剥がしてご使用ください。</p>										
<p>1 灯具間ピッチの注意事項</p> <p>灯具間ピッチが300mmを超える場合は、オプションの延長コード(1m: SA-CC03)を必ず指定してください。</p> <p>※但し右図②のように取付面裏でコネクタ結線が可能な場合は灯具間最大ピッチ650mm</p> <p>※オプションの延長コードを使用する場合は、ドライバーと灯具間の配線長は4000mm以下としてください。</p> <p>電圧降下により灯具故障等の原因となります。各パーツのコード長をご参考にしてください(右図【参考】)</p>	<p>【参考】各パーツのコード長</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>灯具</th> <th>電源 W015CC480 (別売)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> コード長 350mm×2本</td> <td> コード長 200mm (ハーネス)</td> </tr> <tr> <td> 延長コード SA-CC03 (別売)</td> <td> コード長 1000mm</td> </tr> <tr> <td> 延長コード SA-CC04 (別売)</td> <td> コード長 3000mm</td> </tr> </tbody> </table>	灯具	電源 W015CC480 (別売)	 コード長 350mm×2本	 コード長 200mm (ハーネス)	 延長コード SA-CC03 (別売)	 コード長 1000mm	 延長コード SA-CC04 (別売)	 コード長 3000mm	<p>①取付面裏で結線不可の場合 灯具間最大ピッチ 300mm</p>  <p>②取付面裏で結線可能な場合 灯具間最大ピッチ 650mm</p>  <p>※①②とも延長コードを使用した場合のピッチは上記数値+1000m</p>
灯具	電源 W015CC480 (別売)									
 コード長 350mm×2本	 コード長 200mm (ハーネス)									
 延長コード SA-CC03 (別売)	 コード長 1000mm									
 延長コード SA-CC04 (別売)	 コード長 3000mm									

お問い合わせは 株式会社モデュレックス

ModuleX

TOKYO TEL. 03-5768-3681
東京都渋谷区恵比寿南1-20-6第21荒井ビル

OSAKA TEL. 06-7167-2474
大阪市中央区北浜4-1-21住友生命淀屋橋ビル2F

FUKUOKA TEL. 092-732-4211
福岡市中央区大名1-8-30-1

■器具の寿命について

照明器具には寿命があります。
設置して8～10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。点検・交換してください。

- ※使用条件は周囲温度30℃、1日10時間点灯、年間3000時間点灯です。(JIS C 8105-1解説による)
- ・周囲温度が高い場合・点灯時間が長い場合などは寿命が短くなります。
 - ・3年に1回は工事店等の専門家による点検をお受けください。
点検せずに使い続けるとまれに火災・感電・落下などに至る恐れがあります。

■保証について

保証期間

弊社独自の長期保証期間を定めています。

保証内容

製品の不具合が発生した場合製品毎の保証期間と条件によって無償修理
または無償交換致します。照明器具の施工により破損や施工に関わる部材などは
保証の対象外になります。

修理のご依頼について

保証期間が過ぎている場合、また、保証条件にあたらぬ場合は、
有償修理とさせていただきます。

保証条件

詳細な保証条件につきましては、「保証書」に記載しております。

※詳細につきましては、弊社営業担当へお問い合わせください。

■アフターサービスについて

修理に関するご相談ならびにご不明な点は、お買い求めの販売店または弊社営業所にお問い合わせください。

ModuleX

ModuleX Maintenance

ModuleXを安心してお使い頂くために

SX-B0355D/W3/RB

作成2017.12.7

お問い合わせは 株式会社モデュレックス

ModuleX

TOKYO TEL. 03-5768-3681

東京都渋谷区恵比寿南1-20-6第21荒井ビル

OSAKA TEL.06-7167-2474

大阪市中央区北浜4-1-21住友生命淀屋橋ビル2F

FUKUOKA TEL. 092-732-4211

福岡市中央区大名1-8-30-1




適合電圧 100V
 消費電力 8.3(1灯)/12.7(2灯)/18.5W(3灯) ※W015CC4802使用時
 8.3W(1灯) ※E005CC480使用時
 6.4(1灯)/12.1(2灯)/18.2W(3灯) ※E015CC480V3使用時

オプション装着 -
 型番記載 器具ボディ上側にシール記載

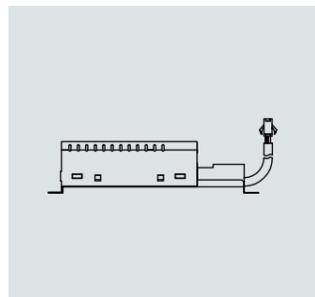
調光方式 逆位相制御調光方式

適合調光器 SX-CD500RPC
 (逆位相制御調光方式)



光源
 LED
 色温度
 2700K(電球色)
 3000K(電球色)
 3500K(温白色)
 4000K(白色)

※光源の交換の際はお問い合わせください
 ※電源を入れてから点灯するまでの時間が器具によってバラつく場合があります



適合ドライバー W015CC4802 (別売) ※1~3灯用、調光可
 E005CC480 (別売) ※1灯用、調光可
 E015CC480V3 (別売) ※1~3灯用、調光不可

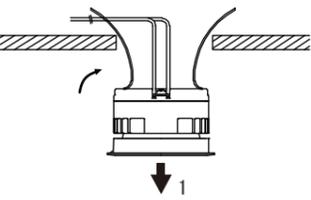
2次側コネクター仕様

※ドライバーの交換は必ず有資格者(電気工事士)が行ってください

安全にメンテナンスしていただくために《必ずご確認ください》

⚠ 警告: 誤って使用すると、人身事故につながるおそれがあります。	🚫 : 禁止事項
⚠ 注意: 誤って使用すると、物的損害につながるおそれがあります。	🛑 : 厳守事項
⚠ 警告	🛑 器具やオプションの取付は、器具本体表示または本説明書に従い確実に行ってください。(落下・感電・火災の原因)
	🚫 点灯中、消灯直後は高温のため器具に触らないでください。(やけどの原因)
	🚫 布や紙、断熱材を器具の上に置いたり被せたりしないでください。(不点灯、火災の原因)
	🚫 器具の隙間に金属や燃えるものを入れないでください。(感電、火災、器具故障の原因)
	🛑 器具取付部以外の本体外郭が天井内外の造営材やダクト等の設備に接触しないように施工してください。(落下・感電・火災の原因)
	🚫 器具の分解・改造はしないでください。(感電・火災・落下・故障の原因)
	🚫 濡れた手で作業しないでください。(感電の原因)
	🛑 煙や異臭等の異常を感じた場合は、すぐに電源を切り、工事店に修理を依頼してください。(感電・火災の原因)
⚠ 注意	🛑 コネクターを接続及び外す場合は、必ず電源を切ってから作業して下さい。
	🛑 スプリンクラー等の防火設備に器具の熱が影響しないように取付してください。(誤作動の原因)

■器具の取はずしについて

取付内容	取付図	注意図
天井から器具を取り外す 1.本体をまっすぐ下に引っ張り出す		
⚠ 取付の際バネの勢いで灯具が衝撃を受けないようご注意ください。故障の原因となります。		
⚠ フィルターや光源の交換はできません。不具合があった場合はお問い合わせください。		