
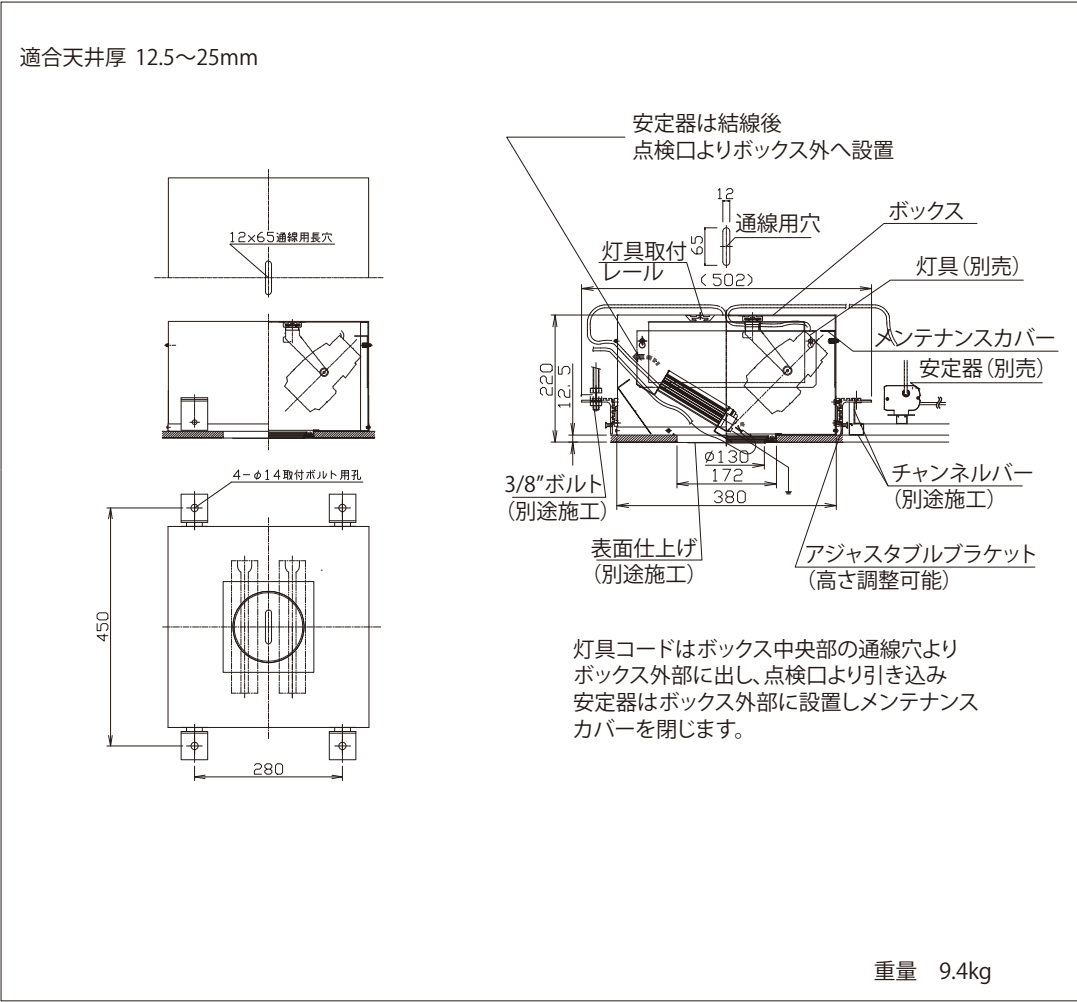


生産終了品

SX-LN131

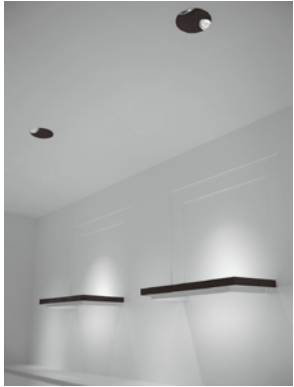

ModuleX

安全に施工していただくために《 各作業前に必ずご確認ください 》			
⚠ 警告：誤って使用すると、人身事故につながるおそれがあります。		🚫：禁止事項	
⚠ 注意：誤って使用すると、物的損害につながるおそれがあります。		❗：厳守事項	
取付前に	⚠ 警告	🚫	この器具は、一般通常環境の屋内専用器具です。 下記の使用環境・条件では使用不可です。(落下・感電・火災の原因) ●周囲温度0℃以下35℃以上 ●器具重量に耐えられない天井 ●天井内が断熱施工されている所 ●湿気の多い所 ●傾斜・凹凸天井 ●屋外 ●壁面 ●空調や風の受ける所 ●床面 ●振動、衝撃を受ける所 ●火気の近く ●直射日光の当る場所 ●粉塵、腐食性ガス 発生場所 使用環境に適合するか判断が困難な場合は、お問い合わせください。 20cm以上 10cm以上 断熱材 断熱材 断熱材 断熱材 ○ ×
	⚠ 注意		❗ 被照射面距離は、器具本体表示または仕様書に従ってください。(被照射物の変質・変色等の原因)
器具取付時に	⚠ 警告	❗	器具やランプの取付は、器具本体表示または本説明書に従い確実に行ってください。(落下・感電・火災の原因)
		❗	器具取付部以外の本体外郭が天井内外の造営材やダクト等の設備に接触しないように施工してください。(落下・感電・火災の原因)
		🚫	器具の分解・改造はしないでください。(感電・火災・落下・故障の原因)
	⚠ 注意	❗	スプリンクラー等の防火設備に器具の熱が影響しないように施工してください。(誤作動の原因)

取付内容		取付図	注意図
天井への取付 1 アジャスタブルブラケットを ボックス側面にスライドさせて 取り付ける 2 チャンネル、バーにBOXのをせる		Cチャンネル M/バー 2	⚠ a
⚠ a 天井ボード厚に合わせて図のように アジャスタブルブラケットの位置 と向きにご確認ください。 (ブラケットにAのシールが貼って あります) 誤った取り付け方の場合、天井施工 ができなかったり、落下の恐れが あります。 ボード厚9.5mmと9.5mm×2は、 BOXとの間に3mm隙間が空きます。 必ず部材で調整してください。		3	3 L寸法 W寸法 SX-LN131 280 SX-LN131 450 SX-LN132 380 SX-LN132 450 SX-LN133 580 SX-LN133 450 アンカーボルトで取付ける場合は、 ブラケットの孔で固定してください。 アジャスタブルブラケットは本体の ブラケット取付ベース部の中心位置 に取付、固定してください。
3 適正な位置にブラケットをスライド させ、アンカーボルトで固定 4 灯具をBOX内レールにスライドして 設置 (照明器具取付説明書参照) 5 灯具を結線する (照明器具取付説明書参照)		アンカーボルト固定 3	3

取付内容		取付図	注意図
天井仕上 1 寒冷紗を貼る 2 継目をパテで仕上げる 3 塗装			⚠ 天井施工業者様、ご確認ください。 1 寒冷紗を貼る 2 継目をパテで 仕上げる 3 塗装 ボックス 天井ボード 下地パテ 寒冷紗 パテ 塗装 表面仕上げ
⚠ b パテは容易にはく離したり、ひび 割れを起こさないよう確実に施工 してください。			⚠ b
⚠ c ボックスの開口部に天井塗料など が付かないようにしてください。			⚠ c

お問い合わせは 株式会社モデュレックス

ModuleX®

TOKYO TEL. 03-5768-3681
東京都渋谷区恵比寿南1-20-6第21荒井ビル

OSAKA TEL. 06-7167-2474
大阪市中央区北浜4-1-21住友生命淀屋橋ビル2F

FUKUOKA TEL. 092-732-4211
福岡市中央区大名1-8-30-1

■器具の寿命について

照明器具には寿命があります。
設置して8～10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。点検・交換してください。

- ※使用条件は周囲温度30℃、1日10時間点灯、年間3000時間点灯です。(JIS C 8105-1解説による)
- ・周囲温度が高い場合・点灯時間が長い場合などは寿命が短くなります。
 - ・3年に1回は工事店等の専門家による点検をお受けください。
点検せずに使い続けるとまれに火災・感電・落下などに至る恐れがあります。

■保証について

保証期間

弊社独自の長期保証期間を定めています。

保証内容

製品の不具合が発生した場合製品毎の保証期間と条件によって無償修理
または無償交換致します。照明器具の施工により破損や施工に関わる部材などは
保証の対象外になります。

修理のご依頼について

保証期間が過ぎている場合、また、保証条件にあたらな場合は、
有償修理とさせていただきます。

保証条件

詳細な保証条件につきましては、「保証書」に記載しております。

※詳細につきましては、弊社営業担当へお問い合わせください。

■アフターサービスについて

修理に関するご相談ならびにご不明な点は、お買い求めの販売店または弊社営業所にお問い合わせください。

ModuleX

ModuleX Maintenance

ModuleXを安心してお使い頂くために

SX-LN131

作成2016.1.25

お問い合わせは 株式会社モデュレックス

ModuleX

〒100-0001 TOKYO TEL. 03-5768-3681
東京都渋谷区恵比寿南1-20-6第21荒井ビル



〒545-0051 OSAKA TEL.06-7167-2474
大阪市中央区北浜4-1-21住友生命淀屋橋ビル2F

〒810-0001 FUKUOKA TEL. 092-732-4211
福岡市中央区大名1-8-30-1

SX-LN131



適合天井厚 12.5~25mm

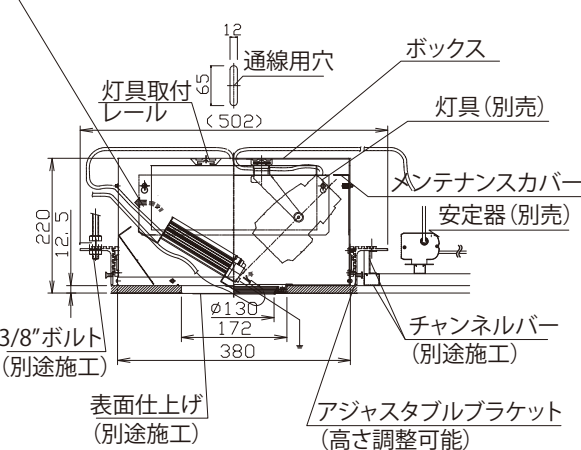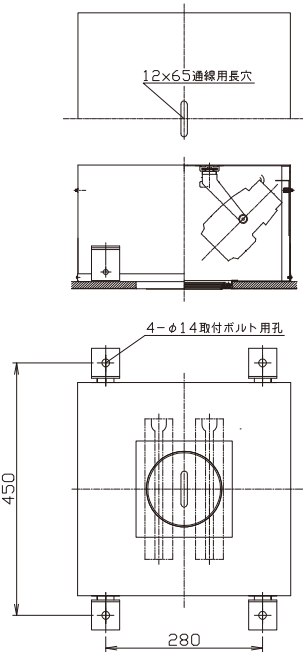

安定器は結線後
点検口よりボックス外へ設置

通線用穴

ボックス

灯具取付
レール

灯具 (別売)

メンテナンスカバー

安定器 (別売)

チャンネルバー
(別途施工)



アジャスタブルブラケット
(高さ調整可能)


表面仕上げ
(別途施工)

3/8" ボルト
(別途施工)

灯具コードはボックス中央部の通線穴より
ボックス外部に出し、点検口より引き込み
安定器はボックス外部に設置しメンテナンス
カバーを閉じます。

重量 9.4kg

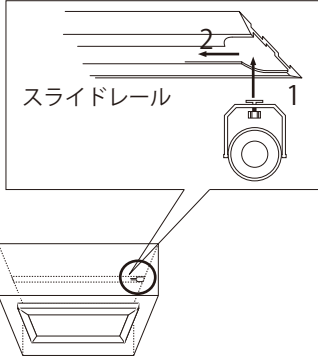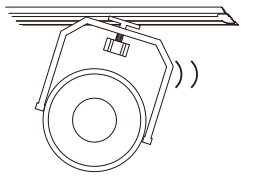取付内容		取付図	注意図	
天井への設置	1			
	2			
				
				

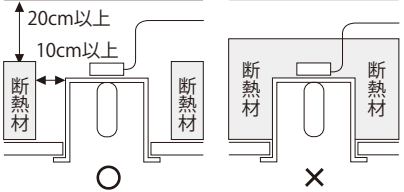安全に施工していただくために《 各作業前に必ずご確認ください 》				
 警告：誤って使用すると、人身事故につながるおそれがあります。		 ：禁止事項		
 注意：誤って使用すると、物的損害につながるおそれがあります。		 ：厳守事項		
取付前に			この器具は、一般通常環境の屋内専用器具です。 下記の使用環境・条件では使用不可です。(落下・感電・火災の原因)	
			●周囲温度0℃以下35℃以上 ●湿気の多い所 ●屋外 ●空調や風の受ける所 ●振動、衝撃を受ける所 ●直射日光の当る場所 ●器具重量に耐えられない天井 ●傾斜・凹凸天井 ●壁面 ●床面 ●火気の近く ●粉塵、腐食性ガス 発生場所 ●天井内が断熱施工されている所  使用環境に適合するかの判断が困難な場合は、お問い合わせください。	
器具取付時に			被照射面距離は、器具本体表示または仕様書に従ってください。(被照射物の変質・変色等の原因)	
			器具やランプの取付は、器具本体表示または本説明書に従い確実に行ってください。(落下・感電・火災の原因)	
			器具取付部以外の本体外郭が天井内外の造営材やダクト等の設備に接触しないように施工してください。(落下・感電・火災の原因)	
			器具の分解・改造はしないでください。(感電・火災・落下・故障の原因)	
			スプリンクラー等の防火設備に器具の熱が影響しないように施工してください。(誤作動の原因)	