



MMP-100D/F/WCL・MCL・SCL/30B/L1/1

取付内容		取付図・注意図	
<div>1</div> <div>2</div>	結線方法	<div><div><div>調光信号線</div><div>電源線</div><div>専用ドライバー(同梱)</div><div>照明器具</div><div>1</div><div>2</div></div><div><div>屋内配線</div><div>ドライバーの電源線 AWG#16 燃り線 1.25mm<sup>2</sup></div><div>接続例) VVFケーブルφ1.6と圧着接続する際にはJISC2806のB形スリーブを使い電気設備技術基準に従って適切に施工してください</div></div></div>	
	コネクターは確実に接続してください。はずす場合は、インナーロックを押しながら引きます。電源を入れた状態でのコネクター接続はしないでください。(LED故障の原因)	<div><div><div>Group 1</div><div>Group 2</div><div>LEDcode NTC</div><div>解除ボタン(線の挿抜時に押す)</div><div>9mm</div><div>照明器具と接続する出力線 (コネクター付)</div></div><div><div>DA</div><div>DA</div><div>120-277 VAC 50-60Hz</div><div>DAI用信号線 CPEV-1Pφ0.9〜φ1.2をご使用ください</div><div>電源線 L N</div></div></div>	
	必ず電源を切ってから作業してください。		
	コネクターの内側のピン(金属部分)を直接手で触れないで下さい。		
	アースは電気設備技術基準に基づきD種接地工事を行なってください。		

取付内容		取付図・注意図	
<div>天井への設置</div> <div>1</div> <div>2</div>	天井への設置	<div><div><div>セーフティワイヤー</div><div>天井</div><div>埋込フレーム</div><div>2</div><div>埋込フレームバネ</div><div>セーフティワイヤー</div><div>本体</div></div></div>	
	セーフティワイヤーは埋込フレームバネに確実に取付てください		
	器具が天井内の造営材等に接触しないようご注意ください。		

■ 器具の寿命について

照明器具には寿命があります。  
設置して8～10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。点検・交換してください。

※使用条件は周囲温度30℃、1日10時間点灯、年間3000時間点灯です。（JIS C 8105-1解説による）  
・周囲温度が高い場合・点灯時間が長い場合などは寿命が短くなります。  
・3年に1回は工事店等の専門家による点検をお受けください。  
点検せずに使い続けるとまれに火災・感電・落下などに至る恐れがあります。

■ 保証について

保証期間

弊社独自の長期保証期間を定めています。

保証内容

製品の不具合が発生した場合製品毎の保証期間と条件によって無償修理  
または無償交換致します。照明器具の施工により破損や施工に関わる部材などは  
保証の対象外になります。

修理のご依頼について

保証期間が過ぎている場合、また、保証条件にあたらない場合は、  
有償修理とさせていただきます。

保証条件

詳細な保証条件につきましては、「保証書」に記載しております。

※詳細につきましては、弊社営業担当へお問い合わせください。

■ アフターサービスについて

修理に関するご相談ならびにご不明な点は、お買い求めの販売店または弊社営業所にお問い合わせください。

# ModuleX


## ModuleX Maintenance

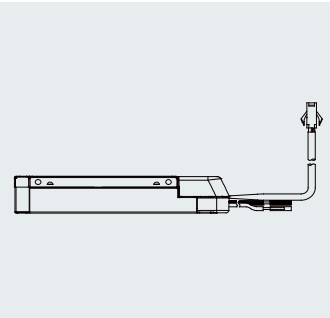
ModuleXを安心してお使い頂くために

MMP-100D/F/WCL・MCL・SCL/30B/L1/1

MMP-100D/F/WCL・MCL・SCL/30B/L1/1

	適合電圧	100V/200V/242V
	消費電力	37.6W/37.5W/37.9W
	型番記載	器具にシール記載
	調光方式	DALI制御方式
DALIシステム調光器		Device Type6

	光源	LED モジュール
	色温度	2700K(電球色) 3000K(電球色) 3500K(温白色) 4000K(白色)
	※光源の交換の際はお問い合わせ下さい	
	※電源を入れてから点灯するまでの時間が器具によってバラつく場合があります	

	専用ドライバー	SL0560A○PSE (○の部分はバージョン情報です)
	2次側コネクター仕様	
	※電源を入れてから点灯するまでの時間が器具によってバラつく場合があります	
	※ドライバーの交換は必ず有資格者(電気工事士)が行ってください	

安全にメンテナンスしていただくために《 各作業前に必ずご確認ください 》		
⚠ 警告:誤って使用すると、人身事故につながるおそれがあります。		🚫 : 禁止事項
⚠ 注意:誤って使用すると、物的損害につながるおそれがあります。		❗ : 厳守事項
⚠ 警告	❗	器具やオプションの取付は、器具本体表示または本説明書に従い確実に行ってください。(落下・感電・火災の原因)
	🚫	点灯中、消灯直後は高温のため器具に触らないでください。(やけどの原因)
	🚫	布や紙、断熱材を器具の上に置いたり被せたりしないでください。(不点灯、火災の原因)
	🚫	器具の間に金属や燃えるものを入れないでください。(感電、火災、器具故障の原因)
	❗	器具取付部以外の本体外郭が天井内外の造営材やダクト等の設備に接触しないように施工してください。(落下・感電・火災の原因)
	🚫	器具の分解・改造はしないでください。(感電・火災・落下・故障の原因)
	🚫	濡れた手で作業しないでください。(感電の原因)
	❗	煙や異臭等の異常を感じた場合は、すぐに電源を切り、工事に修理を依頼してください。(感電・火災の原因)
	❗	コネクタを接続及び外す場合は、必ず電源を切ってから作業して下さい。
⚠ 注意	❗	スプリンクラー等の防火設備に器具の熱が影響しないように取付してください。(誤作動の原因)