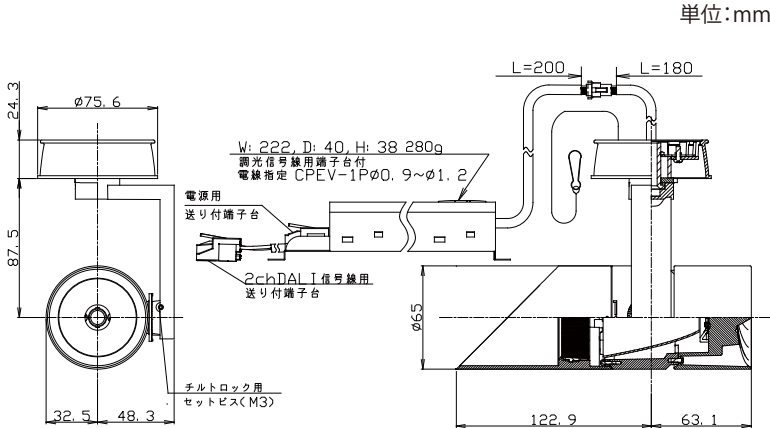


MMP-080D/SH/WCL/10A/S1/L1

*1

*1 WCL:ホワイトコーン フレームレス
MCL:マットブラックコーン フレームレス
SCL:シルバーコーン フレームレス

	単位:mm	器具質量	専用光源	LED モジュール
		770g	専用電源	定電流電源
			消費電力	14.9W (100V) 15.0W (200V) 15.1W (242V)
		首振角度	ドライバー入力	
		上10° 下90°	入力電圧	100V/200V/242V
			入力電流	0.150A (100V) 0.082A (200V) 0.074A (242V)
			器具入力	
			入力電圧	36.6V
			入力電流	0.35A
			周波数	50Hz/60Hz
			光源・電源付き	
			DALI制御方式	
			※2ch.コントローラ:NTS-LC/SD2CH/01(別売)を 使用してください	

ModuleX

保存用

Installation Guide | Lighting Fixture

取付説明書(照明器具)

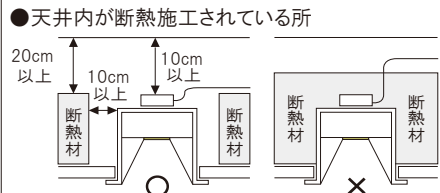
MMP-080D/SH/WCL/10A/S1/L1

*1

お買い上げありがとうございました。ご使用前に必ずお読みください。
取付工事は電気工事に必ず依頼してください。
この説明書は取付工事が終わりましたら製品をご使用になるお客様に必ずお渡しください。

*1 WCL:ホワイトコーン フレームレス
MCL:マットブラックコーン フレームレス
SCL:シルバーコーン フレームレス

安全に施工していただくために《 各作業前に必ずご確認ください 》

 警告：誤って使用すると、人身事故につながるおそれがあります。		 ：禁止事項			
 注意：誤って使用すると、物的損害につながるおそれがあります。		 ：厳守事項			
取付前に	 	この器具は、一般通常環境の屋内専用器具です。水平天井埋め込み専用器具です。 下記の使用環境・条件では使用不可です。(落下・感電・火災の原因) ●周囲温度0℃以下35℃以上 ●器具重量に耐えられない天井 ●湿気の多い所 ●傾斜・凹凸天井 ●屋外 ●壁面 ●空調や風の受ける所 ●床面 ●振動、衝撃を受ける所 ●火気の近く ●直射日光の当る場所 ●粉塵、腐食性ガス 発生場所 使用環境に適合するかの判断が困難な場合はお問い合わせください。			
					
			屋内でのご使用の場合でも、器具周辺に硫黄成分を含んだ物がある場所では使用しないでください。 (一部の食品・薬品・紙類・ゴム製品、車の排気ガスにも硫黄成分が含まれる場合があります)		
			被照射面までの距離は、器具本体表示または仕様書に従ってください。(被照射物の変色・変質・火災の原因)		
		照明器具のサイズをよくご確認の上、天井内に十分なスペースを確保してください。			
電気配線時に			電気工事は必ず有資格者が行ってください。(事故の原因)		
			適合電源・適合ドライバをご使用ください。(不点灯・火災の原因)		
			電源電圧は、器具銘板または本説明書に記載されている電圧±6%内でご使用ください。(感電・火災の原因)		
			配線部品を使用の際は、破損のないことを確認のうえ使用してください。(落下・損傷の原因)		
			活線施工を行わないでください。感電・製品故障となる可能性がございます。		
			器具故障に繋がりますので、同じ回路に他の電子機器(換気扇などのモーターを使用する機器)を設置しないでください。		
		器具取付時に			器具の取付は、器具本体表示または本説明書に従い確実に行ってください。(落下・感電・火災の原因)
	地震等による落下を防ぐためにセーフティワイヤー(落下防止ワイヤー)が標準装備されている機種は必ず本説明書に従い確実に取り付けてください。				
	器具取付・ランプ装着の際は必ず電源を切ってください。(感電の原因)				
	点灯中、消灯直後は高温のため器具に触らないでください。(やけどの原因)				
	布や紙、断熱材を器具の上に置いたり被せたりしないでください。(不点灯、火災の原因)				
	器具の隙間に金属や燃えるものを入れないでください。(感電、火災、器具故障の原因)				
	器具取付部以外の本体外郭が天井内外の造営材やダクト等の設備に接触しないように施工してください。 (落下・感電・火災の原因)				
	器具の分解・改造はしないでください。(感電・火災・落下・故障の原因)				
	濡れた手で作業しないでください。(感電の原因)				
	製品本体ではない電線やケーブルを掴んで持ち上げないでください。破損する可能性がございます。				
	煙や異臭等の異常を感じた場合は、すぐに電源を切り、工事に修理を依頼してください。(感電・火災の原因)				
				器具の取り付け取り外しはきれいな手袋など、保護具を使用してください。(けがの原因)	
				スプリンクラー等の防火設備に器具の熱が影響しないように施工してください。(誤作動の原因)	
			ラジオなどの通信機器の近くで点灯しますと、機器にノイズが入ることがありますのでご注意ください。		

MMP-080D/SH/WCL/10A/S1/L1

*1

*1 WCL:ホワイトコーン フレームレス
MCL:マットブラックコーン フレームレス
SCL :シルバーコーン フレームレス

取付内容		取付図・注意図	
オプション取付 1 ボディを矢印方向に回転させ、カチッとなるまで回してください。 2 フードをボディから外してください。 3 フード内部に装着されているオプションホルダを取り外してください。 4 フィルターを入れてください。 5 オプションホルダをフード内部に取り付けてください。			
⚠^a	3枚のフィルターの取付など無理な取付はしないでください。照明器具本来の性能を損なう可能性があります。	⚠^a フィルター 最大2枚まで装着可 オプションホルダ + ○ × × シャープナーレンズ	
⚠^b	フードとボディは取付位置が決まっております。必ず右記注意図を確認して取付てください。	⚠^b	
チルトロック 1 右記に記載されているビスを緩めてチルトを解除してください。 2 照射角度を調整し、ビスを締めてロックしてください。		チルトロック	
⚠	器具の照射角度を設定する際は必ず付属の六角レンチ(M1.5)をご使用ください。 また、必ずチルト・パンロックを解除してから行って下さい。六角レンチは大切に保管してください。	ボディとフードを上記目印に合して取り付ける スライドしてロックする	

ModuleXを安全に設置していただくために

取付内容		取付図・注意図			
結線方法 1 専用ドライバー（同梱）とコネクターをつなげてください。 2 電源線とDALI信号線をドライバーの端子台に奥まで確実に挿入してください。 3 専用ドライバーは天井内に設置してください。				⚠^c	
⚠^c コネクターは確実に接続してください はずす場合はインナーロックを押しながら引きます 電源を入れた状態でのコネクター接続はしないでください コネクターの内側のピン(金属部分)を直接手で触れないで下さい (LED故障の原因)		配線図		⚠^d	
⚠^d 電源線と信号線は被覆を8〜9mm剥いてください。 曲がった電線や傷のある電線は使用しないでください。 必ず電源を切ってから作業してください。 アースは電気設備技術基準に基づきD種接地工事を行なってください。					
天井への設置 1 埋込みフレームにセーフティワイヤーを取付けてください。 2 本体を埋込みフレームに押し入れてください。				⚠^e	
⚠^e セーフティワイヤーは埋込フレームバネに確実に取付けてください					
⚠ 器具が天井内の造営材等に接触しないようご注意ください。					

■器具の寿命について

照明器具には寿命があります。
設置して8～10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。点検・交換してください。

※使用条件は周囲温度30℃、1日10時間点灯、年間3000時間点灯です。（JIS C 8105-1解説による）
・周囲温度が高い場合・点灯時間が長い場合などは寿命が短くなります。
・3年に1回は工事店等の専門家による点検をお受けください。
点検せずに使い続けるとまれに火災・感電・落下などに至る恐れがあります。

■保証について

保証期間

弊社独自の長期保証期間を定めています。

保証内容

製品の不具合が発生した場合製品毎の保証期間と条件によって無償修理
または無償交換致します。照明器具の施工により破損や施工に関わる部材などは
保証の対象外になります。

修理のご依頼について

保証期間が過ぎている場合、また、保証条件にあたらない場合は、
有償修理とさせていただきます。

保証条件

詳細な保証条件につきましては、「保証書」に記載しております。

※詳細につきましては、弊社営業担当へお問い合わせください。

■アフターサービスについて

修理に関するご相談ならびにご不明な点は、お買い求めの販売店または弊社営業所にお問い合わせください。

ModuleX

ModuleX Maintenance

ModuleXを安心してお使い頂くために

MMP-080D/SH/WCL/10A/S1/L1
*1

*1 WCL: ホワイトコーン フレームレス
MCL: マットブラックコーン フレームレス
SCL: シルバーコーン フレームレス

作成 2020.9.30

お問い合わせは 株式会社モデュレックス

ModuleX

〒100-0001 TOKYO TEL. 03-5768-3681
東京都渋谷区恵比寿南 1-20-6 第 21 荒井ビル

〒545-0052 OSAKA TEL. 06-6121-7888
大阪市中央区久太郎町 3-3-9 ORIX 久太郎町ビル 1F

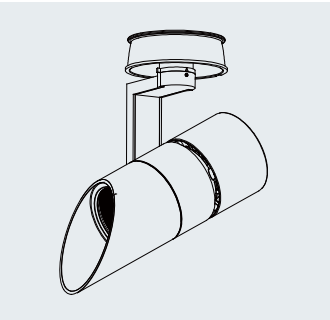
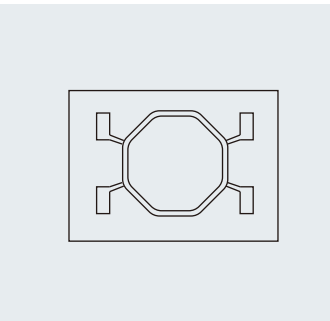
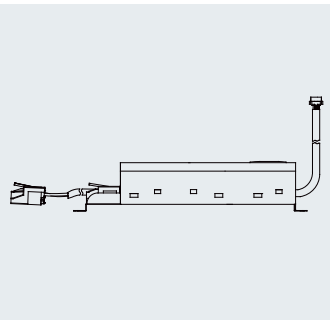
〒810-0811 FUKUOKA TEL. 092-732-4211
福岡市中央区大名 1-8-30-1

Maintenance guide

MMP-080D/SH/WCL/10A/S1/L1

*1

*1 WCL:ホワイトコーン フレームレス
MCL:マットブラックコーンフレームレス
SCL:シルバーコーン フレームレス

	適合電圧	100V / 200V / 242V
	消費電力	14.9W/15.0W/15.1W
	オプション装着	Filter 2枚 装着可能（本製品の仕様書をご確認ください）
	型番記載	器具本体にシール記載
	調光方式	DALI制御
	適合コントローラ	2ch.コントローラ:NTS-LC/SD2CH/01(別売)を使用してください
	光源	LED モジュール
	色温度	適合コントローラ（別売）を使用することで、色温度を2700K～5000Kまで変化させることが可能です。
	※光源の交換の際は最寄りの営業所にお問い合わせください ※電源を入れてから点灯するまでの時間が器具によってバラつく場合があります ※LEDには個体差があるので同じ品番でも色温度、明るさが異なる場合があります	

安全に施工していただくために《 各作業前に必ずご確認ください 》		
⚠ 警告	⚠ 注意	⛔ 禁止事項
⚠ 警告	⚠ 注意	⚠ 厳守事項
⚠ 警告	❗	器具やオプションの取付は、器具本体表示または本説明書に従い確実に行ってください。（落下・感電・火災の原因）
	⛔	点灯中、消灯直後は高温のため器具に触らないでください。（やけどの原因）
	⛔	布や紙、断熱材を器具の上に置いたり被せたりしないでください。（不点灯、火災の原因）
	⛔	器具の間に金属や燃えるものを入れないでください。（感電、火災、器具故障の原因）
	❗	器具取付部以外の本体外郭が天井内外の造営材やダクト等の設備に接触しないように施工してください。（落下・感電・火災の原因）
	⛔	器具の分解・改造はしないでください。（感電・火災・落下・故障の原因）
	⛔	濡れた手で作業しないでください。（感電の原因）
	❗	煙や異臭等の異常を感じた場合は、すぐに電源を切り、工事に修理を依頼してください。（感電・火災の原因）
	❗	コネクタを接続及び外す場合は、必ず電源を切ってから作業して下さい。
⚠ 注意	❗	スプリンクラー等の防火設備に器具の熱が影響しないように取付してください。（誤作動の原因）

取付説明書

ModuleXを安心してお使い頂くために

■ オプションの交換について

取付内容		取付図・注意図	
	オプション取付 1 ボディを矢印方向に回転させ、カチッとなるまで回してください。 2 フードをボディから外してください。 3 フード内部に装着されているオプションホルダを取り外してください。 4 フィルターを入れてください。 5 オプションホルダをフード内部に取り付けてください。		
⚠ a	3枚のフィルターの取付など無理な取付はしないでください。照明器具本来の性能を損なう可能性があります。		
⚠ b	フードとボディは取付位置が決まっております。必ず右記注意図を確認して取付けてください。		
	チルトロック 1 右記に記載されているビスを緩めてチルトを解除してください。 2 照射角度を調整しビスを締めてロックしてください。	チルトロック	
⚠	器具の照射角度を設定する際は必ず付属の六角レンチ(M1.5)をご使用ください。 また、必ずチルト・パンロックを解除してから行ってください。六角レンチは大切に保管してください。		