

MMP-080S/5H/FC/10B/L1/1

	取付内容	取付図・注意図
1	取付方法 補強材のある被設置面に $\phi 13$ mmの通線穴を開孔し、付属のビス(M4)で取付板を取り付けてください。 セーフティクリップを共締めしてください。(右図参照) 電線を無理に屈曲しないように取り付けてください。	
2	取付板の突起とケースの目印を合わせてカチッと鳴るまで時計回りに回してください。	
2'	ロックを解除して照明器具を取り外す場合はロック解除穴に付属の六角レンチ、または $\phi 2$ mm以下の細長い棒を挿入しロックを解除しながら器具を反時計回りに回してください。	
⚠	器具を取り付けたのちしっかりと取り付いていることを確認してください	
1	結線方法	
1	一次側端子台の樹脂カバーを取り外してください。	
2	ドライバーの電源線と屋内配線を接続してください。	
3	信号線を右図の通り接続してください。	
4	ドライバーの二次側コネクタと器具側コネクタをつなげてください。	
5	一次側端子台の樹脂カバーをもとの位置に取り付けてください。	
⚠	コネクタは確実に接続してください。 はずす場合は、インナーロックを押しながら引きます。 電源を入れた状態でのコネクタ接続はしないでください。 (LED故障の原因) コネクタ接続部分に張力がかからないようにしてください。 コネクタの内側のピン(金属部分)を直接手で触れないで下さい。	
6	接続後、専用ドライバーは天井内に設置してください。	
⚠	器具から熱の影響を受けないに固定してください。器具に電線・コネクタが接触しないように置いてください。 ドライバーが天井内で横転・逆転しないように気をつけて設置してください。	

	取付内容	取付図・注意図
1	照射方向の調節 灯具を持って照射方向を調節してください。	
⚠	灯具を可動範囲以上に無理に回転させないで下さい。 点灯時は灯具表面が高温になります。 点灯時に灯具を調節する場合は火傷に十分にご注意ください。	
1	オプション取付 フードを矢印方向に回転させ、カチッとなるまで回してください。	
2	フードをボディから外してください。	
3	フード内部に装着されているオプションホルダを取り外してください。	
4	フィルターを入れてください。	
5	オプションホルダをフード内部に取り付けてください。	
⚠a	3枚のフィルターの取付など無理な取付はしないでください。 照明器具本来の性能を損なう可能性があります。	
⚠b	フードとボディは取付位置が決まっております。 必ず右記注意図を確認して取付てください。	
⚠	オプションホルダを回す際は工具(マナスドライバー)を切りかきにひっかけて回してください。	
1	パンロック・チルトロック 右記に記載されているビスを付属されている六角レンチでチルト・パンロックをしてください。	
⚠	器具の照射角度を設定する際は必ず付属の六角レンチ(M1.5)をご使用ください。 必ず大切に保管してください。	

お問い合わせは 株式会社モデュレックス

ModuleX

TOKYO TEL. 03-5768-3681
東京都渋谷区恵比寿南 1-20-6 第 21 荒井ビル

OSAKA TEL. 06-6121-7888
大阪市中央区久太郎町 3-3-9 ORIX 久太郎ビル 1F

FUKUOKA TEL. 092-732-4211
福岡市中央区大名 1-8-30-1

■ 器具の寿命について

照明器具には寿命があります。
設置して8～10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。点検・交換してください。

※使用条件は周囲温度30℃、1日10時間点灯、年間3000時間点灯です。（JIS C 8105-1解説による）
・周囲温度が高い場合・点灯時間が長い場合などは寿命が短くなります。
・3年に1回は工事店等の専門家による点検をお受けください。
点検せずに使い続けるとまれに火災・感電・落下などに至る恐れがあります。

■ 保証について

保証期間

弊社独自の長期保証期間を定めています。

保証内容

製品の不具合が発生した場合製品毎の保証期間と条件によって無償修理
または無償交換致します。照明器具の施工により破損や施工に関わる部材などは
保証の対象外になります。

修理のご依頼について

保証期間が過ぎている場合、また、保証条件にあたらない場合は、
有償修理とさせていただきます。

保証条件

詳細な保証条件につきましては、「保証書」に記載しております。

※詳細につきましては、弊社営業担当へお問い合わせください。

■ アフターサービスについて

修理に関するご相談ならびにご不明な点は、お買い求めの販売店または弊社営業所にお問い合わせください。

ModuleX


ModuleX Maintenance

ModuleXを安心してお使い頂くために

MMP-080S/5H/FC/10B/L1/1

Maintenance guide


MMP-080S/5H/FC/10B/L1/1

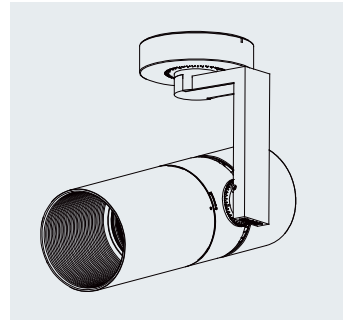

適合電圧 100/200/242V
消費電力 21.3/22.2/23.3W
オプション装着 Filter 2枚 装着可能

適合調光器：DALIシステム調光器(Device Type6)


調光方式： DALI制御方式



光源 LED モジュール

色温度 2700K(電球色)
3000K(電球色)
3500K(温白色)
4000K(白色)

※光源の交換の際はお問い合わせ下さい
※電源を入れてから点灯するまでの時間が器具によってバラつく場合があります

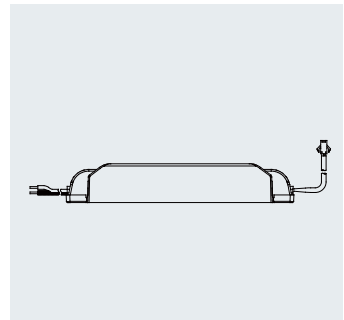

専用ドライバー SL0360A OPSE
(○の部分はバージョン情報です)

2次側コネクタ仕様

※電源を入れてから点灯するまでの時間が器具によってバラつく場合があります
※専用ドライバー交換の際はお問い合わせください
※電源の交換は必ず有資格者(電気工事士)がおこなってください

安全に施工していただくために 《 各作業前に必ずご確認ください 》		
⚠ 警告：誤って使用すると、人身事故につながるおそれがあります。		🚫：禁止事項
⚠ 注意：誤って使用すると、物的損害につながるおそれがあります。		❗：厳守事項
⚠ 警告	❗	器具やオプションの取付は、器具本体表示または本説明書に従い確実に行ってください。（落下・感電・火災の原因）
	🚫	点灯中、消灯直後は高温のため器具に触らないでください。（やけどの原因）
	🚫	布や紙、断熱材を器具の上に置いたり被せたりしないでください。（不点灯、火災の原因）
	🚫	器具の間に金属や燃えるものを入れないでください。（感電、火災、器具故障の原因）
	❗	器具取付部以外の本体外郭が天井内外の造営材やダクト等の設備に接触しないように施工してください。（落下・感電・火災の原因）
	🚫	器具の分解・改造はしないでください。（感電・火災・落下・故障の原因）
	🚫	濡れた手で作業しないでください。（感電の原因）
	❗	煙や異臭等の異常を感じた場合は、すぐに電源を切り、工事に修理を依頼してください。（感電・火災の原因）
	❗	コネクタを接続及び外す場合は、必ず電源を切ってから作業して下さい。
⚠ 注意	❗	スプリンクラー等の防火設備に器具の熱が影響しないように取付してください。（誤作動の原因）

取付説明書

ModuleXを安心してお使い頂くために

■ オプションの交換について

	取付内容	取付図・注意図	
	オプション取付		
⚠ a	3枚のフィルターの取付など無理な取付はしないでください。照明器具本来の性能を損なう可能性があります。		
⚠ b	フードとボディは取付位置が決まっております。必ず右記注意図を確認して取付けてください。		
⚠	オプションホルダを回す際は工具(マナスドライバー)を切りかきにひっかけて回してください。		
1	パンロック・チルトロック 右記に記載されているビスを付属されている六角レンチでチルト・パンロックをしてください。		
⚠	器具の照射角度を設定する際は必ず付属の六角レンチ(M1.5)をご使用ください。 必ず大切に保管してください。		