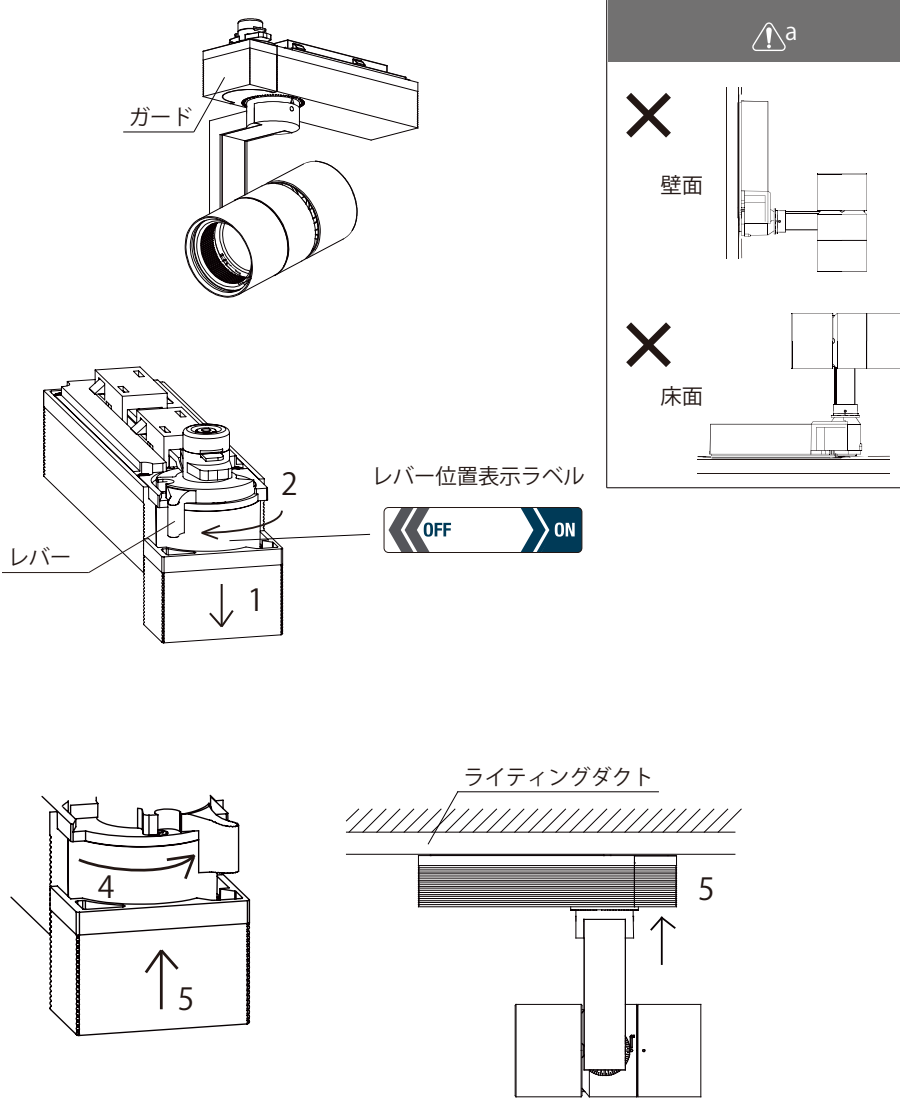
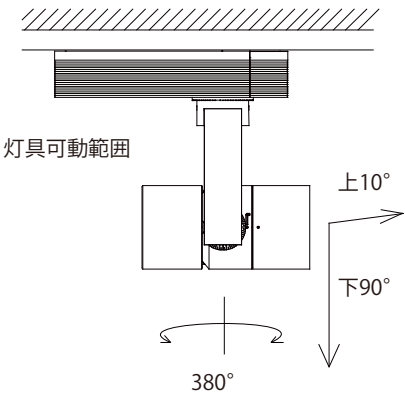
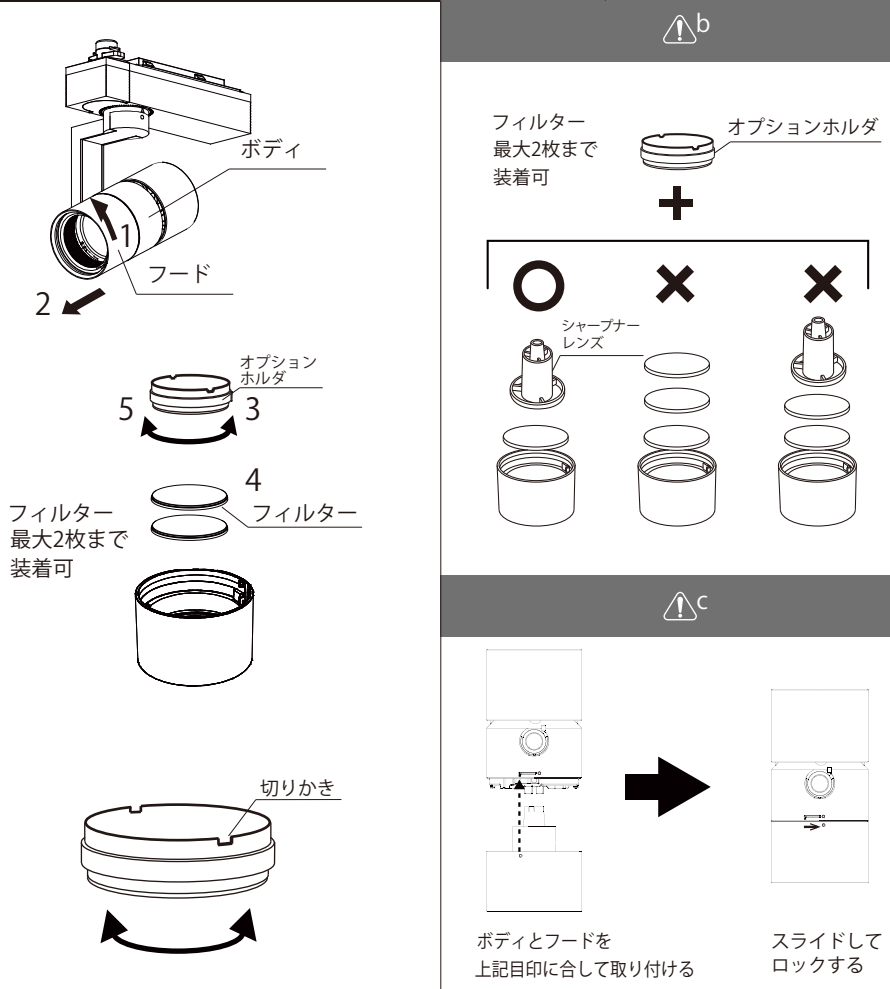
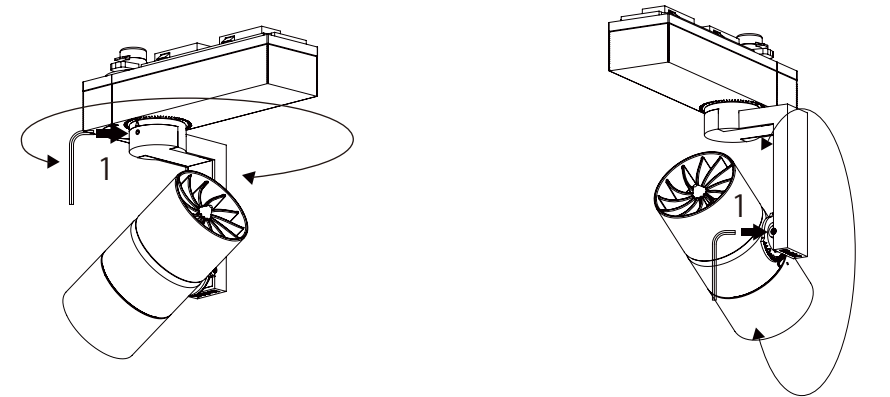


MMP-080S/SH/1P/10B/T2/1

	取付内容	取付図・注意図
	取付方法	
1	電源ボックスのガードを下におろしてください。	
2	レバーをOFFにしてください。	
3	ライティングダクトに取り付けてください。	
	電源ボックスがライティングダクトに確実に取り付けられていることを確認してください。 不備があると落下の原因になります。	
4	レバーをONにしてください。	
	レバーを確実にONの位置まで回してください。 不備があると火災・落下の原因になります。	
5	電源ボックスのガードを上げてレバーを収納してください。	
	ガードが上がらない場合は灯具がしっかりと固定されていない可能性があります。 確実にガードを上げて下さい。	
	必ず天井面に使用してください。 壁面や床面等に設置すると、器具破損、落下の恐れがあります。	
1	照射方向の調節	
	灯具を可動範囲以上に無理に回転させないでください。 点灯時は灯具表面が高温になります。 点灯時に灯具を調節する場合は火傷に十分ご注意ください。 ボックスにガタつきがないことを確認して下さい。	

	取付内容	取付図・注意図
	オプション取付	
1	ボディを矢印方向に回転させ、カチッとなるまで回してください。	
2	フードをボディから外してください。	
3	フード内部に装着されているオプションホルダを取り外してください。	
4	フィルターを入れてください。	
5	オプションホルダをフード内部に取り付けてください。	
	3枚のフィルターの取付など無理な取付はしないでください。 照明器具本来の性能を損なう可能性があります。	
	フードとボディは取付位置が決まっております。 必ず右記注意図を確認して取付けてください。	
	オプションホルダを回す際は工具(マイナスドライバー)を切りかきにひっかけて回してください。	
	パンロック・チルトロック	
1	右記に記載されているビスを付属されている六角レンチでチルト・パンロックをしてください。	
	器具の照射角度を設定する際は必ず付属の六角レンチ(M1.5)をご使用ください。 必ず大切に保管してください。	

■ 器具の寿命について

照明器具には寿命があります。
設置して8～10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。点検・交換してください。

※使用条件は周囲温度30℃、1日10時間点灯、年間3000時間点灯です。（JIS C 8105-1解説による）
・周囲温度が高い場合・点灯時間が長い場合などは寿命が短くなります。
・3年に1回は工事店等の専門家による点検をお受けください。
点検せずに使い続けるとまれに火災・感電・落下などに至る恐れがあります。

■ 保証について

保証期間

弊社独自の長期保証期間を定めています。

保証内容

製品の不具合が発生した場合製品毎の保証期間と条件によって無償修理
または無償交換致します。照明器具の施工により破損や施工に関わる部材などは
保証の対象外になります。

修理のご依頼について

保証期間が過ぎている場合、また、保証条件にあたらない場合は、
有償修理とさせていただきます。

保証条件

詳細な保証条件につきましては、「保証書」に記載しております。

※詳細につきましては、弊社営業担当へお問い合わせください。

■ アフターサービスについて

修理に関するご相談ならびにご不明な点は、お買い求めの販売店または弊社営業所にお問い合わせください。

ModuleX

ModuleX Maintenance

ModuleXを安心してお使い頂くために

MMP-080S/SH/1P/10B/T2/1

作成 2018.6.21


お問い合わせは 株式会社モデュレックス

ModuleX


〒100-0001 TOKYO TEL. 03-5768-3681
東京都渋谷区恵比寿南 1-20-6 第 21 荒井ビル

〒545-0052 OSAKA TEL. 06-6121-7888
大阪市中央区久太郎町 3-3-9 ORIX 久太郎町ビル 1F

〒800-0001 FUKUOKA TEL. 092-732-4211
福岡市中央区大名 1-8-30-1

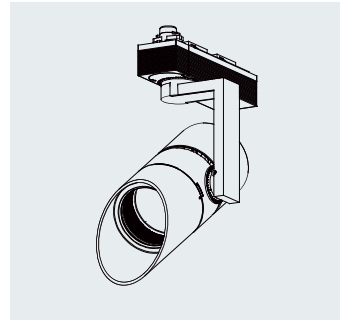

適合電圧 100V
消費電力 21.6W
オプション装着 Filter 2枚 装着可能
調光方式 位相制御調光方式
適合調光器 SX-CD500RPC (逆位相制御調光方式)



光源 LED モジュール
色温度 2700K(電球色)
3000K(電球色)
3500K(温白色)
4000K(白色)
※光源の交換の際はお問い合わせ下さい
※電源を入れてから点灯するまでの時間が器具によってバラつく場合があります

■ オプションの交換について

取付内容		取付図・注意図	
オプション取付	1 ボディを矢印方向に回転させ、カチッとなるまで回してください。		
	2 フードをボディから外してください。		
3枚のフィルターの取付など 無理な取付はしないでください。 照明器具本来の性能を損なう 可能性があります。	3 フード内部に装着されているオプションホルダを取り外してください。		
	4 フィルターを入れてください。		
5 オプションホルダをフード内部に取り付けてください。	5 オプションホルダをフード内部に取り付けてください。		
パンロック・チルトロック	1 右記に記載されているビスを付属されている六角レンチで緩め角度を調整し、必ずチルト・パンロックをしてください。		
	器具の照射角度を設定する際は必ず付属の六角レンチ(M1.5)をご使用ください。 必ず大切に保管してください。		

安全にメンテナンスしていただくために《 各作業前に必ずご確認ください 》		
⚠ 警告:誤って使用すると、人身事故につながるおそれがあります。		⊘ : 禁止事項
⚠ 注意:誤って使用すると、物的損害につながるおそれがあります。		❗ : 厳守事項
⚠ 警告	❗	器具やオプションの取付は、器具本体表示または本説明書に従い確実に行ってください。(落下・感電・火災の原因)
	⊘	点灯中、消灯直後は高温のため器具に触らないでください。(やけどの原因)
	⊘	布や紙、断熱材を器具の上に置いたり被せたりしないでください。(不点灯、火災の原因)
	⊘	器具の間に金属や燃えるものを入れないでください。(感電、火災、器具故障の原因)
	❗	器具取付部以外の本体外郭が天井内外の造営材やダクト等の設備に接触しないように施工してください。(落下・感電・火災の原因)
	⊘	器具の分解・改造はしないでください。(感電・火災・落下・故障の原因)
	⊘	濡れた手で作業しないでください。(感電の原因)
	❗	煙や異臭等の異常を感じた場合は、すぐに電源を切り、工事に修理を依頼してください。(感電・火災の原因)
⚠ 注意	❗	スプリンクラー等の防火設備に器具の熱が影響しないように取付してください。(誤作動の原因)