


# MMT-132.133/NDC/01

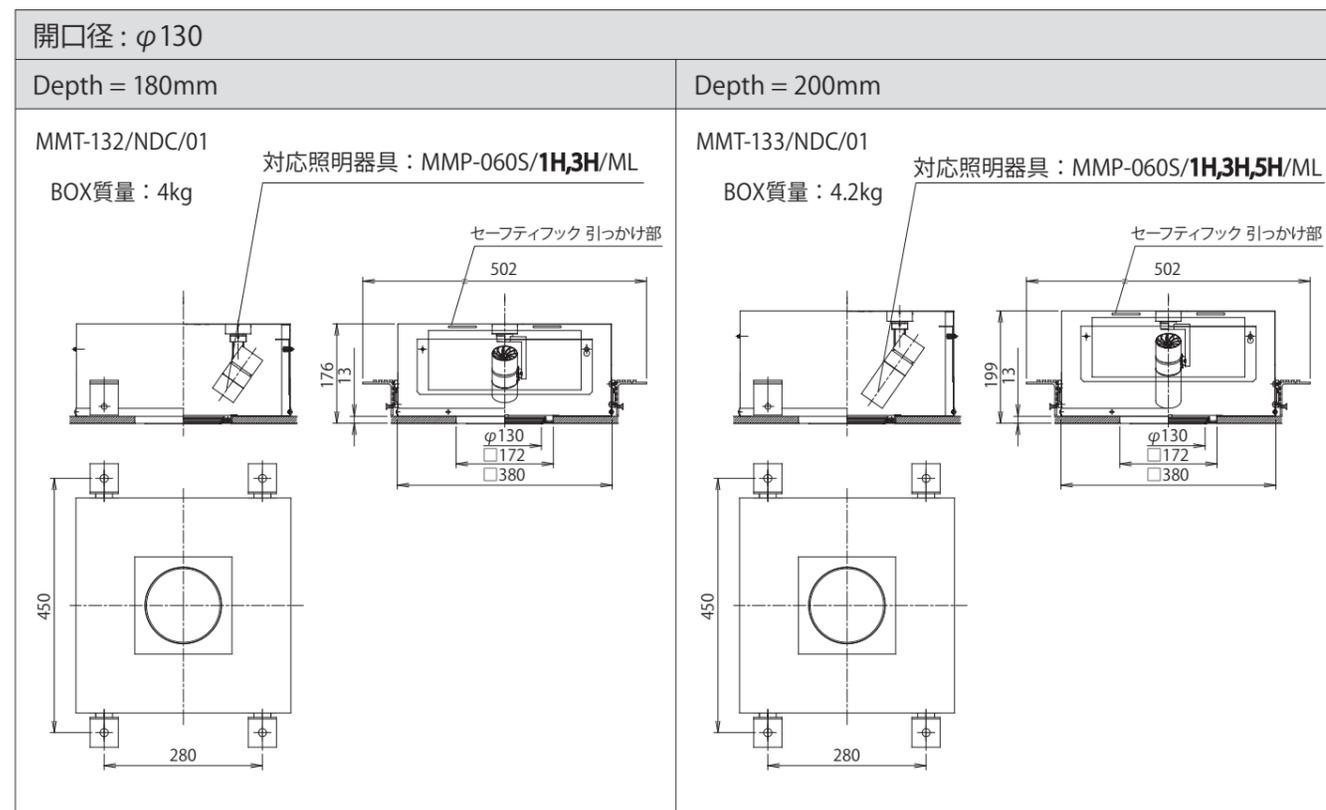

# ModuleX

## Install Guide | MOUNTING

### 取付説明書 (取付装置)

安全に施工していただくために《各作業前に必ずご確認ください》

⚠ 警告: 誤って使用すると、人身事故につながるおそれがあります。		🚫 : 禁止事項	
⚠ 注意: 誤って使用すると、物的損害につながるおそれがあります。		🔴 : 厳守事項	
取付前に	⚠ 警告	この器具は、一般通常環境の屋内専用器具です。 下記の使用環境・条件では使用不可です。(落下・感電・火災の原因) <ul style="list-style-type: none"> <li>● 周囲温度0℃以下35℃以上</li> <li>● 湿度の多い所</li> <li>● 屋外</li> <li>● 空調や風の受ける所</li> <li>● 振動、衝撃を受ける所</li> <li>● 直射日光の当る場所</li> <li>● 器具重量に耐えられない天井</li> <li>● 傾斜・凹凸天井</li> <li>● 壁面</li> <li>● 床面</li> <li>● 火気の近く</li> <li>● 粉塵、腐食性ガス 発生場所</li> <li>● 天井内が断熱施工されている所</li> </ul> 使用環境に適合するかの判断が困難な場合は、お問い合わせください。	
	🚫		
器具取付時に	⚠ 注意	🔴 被照射面距離は、器具本体表示または仕様書に従ってください。(被照射物の変質・変色等の原因)	
	⚠ 警告	🔴 器具やランプの取付は、器具本体表示または本説明書に従い確実に行ってください。(落下・感電・火災の原因)	
	🚫	🔴 器具取付部以外の本体外郭が天井内外の造営材やダクト等の設備に接触しないように施工してください。(落下・感電・火災の原因)	
	🚫	🔴 器具の分解・改造はしないでください。(感電・火災・落下・故障の原因)	
⚠ 注意	🔴 スプリンクラー等の防火設備に器具の熱が影響しないように施工してください。(誤作動の原因)		

NEO DOWNLIGHT  
MMT-132.133/NDC/01

ModuleXを安全に設置していただくために

取付内容	取付図	注意図
<p>天井への取付</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 アジャスタブルブラケットをボックス側面にスライドさせて取り付ける</li> <li>2 チャンネル、バーにBOXのをせる</li> </ol>		<p>注意図 a</p>
<p><b>⚠ a</b></p> <p>天井ボード厚に合わせて図のようにアジャスタブルブラケットの位置と向きにご確認ください。 (ブラケットにAのシールが貼ってあります) 誤った取り付け方の場合、天井施工ができなかったり、落下の恐れがあります。</p> <p>ボード厚9.5mmと9.5mm×2は、BOXとの間に3mm隙間が空きます。必ず部材で調整してください。</p>		<p>3</p> <p>アンカーボルトは、ブラケットの孔で固定してください。アジャスタブルブラケットは本体のブラケット取付ベース部の中心位置に取付、固定してください。</p>
<ol style="list-style-type: none"> <li>3 適正な位置にブラケットをスライドさせ、アンカーボルトで固定</li> <li>4 灯具をBOX内に設置 (照明器具取付説明書参照)</li> <li>5 灯具を結線する (照明器具取付説明書参照)</li> </ol>		

取付内容	取付図	注意図
<p>天井仕上</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 寒冷紗を貼る</li> <li>2 継目をパテで仕上げる</li> <li>3 塗装</li> </ol>		<p>注意図</p> <p><b>⚠ 天井施工業者様、ご確認ください。</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 寒冷紗を貼る</li> <li>2 継目をパテで仕上げる</li> <li>3 塗装</li> </ol>
<p><b>⚠ b</b></p> <p>パテは容易にはく離したり、ひび割れを起こさないよう確実に施工してください。</p>		<p><b>⚠ b</b></p>
<p><b>⚠ c</b></p> <p>ボックスの開口部に天井塗料などが付かないようにしてください。</p>		<p><b>⚠ c</b></p>

お問い合わせは 株式会社モデュレックス

**ModuleX**

TOKYO TEL. 03-5768-3681  
東京都渋谷区恵比寿南1-20-6第21荒井ビル

OSAKA TEL. 06-7167-2474  
大阪府中央区北浜4-1-21住友生命淀屋橋ビル2F

FUKUOKA TEL. 092-732-4211  
福岡市中央区大名1-8-30-1