

SLEEK PLATFORM | Foundation downlight

生産終了品  
MSP-130F/PWF・PMF/40B/P1

単位:mm

埋込孔寸法

適合天井厚

器具質量

1.2kg

専用光源  
専用電源  
ドライバー入力  
入力電圧  
入力電流  
消費電力  
周波数  
器具入力  
入力電圧  
入力電流  
光源・電源付き  
調光方式  
適合調光器

LED モジュール  
定電流電源  
100V/200V/242V  
0.535A/0.265A/0.221A  
53.4W/52.7W/53.0W  
50Hz/60Hz  
39.2V  
1.2A  
PWM制御方式  
SX-CD1500PWM/V2  
SX-CD1000PWM

IP45

# ModuleX

保存用

Installation Guide

Lighting Fixture

## 取付説明書(照明器具)

### MSP-130F/PWF・PMF/40B/P1

ご購入ありがとうございます。ご使用前に必ずお読みください。  
取付工事は電気工事に必ず依頼してください。  
この説明書は取付工事が終わりましたら製品をご使用になるお客様に必ずお渡しください。

安全に施工していただくために《 各作業前に必ずご確認ください 》

⚠ 警告：誤って使用すると、人身事故につながるおそれがあります。		🚫：禁止事項		
⚠ 注意：誤って使用すると、物的損害につながるおそれがあります。		🛑：厳守事項		
取付前に	⚠ 警告	🚫	この器具は、一般通常環境の屋内専用器具です。水平天井埋め込み専用器具です。 下記の使用環境・条件では使用不可です。（落下・感電・火災の原因） ●周囲温度0℃以下35℃以上 ●器具重量に耐えられない天井 ●湿気の多い所 ●傾斜・凹凸天井 ●屋外 ●壁面 ●空調や風の受ける所 ●床面 ●振動、衝撃を受ける所 ●火気の近く ●直射日光の当る場所 ●粉塵、腐食性ガス 発生場所 使用環境に適合するかの判断が困難な場合はお問い合わせください。	
			<div>●天井内が断熱施工されている所</div> <div></div>	
			⚠ 注意	🛑 屋内でのご使用の場合でも、器具周辺に硫黄成分を含んだ物がある場所では使用しないでください。（一部の食品・薬品・紙類・ゴム製品、車の排気ガスにも硫黄成分が含まれる場合があります）
				🛑 被照射面までの距離は、器具本体表示または仕様書に従ってください。（被照射物の変色・変質・火災の原因）
電気配線時に	⚠ 警告	🛑	照明器具のサイズをよくご確認の上、天井内に十分なスペースを確保してください。	
		🛑	電気工事は必ず有資格者が行ってください。（事故の原因）	
		🛑	適合電源・適合ドライバをご使用ください。（不点灯・火災の原因）	
		🛑	電源電圧は、器具銘板または本説明書に記載されている電圧±6%内でご使用ください。（感電・火災の原因）	
		🛑	配線部品を使用の際は、破損のないことを確認のうえ使用してください。（落下・損傷の原因）	
		🚫	活線施工を行わないでください。感電・製品故障となる可能性がございます。	
		🚫	器具故障に繋がりますので、同じ回路に他の電子機器（換気扇などのモーターを使用する機器）を設置しないでください。	
器具取付時に	⚠ 警告	🛑	器具の取付は、器具本体表示または本説明書に従い確実に行ってください。（落下・感電・火災の原因）	
		🛑	地震等による落下を防ぐためにセーフティワイヤー（落下防止ワイヤー）が標準装備されている機種は必ず本説明書に従い確実に取り付けてください。	
		🛑	器具取付・ランプ装着の際は必ず電源を切ってください。（感電の原因）	
		🚫	点灯中、消灯直後は高温のため器具に触らないでください。（やけどの原因）	
		🚫	布や紙、断熱材を器具の上に置いたり被せたりしないでください。（不点灯、火災の原因）	
		🚫	器具の隙間に金属や燃えるものを入れないでください。（感電、火災、器具故障の原因）	
		🛑	器具取付部以外の本体外郭が天井内外の造営材やダクト等の設備に接触しないように施工してください。（落下・感電・火災の原因）	
		🚫	器具の分解・改造はしないでください。（感電・火災・落下・故障の原因）	
		🚫	濡れた手で作業しないでください。（感電の原因）	
		🚫	製品本体ではない電線やケーブルを掴んで持ち上げないでください。破損する可能性がございます。	
		🛑	煙や異臭等の異常を感じた場合は、すぐに電源を切り、工事に修理を依頼してください。（感電・火災の原因）	
	⚠ 注意	🛑	器具の取り付け取り外しはきれいな手袋など、保護具を使用してください。（けがの原因）	
		🛑	スプリンクラー等の防火設備に器具の熱が影響しないように施工してください。（誤作動の原因）	
🛑		ラジオなどの通信機器の近くで点灯しますと、機器にノイズが入ることがありますのでご注意ください。		

お問い合わせは 株式会社モデュレックス

ModuleX

TOKYO TEL. 03-5768-3681

東京都渋谷区恵比寿南 1-20-6 第 21 荒井ビル

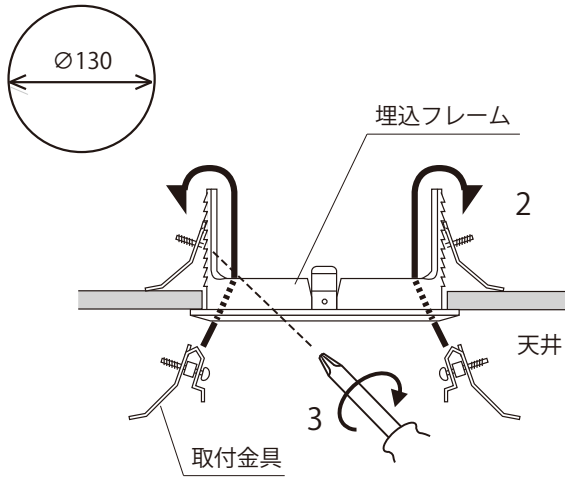

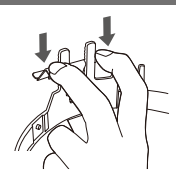

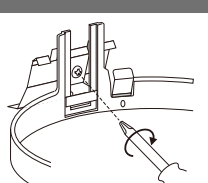
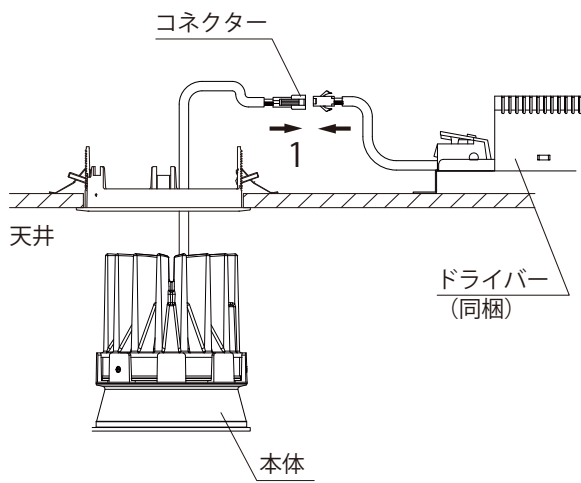

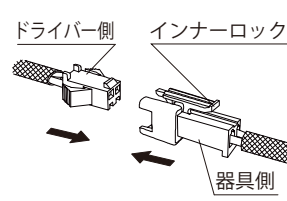






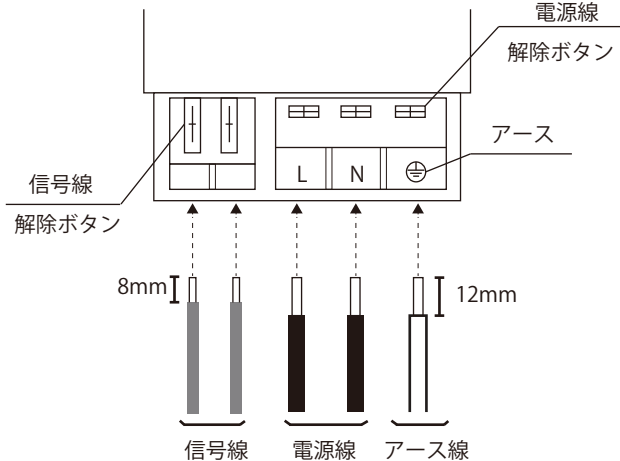
OSAKA TEL. 06-6121-7888

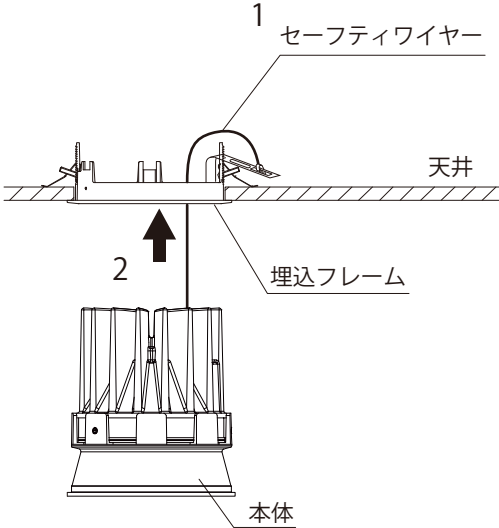

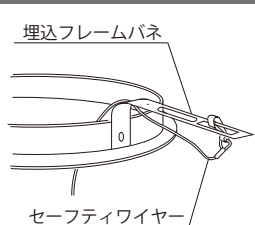




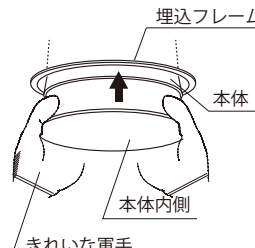
大阪市中央区久太郎町 3-3-9 ORIX 久太郎ビル 1F

FUKUOKA TEL. 092-732-4211

福岡市中央区大名 1-8-30-1

MSP-130F/PWF・PMF/40B/P1

取付内容		取付図・注意図	
<h3>天井開口取付装置の設置</h3> <div><div>1</div><div>埋込穴を開孔して、埋込フレームを差し込んでください。</div><div>2</div><div>取付金具を上からスライドしてください。</div><div>3</div><div>ドライバーで締付け固定してください。</div></div>		<div><div>1 天井開口</div><div></div></div>	<div><div> a</div><div></div><div>しっかり押し込む</div><div><div> b</div><div></div><div>締付け目安 トルク1.0~2.0N・m</div></div></div>
<h3>結線方法</h3> <div><div>1</div><div>ドライバー(同梱)と本体のコネクターをつなげてください。</div><div>2</div><div>専用ドライバーを天井内に設置してください。</div><div>3</div><div>ドライバーと電源側電線を接続してください。 一次側の配線は右記のように対応してください。</div></div>		<div><div></div></div>	<div><div> c</div><div></div><div>ドライバー側    インナーロック</div><div>器具側</div></div>
<div><div> c</div><div>コネクターは確実に接続してください。 はずす場合は、インナーロックを押しながら引きます。 コネクターの内側のピン(金属部分)を直接手で触れないで下さい。</div></div>			
<div><div> d</div><div>アースは電気設備技術基準に基づきD種接地工事を行なってください。</div></div>			
<div><div> e</div><div>電源側電線をドライバーに接続する際は、端子台に記載されているストリップゲージに合わせて電線被覆を剥いてください。</div></div>			
<div><div> f</div><div>電源側電線は必ず奥までしっかりと差し込んでください。 接続が不完全な場合、火災の原因となります。</div></div>			
<div><div> g</div><div>必ず電源を切ってから作業してください。(感電・故障の原因)</div></div>			
<div><div> h</div><div>天井内にドライバーを設置するためにふところ寸法を200mm以上確保してください。</div></div>		<div><div></div><div>電源線</div><div>解除ボタン</div><div>アース</div><div>信号線</div><div>解除ボタン</div><div>8mm</div><div>12mm</div><div>信号線</div><div>電源線</div><div>アース線</div></div>	

取付内容		取付図・注意図	
<div>天井への設置</div> <div>1 埋込みフレームにセーフティワイヤーを取付けてください。</div> <div>2 本体を埋込みフレームに押し入れてください。</div>	<div></div>	<div> d</div> <div></div> <div>埋込フレームパネ</div> <div>セーフティワイヤー</div>	
		<div> d</div> <div>セーフティワイヤーは埋込フレームパネに確実に取付けてください。</div>	
		<div> e</div> <div>本体の内側は素手で触らないように注意してください。汚れがついた場合はやわらかいきれいな布等で拭き取ってください。</div>	
		<div></div> <div>器具が天井内の造営材やダクト等に接触しないようご注意ください。</div>	
		<div> e</div> <div></div> <div>埋込フレーム</div> <div>本体</div> <div>本体内側</div> <div>きれいな軍手</div>	

■保証について

保証期間
弊社独自の長期保証期間を定めています。
保証内容
製品の不具合が発生した場合製品毎の保証期間と条件によって無償修理 または無償交換致します。照明器具の施工により破損や施工に関わる部材などは 保証の対象外になります。
修理のご依頼について
保証期間が過ぎている場合、また、保証条件にあたらない場合は、 有償修理とさせていただきます。
保証条件
詳細な保証条件につきましては、「保証書」に記載しております。

※詳細につきましては、弊社営業担当へお問い合わせください。

■アフターサービスについて

修理に関するご相談ならびにご不明な点は、お買い求めの販売店または弊社営業所にお問い合わせください。

# ModuleX

## ModuleX Maintenance

ModuleXを安心してお使い頂くために

MSP-130F/PWF・PMF/40B/P1

■器具の寿命について

照明器具には寿命があります。  
設置して8～10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。  
点検・交換してください。

※使用条件は周囲温度30℃、1日10時間点灯、年間3000時間点灯です。（JIS C 8105-1解説による）  
・周囲温度が高い場合・点灯時間が長い場合などは寿命が短くなります。  
・3年に1回は工事店等の専門家による点検をお受けください。  
・点検をしない状況での継続使用は火災・感電・落下などの原因となります。

作成 2022.7.5

お問い合わせは 株式会社モデュレックス

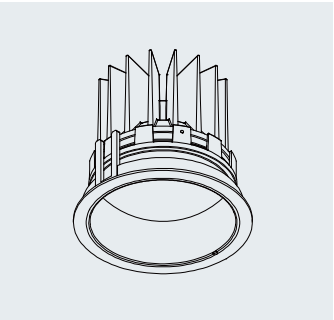

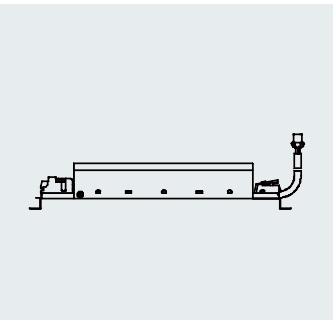
ModuleX

TOKYO TEL. 03-5768-3681  
東京都渋谷区恵比寿南 1-20-6 第 21 荒井ビル

OSAKA TEL. 06-6121-7888  
大阪市中央区久太郎町 3-3-9 ORIX 久太郎町ビル 1F

FUKUOKA TEL. 092-732-4211  
福岡市中央区大名 1-8-30-1

MSP-130F/PWF・PMF/40B/P1

	適合電圧	100V/200V/242V
	消費電力	53.4W(100V) 52.7W(200V) 53.0W(242V)
	オプション装着	-
	型番記載	器具にシール記載
	適合調光器	SX-CD1500PWM(100Vのみ)
	調光方式	PWM制御方式
光源		
LED モジュール		
色温度		
2700K(電球色) 3000K(電球色) 3500K(温白色) 4000K(白色)		
※光源の交換の際はお問い合わせ下さい ※電源を入れてから点灯するまでの時間が器具によってバラつく場合があります		
専用ドライバー		
E053CC1200○PWM (○の部分はバージョン情報です)		
2次側コネクタ仕様		
※電源を入れてから点灯するまでの時間が器具によってバラつく場合があります ※ドライバーの交換は必ず有資格者(電気工事士)が行ってください		

安全にメンテナンスしていただくために《 各作業前に必ずご確認ください 》		
⚠ 警告:誤って使用すると、人身事故につながるおそれがあります。		🚫 : 禁止事項
⚠ 注意:誤って使用すると、物的損害につながるおそれがあります。		❗ : 厳守事項
⚠ 警告	❗	器具やオプションの取付は、器具本体表示または本説明書に従い確実に行ってください。(落下・感電・火災の原因)
	🚫	点灯中、消灯直後は高温のため器具に触らないでください。(やけどの原因)
	🚫	布や紙、断熱材を器具の上に置いたり被せたりしないでください。(不点灯、火災の原因)
	🚫	器具の間に金属や燃えるものを入れないでください。(感電、火災、器具故障の原因)
	❗	器具取付部以外の本体外郭が天井内外の造営材やダクト等の設備に接触しないように施工してください。(落下・感電・火災の原因)
	🚫	器具の分解・改造はしないでください。(感電・火災・落下・故障の原因)
	🚫	濡れた手で作業しないでください。(感電の原因)
	❗	煙や異臭等の異常を感じた場合は、すぐに電源を切り、工事に修理を依頼してください。(感電・火災の原因)
	❗	コネクタを接続及び外す場合は、必ず電源を切ってから作業して下さい。
⚠ 注意	❗	スプリンクラー等の防火設備に器具の熱が影響しないように取付してください。(誤作動の原因)