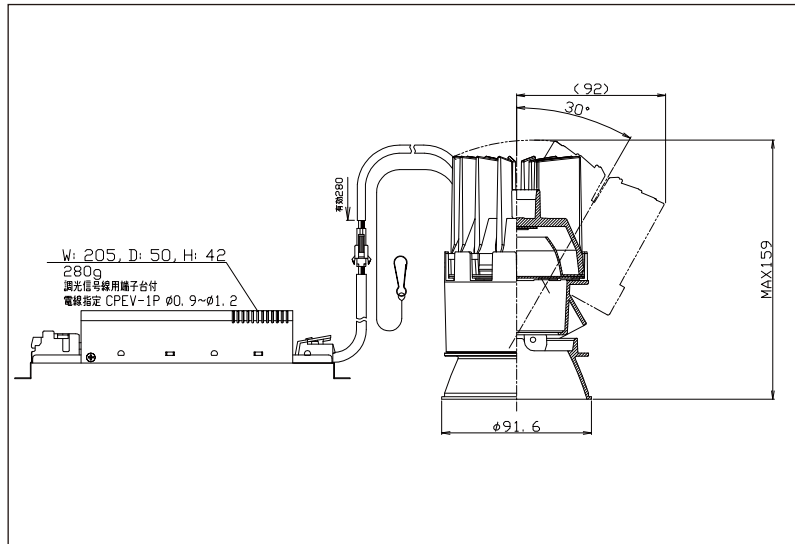

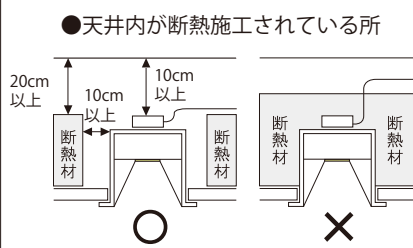


SLEEK / Adjustable downlight

MSP-100A/FLF/30B/P1

	適合天井厚	専用光源	LEDモジュール
		専用電源	定電流電源
		器具質量	0.86kg
	入力電圧	100V/200V/242V	
	入力電流	0.396A(100V) 0.198A(200V) 0.168A(242V)	
	消費電力	39.4W(100V) 38.4W(200V) 38.4W(242V)	
	周波数	50Hz/60Hz	
	光源・電源付き		
	適合調光器：SX-CD800TRI SX-CD800V2(2014年3月生産終了)		
	調光方式：位相制御調光方式		

安全に施工していただくために《各作業前に必ずご確認ください》			
⚠ 警告：誤って使用すると、人身事故につながるおそれがあります。		🚫：禁止事項	
⚠ 注意：誤って使用すると、物的損害につながるおそれがあります。		🛑：厳守事項	
取付前に	⚠ 警告	🚫	この器具は、一般通常環境の屋内専用器具です。 下記の使用環境・条件では使用不可です。(落下・感電・火災の原因) ●周囲温度0℃以下35℃以上 ●器具重量に耐えられない天井 ●湿気の多い所 ●傾斜・凹凸天井 ●屋外 ●壁面 ●空調や風の受ける所 ●床面 ●振動、衝撃を受ける所 ●火気の近く ●直射日光の当る場所 ●粉塵、腐食性ガス発生場所 使用環境に適合するか判断が困難な場合は、お問い合わせください。
			
	⚠ 注意	🛑	屋内でのご使用の場合でも、器具周辺に硫黄成分を含んだ物がある場所では私用しないでください。 (一部の食品・薬品・紙類・ゴム製品、車の排気ガスにも硫黄成分が含まれる場合があります) 🛑 被照射面距離は、器具本体表示または仕様書に従ってください。(被照射物の変質・変色等の原因)
電気配線時に	⚠ 警告	🛑	電気工事は必ず有資格者が行ってください。(事故の原因)
		🛑	定電流電源をご使用ください。電源周波数は器具の銘板に従い正しく使用してください。(感電・火災の原因) (インバータおよび白熱灯器具は50Hz・60Hz 共用)
		🛑	電源電圧は、器具銘板または本説明書に記載されている電圧±6%内でご使用ください。(ランプ短寿命・感電・火災の原因)
		🛑	配線部品を使用の際は、破損のないことを確認のうえ使用してください。(落下・損傷の原因)
器具取付時に	⚠ 警告	🛑	器具の取付は、器具本体表示または本説明書に従い確実に行ってください。(落下・感電・火災の原因)
		🛑	地震等による落下を防ぐためにセーフティワイヤー（落下防止ワイヤー）が標準装備されている機種は必ず本説明書に従い確実に取り付けてください
		🛑	器具取付の際は必ず電源を切ってください。(感電の原因)
		🚫	点灯中、消灯直後は高温のため器具に触らないでください。(やけどの原因)
		🚫	布や紙、断熱材を器具の上に置いたり被せたりしないでください。(不点灯、火災の原因)
		🚫	器具の隙間に金属や燃えるものを入れないでください。(感電、火災、器具故障の原因)
		🛑	器具取付部以外の本体外郭が天井内外の造営材やダクト等の設備に接触しないように施工してください。 (落下・感電・火災の原因)
		🚫	器具の分解・改造はしないでください。(感電・火災・落下・故障の原因)
		🚫	濡れた手で作業しないでください。(感電の原因)
		🛑	煙や異臭等の異常を感じた場合は、すぐに電源を切り、工事店に修理を依頼してください。(感電・火災の原因)
	⚠ 注意	🛑	スプリンクラー等の防火設備に器具の熱が影響しないように施工してください。(誤作動の原因)

ModuleX

MSP-100A/FLF/30B/P1

MSP-100A/FLF/30B/P1

取付内容		取付図	注意図	
1 専用ドライバー（同梱）と コネクターをつなげる 2 専用ドライバーは 天井内に設置する ⚠a コネクターは確実に接続して ください。 はずす場合は、インナーロックを 押しながら引きます。 ⚠ 必ず電源を切ってから作業して 下さい。(感電・故障の原因) ⚠ コネクターの内側のピン(金属部分) を直接手で触れないで下さい。 ⚠b 一次側の配線は右記のように対応 してください。 ⚠ 電源を入れた状態でコネクターの 接続をしても点灯しません。 再度点灯するにはスイッチをOFF して15秒以上経過後にONして ください。			⚠a	
			⚠b	
天井への設置 1 埋込みフレームにセーフティ ワイヤーを取付ける 2 本体を埋込みフレームに押し入れる ⚠c セーフティワイヤーは埋込フレーム パネに確実に取付けてください。 ⚠d 本体の内側は素手で触らないように 注意してください。汚れがついた 場合はやわらかいきれいな布等で 拭き取ってください。 光源部分には触れないで下さい。 故障の原因になります。 ⚠ 器具が天井内の造営材やダクト等に 接触しないようご注意ください。			⚠c	⚠d 光源部分には触れないで下さい。 故障の原因になります。

お問い合わせは 株式会社モデュレックス

ModuleX

TOKYO TEL. 03-5768-3131
東京都渋谷区恵比寿南1-20-6第21荒井ビル

OSAKA TEL. 06-6121-7888
大阪市中央区久太郎町3-3-9 ORIX 久太郎町ビル 1F

FUKUOKA TEL. 092-732-4211
福岡市中央区大名1-8-30-1

■器具の寿命について

照明器具には寿命があります。
設置して8～10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。点検・交換してください。

※使用条件は周囲温度30℃、1日10時間点灯、年間3000時間点灯です。(JIS C 8105-1解説による)
・周囲温度が高い場合・点灯時間が長い場合などは寿命が短くなります。
・3年に1回は工事店等の専門家による点検をお受けください。
点検せずに使い続けるとまれに火災・感電・落下などに至る恐れがあります。

■保証について

保証期間

弊社独自の長期保証期間を定めています。

保証内容

製品の不具合が発生した場合製品毎の保証期間と条件によって無償修理
または無償交換致します。照明器具の施工により破損や施工に関わる部材などは
保証の対象外になります。

修理のご依頼について

保証期間が過ぎている場合、また、保証条件にあたらない場合は、
有償修理とさせていただきます。

保証条件

詳細な保証条件につきましては、「保証書」に記載しております。

※詳細につきましては、弊社営業担当へお問い合わせください。

■アフターサービスについて

修理に関するご相談ならびにご不明な点は、お買い求めの販売店または弊社営業所にお問い合わせください。

ModuleX

ModuleX Maintenance

ModuleXを安心してお使い頂くために

MSP-100A/FLF/30B/P1

作成2021.12.17

お問い合わせは 株式会社モデュレックス

ModuleX


〒100-0001 TOKYO TEL. 03-5768-3681
東京都渋谷区恵比寿南1-20-6第21荒井ビル

〒540-0001 OSAKA TEL. 06-6121-7888
大阪府中央区久太郎町 3-3-9 ORIX 久太郎町ビル 1F

〒810-0001 FUKUOKA TEL. 092-732-4211
福岡市中央区大名1-8-30-1

MSP-100A/FLF/30B/P1

ModuleXを安心してお使いいただくために

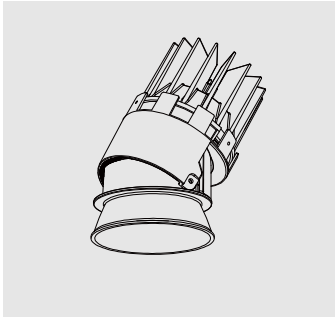

適合電圧 100V/200V/242V


消費電力 39.4W(100V)
38.4W(200V)
38.4W(242V)

オプション装着 -

型番記載 器具にシール記載

適合調光器：SX-CD1500TRI

調光方式：PWM制御調光方式




光源 LEDモジュール

色温度 2700K(電球色)
3000K(電球色)
3500K(温白色)
4000K(白色)

※光源の交換の際はお問い合わせください

※電源を入れてから点灯するまでの時間が器具によってバラつく場合があります

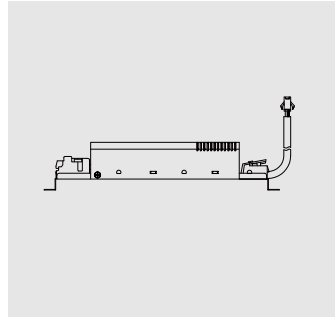

専用ドライバー E040CC9001PWM

2次側コネクター仕様

※専用ドライバーの交換の際はお問い合わせください

※電源の交換は必ず有資格者(電気工事士)がおこなってください

安全にメンテナンスしていただくために《 必ずご確認ください 》		
⚠ 警告：誤って使用すると、人身事故につながるおそれがあります。		🚫：禁止事項
⚠ 注意：誤って使用すると、物的損害につながるおそれがあります。		❗：厳守事項
🚫 光源部分には触れないで下さい。不点灯故障などの原因になります。		
⚠ 警告	❗	器具やオプションの取付は、器具本体表示または本説明書に従い確実に行ってください。(落下・感電・火災の原因)
	🚫	点灯中、消灯直後は高温のため器具に触らないでください。(やけどの原因)
	🚫	布や紙、断熱材を器具の上に置いたり被せたりしないでください。(不点灯、火災の原因)
	🚫	器具の隙間に金属や燃えるものを入れないでください。(感電、火災、器具故障の原因)
	❗	器具取付部以外の本体外郭が天井内外の造営材やダクト等の設備に接触しないように施工してください。(落下・感電・火災の原因)
	🚫	器具の分解・改造はしないでください。(感電・火災・落下・故障の原因)
	🚫	濡れた手で作業しないでください。(感電の原因)
	❗	煙や異臭等の異常を感じた場合は、すぐに電源を切り、工事店に修理を依頼してください。(感電・火災の原因)
	❗	コネクタを接続及び外す場合は、必ず電源を切ってから作業して下さい。
⚠ 注意	❗	スプリンクラー等の防火設備に器具の熱が影響しないように取付してください。(誤作動の原因)