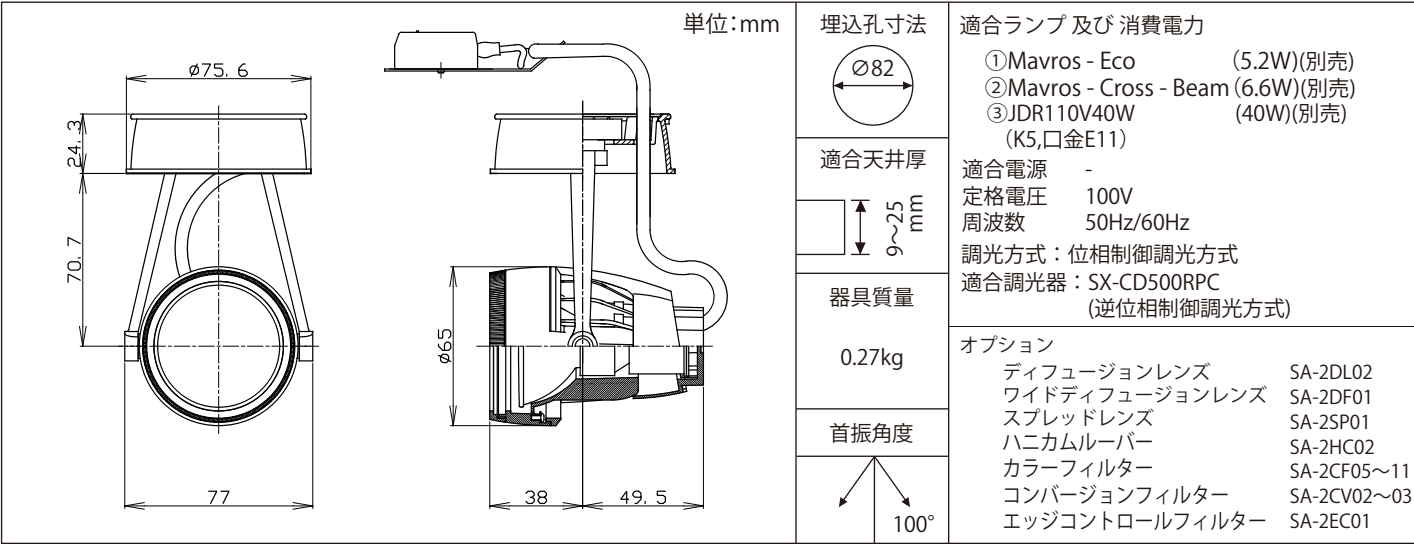


SL-504/80DF



ModuleX

保存用

Installation Guide

Lighting Fixture







取付説明書(照明器具)

SL-504/80DF

お買い上げありがとうございました。ご使用前に必ずお読みください。
取付工事は電気工事に必ず依頼してください。
この説明書は取付工事が終わりましたら製品をご使用になるお客様に必ずお渡しください。

安全に施工していただくために《 各作業前に必ずご確認ください 》				
⚠ 警告：誤って使用すると、人身事故につながるおそれがあります。		🚫：禁止事項		
⚠ 注意：誤って使用すると、物的損害につながるおそれがあります。		🛑：厳守事項		
取付前に	⚠ 警告	🚫	この器具は、一般通常環境の屋内専用器具です。水平天井埋め込み専用器具です。 下記の使用環境・条件では使用不可です。(落下・感電・火災の原因) ●周囲温度0℃以下35℃以上 ●器具重量に耐えられない天井 ●湿気の多い所 ●傾斜・凹凸天井 ●屋外 ●壁面 ●空調や風の受ける所 ●床面 ●振動、衝撃を受ける所 ●火気の近く ●直射日光の当る場所 ●粉塵、腐食性ガス 発生場所 使用環境に適合するかの判断が困難な場合はお問い合わせください。	
			●天井内が断熱施工されている所 20cm以上 10cm以上 10cm以上 断熱材 断熱材 断熱材 断熱材 断熱材 ○ ×	
			⚠ 注意	
			⚠ 注意	
電気配線時に	⚠ 警告	🚫	⚠ 警告	
			⚠ 警告	
			⚠ 警告	
			⚠ 警告	
			⚠ 警告	
			⚠ 警告	
器具取付時に	⚠ 警告	🚫	⚠ 警告	
			⚠ 警告	
			⚠ 警告	
			⚠ 警告	
			⚠ 警告	
			⚠ 警告	
			⚠ 警告	
			⚠ 警告	
			⚠ 警告	
			⚠ 警告	
			⚠ 警告	
			⚠ 警告	
			⚠ 警告	
	⚠ 注意	🚫	⚠ 注意	
			⚠ 注意	
			⚠ 注意	

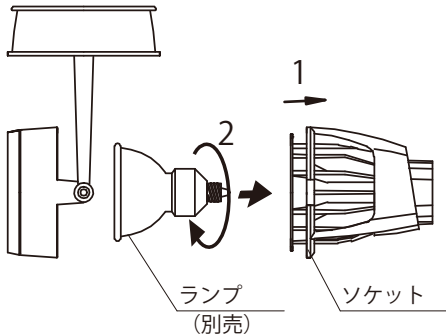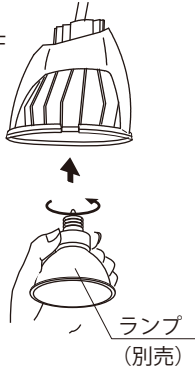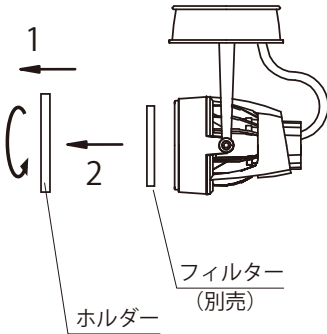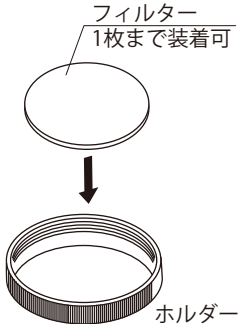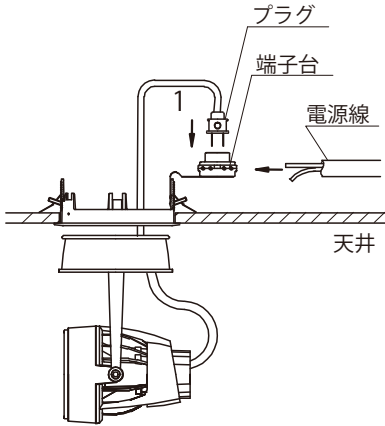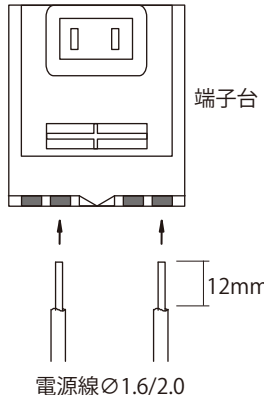SL-504/80DF

取付内容		取付図・注意図	
ランプ取付 1ソケットを引き抜いてください。 2ランプをねじ込んで取付けてください。			a 電源OFF 
a ランプ装着の際は電源を切り根元を持ち、まっすぐソケットに差込んで回してください。ガラス部を持つとランプ破損、不点灯の原因となります。			
オプション取付 1ホルダーを回してはずしてください。 2ホルダーにフィルターを入れてください。			b フィルター1枚まで装着可 
b フィルターはホルダーと本体に挟んで装着されます。ホルダーの脱着の際はフィルターが落下しないようご注意ください。			
結線方法 1端子台にプラグを差込んでください。			c 
c 電源線の被覆は先端から12mmむきとってください。適合する電源線は線径の1.6/2.0です。			

取付内容		取付図・注意図		
天井への設置 1 埋込みフレームにセーフティワイヤーを取付けてください。 2 本体を埋込みフレームに押し入れてください。		セーフティワイヤー 天井 1 2 埋込みフレーム 本体		⚠^d 埋込みフレームパネ セーフティワイヤー ⚠^e 埋込みフレーム 本体
⚠^d セーフティワイヤーは埋込みフレームパネに確実に取付けてください。				
⚠^e 本体の内側は素手で触らないように注意してください。汚れがついた場合はやわらかいきれいな布等で拭き取ってください。				
⚠ 器具が天井内の造営材等に接触しないようご注意ください。				

■ 器具の寿命について

照明器具には寿命があります。
設置して8～10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。点検・交換してください。

※使用条件は周囲温度30℃、1日10時間点灯、年間3000時間点灯です。（JIS C 8105-1解説による）
・周囲温度が高い場合・点灯時間が長い場合などは寿命が短くなります。
・3年に1回は工事店等の専門家による点検をお受けください。
点検せずに使い続けるとまれに火災・感電・落下などに至る恐れがあります。

■ 保証について

保証期間

弊社独自の長期保証期間を定めています。

保証内容

製品の不具合が発生した場合製品毎の保証期間と条件によって無償修理
または無償交換致します。照明器具の施工により破損や施工に関わる部材などは
保証の対象外になります。

修理のご依頼について

保証期間が過ぎている場合、また、保証条件にあたらない場合は、
有償修理とさせていただきます。

保証条件

詳細な保証条件につきましては、「保証書」に記載しております。

※詳細につきましては、弊社営業担当へお問い合わせください。

■ アフターサービスについて

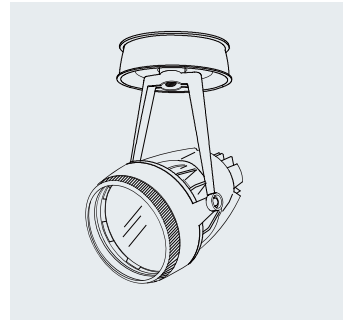
修理に関するご相談ならびにご不明な点は、お買い求めの販売店または弊社営業所にお問い合わせください。

ModuleX


ModuleX Maintenance

ModuleXを安心してお使い頂くために


SL-504/80DF




適合電圧	100V
消費電力	①Mavros - Eco (5.2W)(別売) ②Mavros - Cross - Beam (6.6W)(別売) ③JDR110V40W (40W)(別売) (K5,口金E11)
オプション装着	Filter×1枚 装着可能
型番記載	器具ボディ内側にシール記載
調光方式	位相制御調光方式
適合調光器	SX-CD500RPC (逆位相制御調光方式)

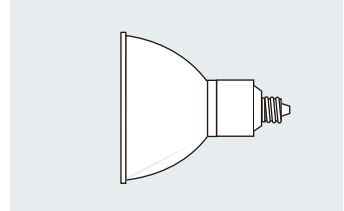

適合ランプ	
型番	JDR110V40WLN/KUV-H JDR110V40WLM/KUV-H JDR110V40WLW/KUV-H
注意、ランプ交換の際は必ず電源をお切りください。	

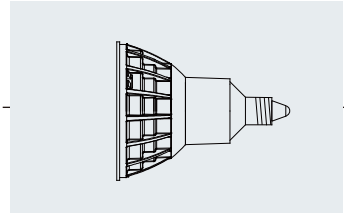

電球型LED	Mavros®-Eco	色温度:L=2700K W=4000K
型番		
配光: 狭角型	配光: 中角型	配光: 広角型
NTS-LDR5L-N-E11D/B	NTS-LDR5L-M-E11D/B	NTS-LDR5L-W-E11D/B
NTS-LDR5W-N-E11D/B	NTS-LDR5W-M-E11D/B	NTS-LDR5W-W-E11D/B
注意、ランプ交換の際は必ず電源をお切りください。		

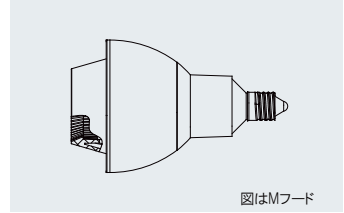

電球型LED	Mavros®-Cross-Beam	色温度:L27=2700K L30=3000K W=4000K
型番		
配光: 狭角型	配光: 中角型	配光: 広角型
NTP-LDR6L27-N-E11/C-H※	NTP-LDR6L27-M-E11/C-H※	NTP-LDR6L27-W-E11/C-H※
NTP-LDR6L30-N-E11/C-H※	NTP-LDR6L30-M-E11/C-H※	NTP-LDR6L30-W-E11/C-H※
NTP-LDR6W-N-E11/C-H※	NTP-LDR6W-M-E11/C-H※	NTP-LDR6W-W-E11/C-H※
注意、ランプ交換の際は必ず電源をお切りください。 ※ はフードのサイズです。S:ショートフード、M:ミディアムフード、L:ロングフード		

安全に施工していただくために《 各作業前に必ずご確認ください 》		
⚠ 警告	⚠ 注意	⛔ 禁止事項
⚠ 警告	⚠ 注意	⚠ 厳守事項
⚠ 警告	❗	器具やオプションの取付は、器具本体表示または本説明書に従い確実に行ってください。（落下・感電・火災の原因）
	⛔	点灯中、消灯直後は高温のため器具に触らないでください。（やけどの原因）
	⛔	布や紙、断熱材を器具の上に置いたり被せたりしないでください。（不点灯、火災の原因）
	⛔	器具の間に金属や燃えるものを入れないでください。（感電、火災、器具故障の原因）
	❗	器具取付部以外の本体外郭が天井内外の造営材やダクト等の設備に接触しないように施工してください。（落下・感電・火災の原因）
	⛔	器具の分解・改造はしないでください。（感電・火災・落下・故障の原因）
	⛔	濡れた手で作業しないでください。（感電の原因）
	❗	煙や異臭等の異常を感じた場合は、すぐに電源を切り、工事に修理を依頼してください。（感電・火災の原因）
	❗	コネクタを接続及び外す場合は、必ず電源を切ってから作業して下さい。
⚠ 注意	❗	スプリンクラー等の防火設備に器具の熱が影響しないように取付してください。（誤作動の原因）

■ランプ、オプションの交換について

取付内容		取付図	注意図
1 2	ランプ取付 ソケットを引き抜いてください。 ランプをねじ込んで取付けてください。		
	⚠ a ランプ装着の際は電源を切り根元を持ち、まっすぐソケットに差込んで回してください。ガラス部を持つとランプ破損、不点灯の原因となります。		
1 2	オプション取付 ホルダーを回してはずしてください。 ホルダーにフィルターを入れてください。		
	⚠ b フィルターはホルダーと本体に挟んで装着されます。ホルダーの脱着の際はフィルターが落下しないようご注意ください。		