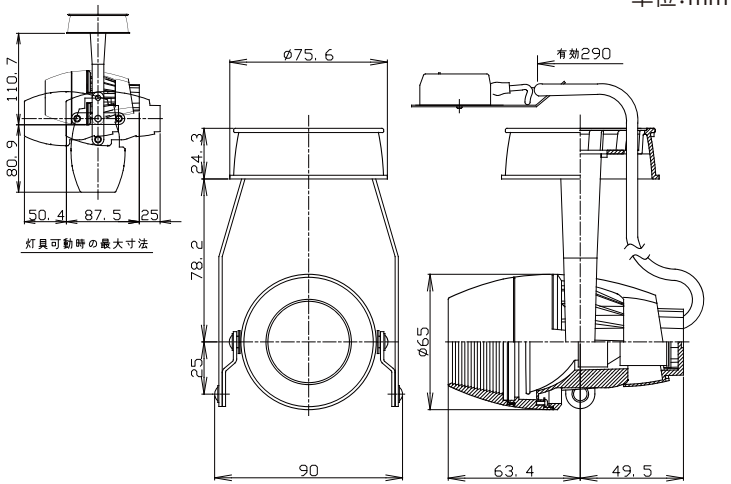


SL-514/80DFC

単位:mm 	器具質量	適合ランプ 及び 消費電力 ①Mavros - Eco (5.2W)(別売) ②Mavros - Cross - Beam (6.6W)(別売) ③JDR110V40W (40W)(別売) (K5,口金E11)
	0.43kg	
	首振角度	適合電源 - 定格電圧 100V 周波数 50Hz/60Hz 調光方式：位相制御調光方式 適合調光器：SX-CD500RPC (逆位相制御調光方式)
		オプション ディフュージョンレンズ SA-2DL02 ワイドディフュージョンレンズ SA-2DF01 スプレッドレンズ SA-2SP01 ハニカムルーバー SA-2HC02 カラーフィルター SA-2CF05～11 コンバージョンフィルター SA-2CV02～03 エッジコントロールフィルター SA-2EC01

ModuleX

保存用

Installation Guide

Lighting Fixture

取付説明書(照明器具)

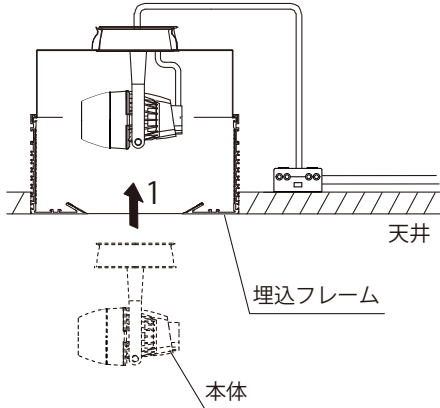
SL-514/80DFC

お買い上げありがとうございました。ご使用前に必ずお読みください。
取付工事は電気工事に必ず依頼してください。
この説明書は取付工事が終わりましたら製品をご使用になるお客様に必ずお渡しください。

安全に施工していただくために《 各作業前に必ずご確認ください 》				
⚠ 警告：誤って使用すると、人身事故につながるおそれがあります。		🚫：禁止事項		
⚠ 注意：誤って使用すると、物的損害につながるおそれがあります。		🛑：厳守事項		
取付前に	⚠ 警告	🚫	この器具は、一般通常環境の屋内専用器具です。水平天井埋め込み専用器具です。 下記の使用環境・条件では使用不可です。(落下・感電・火災の原因) ●周囲温度0℃以下35℃以上 ●器具重量に耐えられない天井 ●湿気の多い所 ●傾斜・凹凸天井 ●屋外 ●壁面 ●空調や風の受ける所 ●床面 ●振動、衝撃を受ける所 ●火気の近く ●直射日光の当る場所 ●粉塵、腐食性ガス 発生場所 使用環境に適合するかの判断が困難な場合はお問い合わせください。	
	⚠ 注意	🛑	屋内でのご使用の場合でも、器具周辺に硫黄成分を含んだ物がある場所では使用しないでください。 (一部の食品・薬品・紙類・ゴム製品、車の排気ガスにも硫黄成分が含まれる場合があります)	
		🛑	被照射面までの距離は、器具本体表示または仕様書に従ってください。(被照射物の変色・変質・火災の原因)	
電気配線時に	⚠ 警告	🛑	電気工事は必ず有資格者が行ってください。(事故の原因)	
		🛑	適合電源・適合ドライバをご使用ください。(不点灯・火災の原因)	
		🛑	電源電圧は、器具銘板または本説明書に記載されている電圧±6%内でご使用ください。(感電・火災の原因)	
		🛑	配線部品を使用の際は、破損のないことを確認のうえ使用してください。(落下・損傷の原因)	
		🚫	活線施工を行わないでください。感電・製品故障となる可能性がございます。	
		🚫	器具故障に繋がりますので、同じ回路に他の電子機器(換気扇などのモーターを使用する機器)を設置しないでください。	
器具取付時に	⚠ 警告	🛑	器具の取付は、器具本体表示または本説明書に従い確実に行ってください。(落下・感電・火災の原因)	
		🛑	地震等による落下を防ぐためにセーフティワイヤー(落下防止ワイヤー)が標準装備されている機種は必ず本説明書に従い確実に取り付けてください	
		🛑	器具取付の際は必ず電源を切ってください。(感電の原因)	
		🚫	点灯中、消灯直後は高温のため器具に触らないでください。(やけどの原因)	
		🚫	布や紙、断熱材を器具の上に置いたり被せたりしないでください。(不点灯、火災の原因)	
		🚫	器具の隙間に金属や燃えるものを入れないでください。(感電、火災、器具故障の原因)	
		🚫	器具の分解・改造はしないでください。(感電・火災・落下・故障の原因)	
		🚫	濡れた手で作業しないでください。(感電の原因)	
		🚫	製品本体ではない電線やケーブルを掴んで持ち上げないでください。破損する可能性がございます。	
		🛑	煙や異臭等の異常を感じた場合は、すぐに電源を切り、工事に修理を依頼してください。(感電・火災の原因)	
	⚠ 注意	🛑	器具の取り付け取り外しはきれいな手袋など、保護具を使用してください。(けがの原因)	
		🛑	スプリンクラー等の防火設備に器具の熱が影響しないように施工してください。(誤作動の原因)	
		🛑	ラジオなどの通信機器の近くで点灯しますと、機器にノイズが入ることがありますのでご注意ください。	

SL-514/80DFC

取付内容		取付図・注意図	
ランプ取付 1 ソケットを引き抜いてください。 2 ランプをねじ込んで取付けてください。			電源OFF
ランプ装着の際は電源を切り根元を持ち、まっすぐソケットに差込んで回してください。ガラス部を持つとランプ破損、不点灯の原因となります。			
オプション取付 1 ホルダを回してはずしてください。 2 ホルダにフィルタを入れてください。			フィルタ 1枚まで装着可
フィルタはホルダと本体に挟んで装着されます。ホルダの脱着の際はフィルタが落下しないようご注意ください。			
結線方法 1 端子台に電源線を接続してください。 2 端子台は天井内に設置してください。			電線を外す時はマイナスドライバーの先端ではずし穴を押しながら片方ずつ電源線を引き抜く
電源線の被覆は先端から12mmむきとってください。適合する電源線は線径の1.6/2.0です。 電源線挿入時は端子台差込穴奥まで確実に挿入してください。曲がった電線や傷ついた電線を使用しないでください。挿入不足や電線不良は端子台焼損火災の原因になります。			
トランスの取扱説明書をよくお読みになって正しく行なってください。			電源線φ1.6/2.0

取付内容		取付図	
1	天井への設置		
	本体を埋込みフレームに押し入れてください。		
		器具が天井内の造営材等に接触しないようご注意ください。	

■ 器具の寿命について

照明器具には寿命があります。
設置して8～10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。点検・交換してください。

※使用条件は周囲温度30℃、1日10時間点灯、年間3000時間点灯です。（JIS C 8105-1解説による）
・周囲温度が高い場合・点灯時間が長い場合などは寿命が短くなります。
・3年に1回は工事店等の専門家による点検をお受けください。
点検せずに使い続けるとまれに火災・感電・落下などに至る恐れがあります。

■ 保証について

保証期間

弊社独自の長期保証期間を定めています。

保証内容

製品の不具合が発生した場合製品毎の保証期間と条件によって無償修理
または無償交換致します。照明器具の施工により破損や施工に関わる部材などは
保証の対象外になります。

修理のご依頼について

保証期間が過ぎている場合、また、保証条件にあたらない場合は、
有償修理とさせていただきます。

保証条件

詳細な保証条件につきましては、「保証書」に記載しております。

※詳細につきましては、弊社営業担当へお問い合わせください。

■ アフターサービスについて

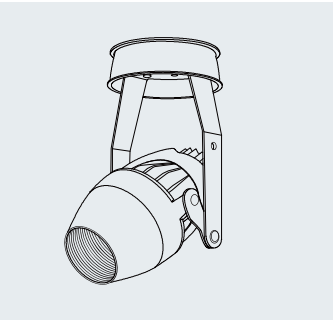
修理に関するご相談ならびにご不明な点は、お買い求めの販売店または弊社営業所にお問い合わせください。

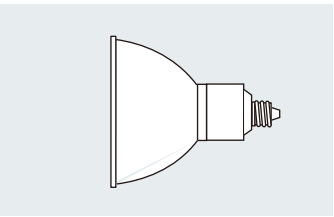
ModuleX

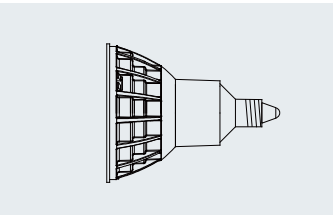
ModuleX Maintenance

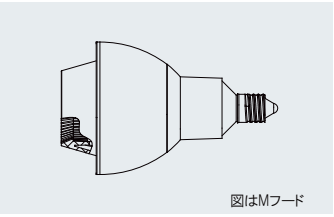
ModuleXを安心してお使い頂くために

SL-514/80DFC

	適合電圧	100V
	消費電力	①Mavros - Eco (5.2W)(別売) ②Mavros - Cross - Beam (6.6W)(別売) ③JDR110V40W (40W)(別売) (K5,口金E11)
	オプション装着	Filter×1枚 装着可能
	型番記載	器具ボディ内側にシール記載
	調光方式	位相制御調光方式
	適合調光器	SX-CD500RPC (逆位相制御調光方式)

	適合ランプ	
	型番	JDR110V40WLN/KUV-H JDR110V40WLM/KUV-H JDR110V40WLW/KUV-H
	注意	ランプ交換の際は必ず電源をお切りください。

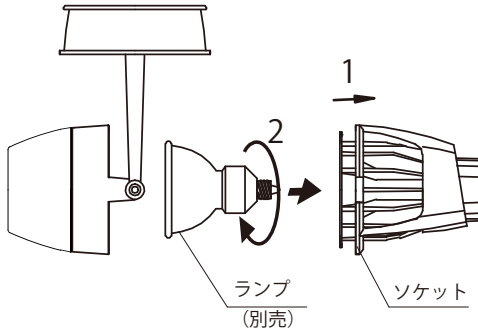
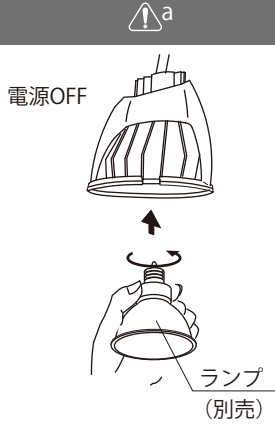
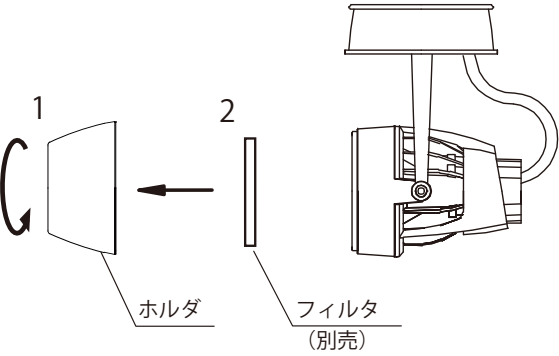
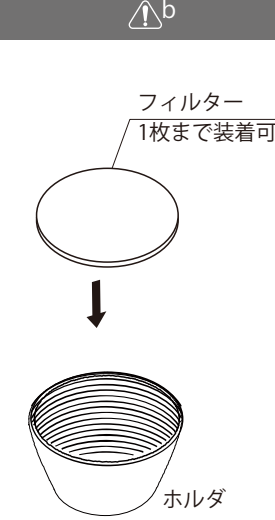
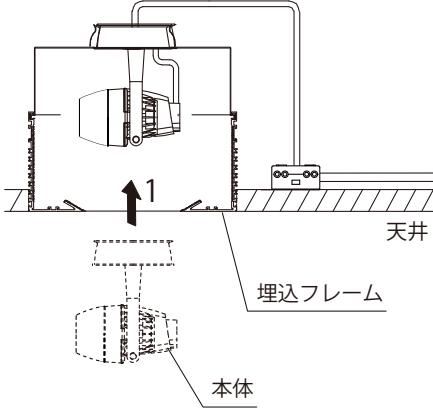
	電球型LED	Mavros®-Eco	色温度:L=2700K W=4000K
	型番		
	配光: 狭角型	配光: 中角型	配光: 広角型
	NTS-LDR5L-N-E11D/B NTS-LDR5W-N-E11D/B	NTS-LDR5L-M-E11D/B NTS-LDR5W-M-E11D/B	NTS-LDR5L-W-E11D/B NTS-LDR5W-W-E11D/B

	電球型LED	Mavros®-Cross-Beam	色温度:L27=2700K L30=3000K W=4000K
	型番		
	配光: 狭角型	配光: 中角型	配光: 広角型
	NTP-LDR6L27-N-E11/C-H※ NTP-LDR6L30-N-E11/C-H※ NTP-LDR6W-N-E11/C-H※	NTP-LDR6L27-M-E11/C-H※ NTP-LDR6L30-M-E11/C-H※ NTP-LDR6W-M-E11/C-H※	NTP-LDR6L27-W-E11/C-H※ NTP-LDR6L30-W-E11/C-H※ NTP-LDR6W-W-E11/C-H※

図はMフード

安全に施工していただくために《 各作業前に必ずご確認ください 》		
⚠ 警告	⚠ 注意	⛔ 禁止事項
⚠ 警告	⚠ 注意	⚠ 厳守事項
⚠ 警告	❗	器具やオプションの取付は、器具本体表示または本説明書に従い確実に行ってください。（落下・感電・火災の原因）
	⛔	点灯中、消灯直後は高温のため器具に触らないでください。（やけどの原因）
	⛔	布や紙、断熱材を器具の上に置いたり被せたりしないでください。（不点灯、火災の原因）
	⛔	器具の間に金属や燃えるものを入れないでください。（感電、火災、器具故障の原因）
	❗	器具取付部以外の本体外郭が天井内外の造営材やダクト等の設備に接触しないように施工してください。（落下・感電・火災の原因）
	⛔	器具の分解・改造はしないでください。（感電・火災・落下・故障の原因）
	⛔	濡れた手で作業しないでください。（感電の原因）
	❗	煙や異臭等の異常を感じた場合は、すぐに電源を切り、工事に修理を依頼してください。（感電・火災の原因）
	❗	コネクタを接続及び外す場合は、必ず電源を切ってから作業して下さい。
	⚠ 注意	❗ スプリンクラー等の防火設備に器具の熱が影響しないように取付してください。（誤作動の原因）

■ランプ、オプションの交換について

取付内容		取付図・注意図	
1 2	ランプ取付 ソケットを引き抜いてください。 ランプをねじ込んで取付けてください。		
	ランプ装着の際は電源を切り根元を持ち、まっすぐソケットに差込んで回してください。ガラス部を持つとランプ破損、不点灯の原因となります。		
1 2	オプション取付 ホルダを回してはずしてください。 ホルダにフィルタを入れてください。		
	フィルタはホルダと本体に挟んで装着されます。ホルダの脱着の際はフィルタが落下しないようご注意ください。		
1	天井への設置 本体を埋込みフレームに押し入れてください。		
	器具が天井内の造営材等に接触しないようご注意ください。		