

SL-B1315D

保存用

	単位：mm	埋込孔寸法 Φ82	適合ランプ JR12V50 W (K5,口金EZ10) (別売)
		適合天井厚 9~25 mm	適合電源 TR-E0751D(別売)
		器具重量 0.17kg	消費電力 50 W 定格電圧 100V 周波数 50Hz/60Hz 調光方式：位相制御調光方式 適合調光器：SX-CD500RPC (逆位相制御調光方式)

ModuleX

Installation Guide

Lighting Fixture

取付説明書(照明器具)

SL-B1315D

お買い上げありがとうございました。ご使用前に必ずお読みください。
取付工事は電気工事に必ず依頼してください。
この説明書は取付工事が終わりましたら製品をご使用になるお客様に必ずお渡しください。

安全に施工していただくために《各作業前に必ずご確認ください》	
⚠ 警告：誤って使用すると、人身事故につながるおそれがあります。	🚫 禁止事項
⚠ 注意：誤って使用すると、物的損害につながるおそれがあります。	🛑 厳守事項
取付前に	<p>⚠ 警告</p> <p>この器具は、一般通常環境の屋内専用器具です。水平天井埋め込み専用器具です。下記の使用環境・条件では使用不可です。(落下・感電・火災の原因)</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 周囲温度0℃以下35℃以上 ● 湿度の多い所 ● 屋外 ● 空調や風の受ける所 ● 振動、衝撃を受ける所 ● 直射日光の当たる場所 ● 器具重量に耐えられない天井 ● 傾斜・凹凸天井 ● 壁面 ● 床面 ● 火気の近く ● 粉塵、腐食性ガス 発生場所 <p>● 天井内が断熱施工されている所</p> <p>⚠ 注意</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 屋内でのご使用の場合でも、器具周辺に硫黄成分を含んだ物がある場所では使用しないでください。(一部の食品・薬品・紙類・ゴム製品、車の排気ガスにも硫黄成分が含まれる場合があります) ● 被照射面までの距離は、器具本体表示または仕様書に従ってください。(被照射物の変色・変質・火災の原因) ● 照明器具のサイズをよくご確認の上、天井内に十分なスペースを確保してください。
電気配線時に	<p>⚠ 警告</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 電気工事は必ず有資格者が行ってください。(事故の原因) ● 適合電源・適合ドライバをご使用ください。(不点灯・火災の原因) ● 電源電圧は、器具銘板または本説明書に記載されている電圧±6%内でご使用ください。(感電・火災の原因) ● 配線部品を使用の際は、破損のないことを確認のうえ使用してください。(落下・損傷の原因) 🚫 活線施工を行わないでください。感電・製品故障となる可能性があります。 🚫 器具故障に繋がりますので、同じ回路に他の電子機器(換気扇などのモーターを使用する機器)を設置しないでください。
器具取付時に	<p>⚠ 警告</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 器具の取付は、器具本体表示または本説明書に従い確実に行ってください。(落下・感電・火災の原因) ● 地震等による落下を防ぐためにセーフティワイヤー(落下防止ワイヤー)が標準装備されている機種は必ず本説明書に従い確実に取り付けてください。 ● 器具取付・ランプ装着の際は必ず電源を切ってください。(感電の原因) 🚫 点灯中、消灯直後は高温のため器具に触らないでください。(やけどの原因) 🚫 布や紙、断熱材を器具の上に置いたり被せたりしないでください。(不点灯、火災の原因) 🚫 器具の隙間に金属や燃えるものを入れないでください。(感電、火災、器具故障の原因) ● 器具取付部以外の本体外郭が天井内外の造営材やダクト等の設備に接触しないように施工してください。(落下・感電・火災の原因) 🚫 器具の分解・改造はしないでください。(感電・火災・落下・故障の原因) 🚫 濡れた手で作業しないでください。(感電の原因) 🚫 製品本体ではない電線やケーブルを掴んで持ち上げないでください。破損する可能性があります。 ● 煙や異臭等の異常を感じた場合は、すぐに電源を切り、工事に修理を依頼してください。(感電・火災の原因) <p>⚠ 注意</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 器具の取り付け取り外しはきれいな手袋など、保護具を使用してください。(けがの原因) ● スプリンクラー等の防火設備に器具の熱が影響しないように施工してください。(誤作動の原因) ● ラジオなどの通信機器の近くで点灯しますと、機器にノイズが入ることがありますのでご注意ください。

SL-B1315D

取付内容		取付図	注意図	
<p>ランプ取付</p> <p>1 本体をまっすぐ引き抜いてください。</p> <p>2 ランプをソケットにねじ込んでください。</p>		<p>⚠️ a</p> <p>電源OFF</p>		
<p>⚠️ a</p> <p>ランプ装着の際は電源を切りきれいな軍手等で根元を持ち、まっすぐソケットに差込んで回してください。</p>	<p>ランプ (別売)</p>			
<p>オプション取付</p> <p>1 コーンを回してはずしてください。</p> <p>2 コーンにフィルターを置いてください。</p>	<p>フィルター 1枚まで装着可</p> <p>コーン</p>	<p>⚠️ b</p> <p>フィルター 1枚まで装着可 (LEDランプの場合は不可)</p>		
<p>⚠️ b</p> <p>フィルターはコーンと本体に挟んで装着されます。コーンの脱着の際はフィルターが落下しないようご注意ください。</p>				
<p>結線方法</p> <p>1 トランス (別売) をファストン端子でつなげてください。</p> <p>2 トランスは天井内に設置してください。</p>	<p>ファストン端子</p> <p>適合トランス (別売)</p> <p>天井</p>	<p>⚠️ c</p> <p>器具側 トランス側</p> <p>取付け</p> <p>ロックバネ</p> <p>1. 押す</p> <p>2. 取外し</p> <p>ロックバネ</p>		
<p>⚠️ c</p> <p>ファストン端子は確実に接続してください。はずす場合は、インナーロックを押しながら引いてください。</p>				
<p>⚠️</p> <p>トランスの取扱説明書をよくお読みになって正しく行なってください。</p>				

取付内容		取付図	注意図	
<p>天井への設置</p> <p>1 埋込みフレームにセーフティワイヤーを取付けてください。</p> <p>2 本体を埋込みフレームに押し入れてください。</p>		<p>⚠️ d</p> <p>セーフティワイヤーは埋込みフレームパネに確実に取付けてください。</p>	<p>⚠️ e</p> <p>本体の内側は素手で触らないように注意してください。汚れがついた場合はやわらかいきれいな布等で拭き取ってください。</p>	
<p>⚠️ d</p> <p>器具が天井内の造営材等に接触しないようご注意ください。</p>			<p>本体の内側</p> <p>きれいな軍手</p>	
<p>⚠️ e</p>				
<p>⚠️</p>				

■器具の寿命について

照明器具には寿命があります。
設置して8～10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。点検・交換してください。

※使用条件は周囲温度30℃、1日10時間点灯、年間3000時間点灯です。(JIS C 8105-1解説による)
・周囲温度が高い場合・点灯時間が長い場合などは寿命が短くなります。
・3年に1回は工事店等の専門家による点検をお受けください。
点検せずに使い続けるとまれに火災・感電・落下などに至る恐れがあります。

■保証について

保証期間

弊社独自の長期保証期間を定めています。

保証内容

製品の不具合が発生した場合製品毎の保証期間と条件によって無償修理
または無償交換致します。照明器具の施工により破損や施工に関わる部材などは
保証の対象外になります。

修理のご依頼について

保証期間が過ぎている場合、また、保証条件にあたらぬ場合は、
有償修理とさせていただきます。

保証条件

詳細な保証条件につきましては、「保証書」に記載しております。

※詳細につきましては、弊社営業担当へお問い合わせください。

■アフターサービスについて

修理に関するご相談ならびにご不明な点は、お買い求めの販売店または弊社営業所にお問い合わせください。

ModuleX

ModuleX Maintenance

ModuleXを安心してお使い頂くために

SL-B1315D

作成 2013.9.1

お問い合わせは 株式会社モデュレックス

ModuleX

TOKYO TEL. 03-5768-3681
東京都渋谷区恵比寿南 1-20-6 第 21 荒井ビル

OSAKA TEL. 06-6121-7888
大阪市中央区久太郎町 3-3-9 ORIX 久太郎町ビル 1F

FUKUOKA TEL. 092-732-4211
福岡市中央区大名 1-8-30-1

SL-B1315D




適合電圧 100V
消費電力 50W

オプション装着 Filter×1枚 装着可能
型番記載 器具ボディ内側にシール記載

調光方式 位相制御調光方式

適合調光器 SX-CD500RPC
(逆位相制御調光方式)

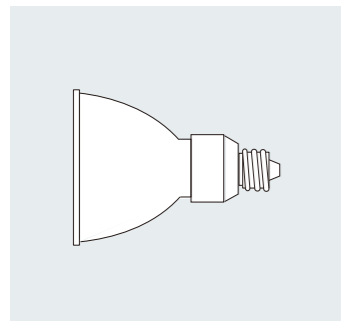

交換用適合ランプ
ウソライティング
定格寿命 5,000時間

型番
JR12V50WLN/KUV/EZ-H
JR12V50WLM/KUV/EZ-H
JR12V50WLW/KUV/EZ-H

※ランプ交換の際は必ず電源をお切りください



適合トランス TR-E0751D
TR-E055D(2015年1月生産終了)

2次側ファストン端子

※電源を入れてから点灯するまでの時間が器具によってバラつく場合があります
※ドライバーの交換は必ず有資格者(電気工事士)が行ってください

安全に施工していただくために《各作業前に必ずご確認ください》

⚠ 警告	⚠ 警告: 誤って使用すると、人身事故につながるおそれがあります。	🚫 禁止事項
⚠ 注意	⚠ 注意: 誤って使用すると、物的損害につながるおそれがあります。	🛑 厳守事項
⚠ 警告	❗ 器具やオプションの取付は、器具本体表示または本説明書に従い確実に行ってください。(落下・感電・火災の原因)	
	🚫 点灯中、消灯直後は高温のため器具に触らないでください。(やけどの原因)	
	🚫 布や紙、断熱材を器具の上に置いたり被せたりしないでください。(不点灯、火災の原因)	
	🚫 器具の間に金属や燃えるものを入れないでください。(感電、火災、器具故障の原因)	
	❗ 器具取付部以外の本体外殻が天井内外の造営材やダクト等の設備に接触しないように施工してください。(落下・感電・火災の原因)	
	🚫 器具の分解・改造はしないでください。(感電・火災・落下・故障の原因)	
	🚫 濡れた手で作業しないでください。(感電の原因)	
⚠ 注意	❗ 煙や異臭等の異常を感じた場合は、すぐに電源を切り、工事に修理を依頼してください。(感電・火災の原因)	
	❗ コネクタを接続及び外す場合は、必ず電源を切ってから作業して下さい。	
	❗ スプリンクラー等の防火設備に器具の熱が影響しないように取付してください。(誤作動の原因)	

■ランプ、オプションの交換について

取付内容		取付図	注意図	
1	天井から器具を取り外す		⚠ a	
	本体を埋込みフレームからまっすぐに引き抜いてください。		⚠ b	
	本体の内側は素手で触らないように注意してください。汚れがつかない場合はやわらかいきれいな布等で拭き取ってください。			
⚠ a	器具を天井内に戻す際は、セーフティワイヤー、電源コードを巻き込まないようにご注意ください。	本体		
1	ランプ取付		⚠ c	
2	ランプをソケットにねじ込んでください。			
⚠ c	ランプ装着の際は電源を切りきれいな軍手等で根元を持ち、まっすぐソケットに差込んで回してください。			
1	オプション取付		⚠ e	
2	コーンにフィルターを置いてください。			
⚠ e	フィルターはコーンと本体に挟んで装着されます。コーンの脱着の際はフィルターが落下しないようご注意ください。			