
Installation Guide | Lighting Fixture

取付説明書

LONGSELLER | Downlight Flange

SX-535/80DF/RB

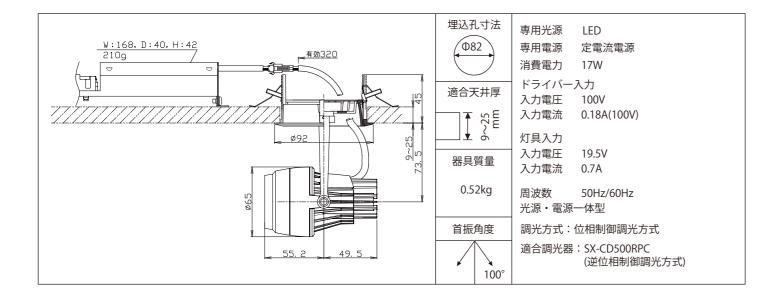

ModuleX



Installation Guide

Lighting Fixture

取付説明書(照明器具)

SX-535/80DF/RB

お買い上げありがとうございました。ご使用前に必ずお読みください。 取付工事は電気工事店に必ず依頼してください。 この説明書は取付工事が終わりましたら製品をご使用になるお客様に必ずお渡しください。

安全に施工	エしていた	こだくナ	こめに《各作業前に必ずご確認ください 》				
	って使用する	3と、人:	身事故につながるおそれがあります。				
↑ 注意: 誤って使用すると、物的損害につながるおそれがあります。							
取付前に	҈ 警告	0	この器具は、一般通常環境の屋内専用器具です。水平天井埋め込み専用器具です。 下記の使用環境・条件では使用不可です。(落下・感電・火災の原因) ●周囲温度0℃以下35℃以上 ●器具重量に耐えられない天井 ●湿気の多い所 ●傾斜・凹凸天井 ●屋外 ●壁面 ● 床面 ● 水気の近く ● ま動、衝撃を受ける所 ● 水気の近く ● 前日光の当る場所 ● か塵、腐食性ガス 発生場所使用環境に適合するかの判断が困難な場合はお問い合わせください。				
	屋内でのご使用の場合でも、器具周辺に硫黄成分を含んだ物がある場所では使用しないでください。 (一部の食品薬品・紙類・ゴム製品、車の排気ガスにも硫黄成分が含まれる場合があります) 被照射面までの距離は、器具本体表示または仕様書に従ってください。(被照射物の変色・変質・火災の原因) 照明器具のサイズをよくご確認の上、天井内に十分なスペースを確保してください。						
電気配線時に	電気工事は必ず有資格者が行ってください。(事故の原因) 適合電源・適合ドライバをご使用ください。(不点灯・火災の原因)						
		0	電源電圧は、器具銘板または本説明書に記載されている電圧±6%内でご使用ください。(感電・火災の原因) 配線部品を使用の際は、破損のないことを確認のうえ使用してください。(落下・損傷の原因) 活線施工を行わないでください。感電・製品故障となる可能性がございます。				
		Ŏ	器具故障に繋がりますので、同じ回路に他の電子機器(換気扇などのモーターを使用する機器)を設置しないでください。				
器具取付時に	器具の取付は、器具本体表示または本説明書に従い確実に行ってください。(落下・感電・火災の原因) 地震等による落下を防ぐためにセーフティワイヤー(落下防止ワイヤー)が標準装備されている機種は 必ず本説明書に従い確実に取り付けてください。						
		0	器具取付・ランプ装着の際は必ず電源を切ってください。(感電の原因)				
		\Diamond	点灯中、消灯直後は高温のため器具に触らないでください。(やけどの原因)				
		布や紙、断熱材を器具の上に置いたり被せたりしないでください。(不点灯、火災の原因)					
		0	器具の隙間に金属や燃えるものを入れないでください。(感電、火災、器具故障の原因)				
	器具取付部以外の本体外郭が天井内外の造営材やダクト等の設備に接触しないように施工してください。 (落下・感電・火災の原因)						
		0	器具の分解・改造はしないでください。(感電・火災・落下・故障の原因)				
		0	濡れた手で作業しないでください。(感電の原因)				
		0					
	煙や異臭等の異常を感じた場合は、すぐに電源を切り、工事店に修理を依頼してください。(感電・火災の原 では、ないないないでは、ないないないでは、ないないでは、ないないでは、ないないでは、ないないないでは、ないないないでは、ないないでは、ないないないでは、ないないないないないないないないないないないないないないないないないないない						
↑注意							
	スプリンクラー等の防火設備に器具の熱が影響しないように施工してください。(誤作動の原因)						
	■ フジオなどの通信機器の近くで点灯しますと、機器にノイズが入ることがありますのでご注意ください。						

LONGSELLER | Downlight Flange

SX-535/80DF/RB

	取付内容	取付図	注意図		
	天井開口取付装置の設置		<u></u> A	⋰pp	
1	 埋込穴を開口して、埋込フレームを 差し込んでください。	1 天井開口			
2	取付金具を上からスライド させてください。	埋込フレーム		A	
3	ドライバーで締付け固定して ください。				
<u></u>	手順2で取付金具をしっかり指で押しつけてください。ゆるいと 器具落下の原因となります。	X #			
∳ b	取付金具をしっかりドライバーで しっかりと締付け固定してください。 (トルク1.0~2.0N・m) ゆるいと 器具落下の原因となります。	取付金具	しっかり押し込む	条付け目安 トルク1.0∼2.0N・m	
	結線方法		Љ́c		
1	専用ドライバー(同梱)と コネクタをつなげてください。	2			
2	専用ドライバーは天井内に 設置してください。	コネクター 専用ドライバー (同梱)	 - ドライバー側 インナーロック		
ŢС	コネクターは確実に接続して ください。 はずす場合は、インナーロックを 押しながら引いてください。	X, X	器具側		
<u> </u>	必ず電源を切ってから作業して ください。	本体			
	電源を入れた状態でコネクターの 接続をしても点灯しません。 点灯するにはスイッチをOFF して、再度ONしてください。				
<u></u>	コネクターの内側のピン(金属部分) を直接手で触れないでください。				

取付内容		取付図	注意図	
	天井への設置			
1	本体を埋込みフレームに押し入れて ください。			
<u> </u>	器具が天井内の造営材等に接触しないようご注意ください。	大井 1 ★ 埋込フレーム 本体		
	オプション取付		ı́d	
1	30度フードを外してください。	フード フィルター固定リング フ \		
2	ボディについているフィルター 固定リングを外してください。	1		
3	レンズフィルターを30度フード に入れ、フィルター固定リング で固定してください。	2 J		
4	30度フードをしっかりと本体に 取り付けてください。	フィルタ (別売)		
Ūd	フィルタはフードと本体に挟んで 装着されます。 フードの脱着の際はフィルタが 落下しないようご注意ください。	ボディ フィルター固定リング レンズフィルター 30度フード	スペーサーフィルター(1枚まで)フード ■フィルターは表裏の向きがあります。フィルターの取扱説明書を参照ください。	

お問い合わせは 株式会社モデュレックス



■器具の寿命について

照明器具には寿命があります。

設置して8~10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。点検・交換してください。

- ※使用条件は周囲温度30℃、1日10時間点灯、年間3000時間点灯です。(JIS C 8105-1解説による)
- ・周囲温度が高い場合・点灯時間が長い場合などは寿命が短くなります。
- ・3年に1回は工事店等の専門家による点検をお受けください。 点検せずに使い続けるとまれに火災・感電・落下などに至る恐れがあります。

■保証について

保証期間

弊社独自の長期保証期間を定めています。

保証内容

製品の不具合が発生した場合製品毎の保証期間と条件によって無償修理 または無償交換致します。照明器具の施工により破損や施工に関わる部材などは 保証の対象外になります。

修理のご依頼について

保証期間が過ぎている場合、また、保証条件にあたらない場合は、 有償修理とさせていただきます。

保証条件

詳細な保証条件につきましては、「保証書」に記載しております。

※詳細につきましては、弊社営業担当へお問い合わせください。

■アフターサービスについて

修理に関するご相談ならびにご不明な点は、お買い求めの販売店または弊社営業所にお問い合わせください。

作成2017.12.8

お問い合わせは 株式会社モデュレックス



| TOKYO | TEL. 03-5768-3681 | OSAKA | TEL. 06-6121-7888 | FUKUOKA | TEL. 092-732-1 | 東京都渋谷区恵比寿南 1-20-6 第 21 荒井ビル | 大阪市中央区久太郎町 3-3-9 ORIX 久太郎町ビル 1F | 福岡市中央区大名 1-8-30-1

ModuleX

ModuleX Maintenance

ModuleXを安心してお使い頂くために

SX-535/80DF/RB

Maintenance guide

SX-535/80DF/RB



適合電圧 100V 消費電力 17W

オプション装着 レンズフィルター(MLA-080/DF01,DS03,SF01,SS01,EC02)

型番記載 器具にシール記載 調光方式 位相制御調光方式

適合調光器 SX-CD500RPC

(逆位相制御調光方式)

光源


LED モジュール

色温度 2400K(電球色) 2700K(電球色)

3000K(電球色) 3500K(温白色)

※光源の交換の際はお問い合わせ下さい

※電源を入れてから点灯するまでの時間が器具によってバラつく場合があります



専用ドライバー

E015CC700

(○の部分はバージョン情報です)

2次側コネクター仕様

※電源を入れてから点灯するまでの時間が器具によってバラつく場合があります ※ドライバーの交換は必ず有資格者(電気工事士)が行ってください

安全に施工していただくために《各作業前に必ずご確認ください》 ⚠ 警告:誤って使用すると、人身事故につながるおそれがあります。 (: 禁止事項 ● : 厳守事項 注意:誤って使用すると、物的損害につながるおそれがあります。 ● 器具やオプションの取付は、器具本体表示または本説明書に従い確実に行ってください。(落下・感電・火災の原因) ○ 点灯中、消灯直後は高温のため器具に触らないでください。(やけどの原因) ○ 布や紙、断熱材を器具の上に置いたり被せたりしないでください。(不点灯、火災の原因) ○ 器具の間に金属や燃えるものを入れないでください。(感電、火災、器具故障の原因) 器具取付部以外の本体外郭が天井内外の造営材やダクト等の設備に接触しないように施工してください。 (落下・感電・火災の原因) ○ 濡れた手で作業しないでください。(感電の原因) ● 煙や異臭等の異常を感じた場合は、すぐに電源を切り、工事店に修理を依頼してください。(感電・火災の原因) ■ コネクタを接続及び外す場合は、必ず電源を切ってから作業して下さい。 ↑注意 | □ | スプリンクラー等の防火設備に器具の熱が影響しないように取付してください。(誤作動の原因)

取付説明書

ModuleXを安心してお使い頂くために

■光源、オプションの交換について

	取付内容	取付図	:	注意図	
1 2 3	オプション取付 30度フードを外してください。 ボディについているフィルター 固定リングを外してください。 レンズフィルターを30度フード に入れ、フィルター固定リング で固定してください。 30度フードをしっかりと本体に 取り付けてください。	フード フィルター固定リング 1 2 フィルタ (別売)	♪ A A A A A A A A A A A A A A A A A A A		
<u></u> î a	フィルタはフードと本体に挟んで 装着されます。 フードの脱着の際はフィルタが 落下しないようご注意ください。	ボディ フィルター固定リング レンズフィルター 30度フード	フィルター (1枚まで) フード ■フィルターは表裏の向きがあります。 フィルターの取扱説明書を参照ください。		