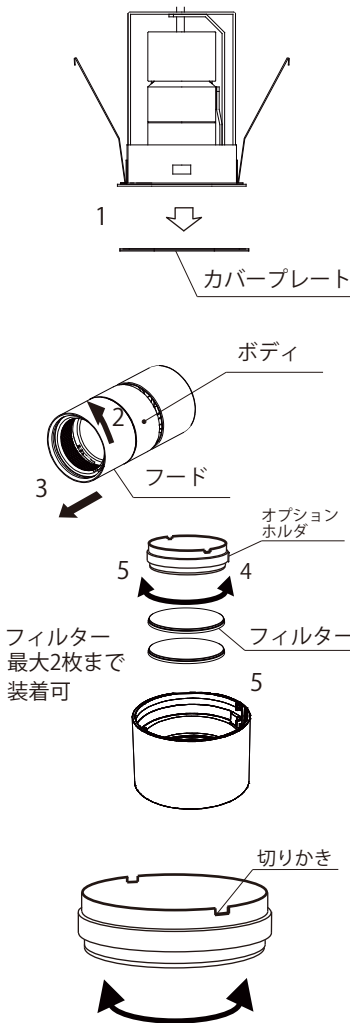
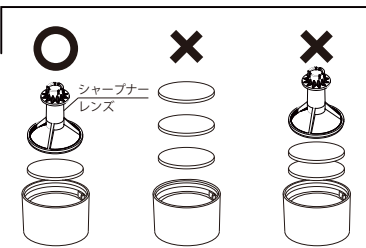
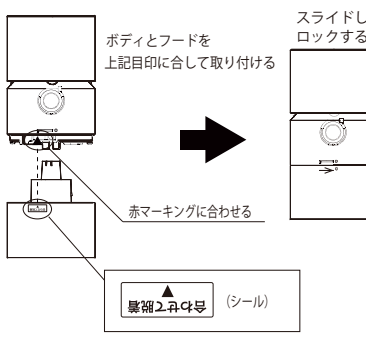
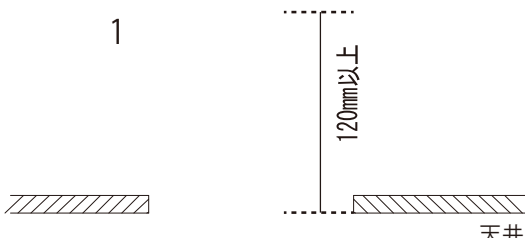
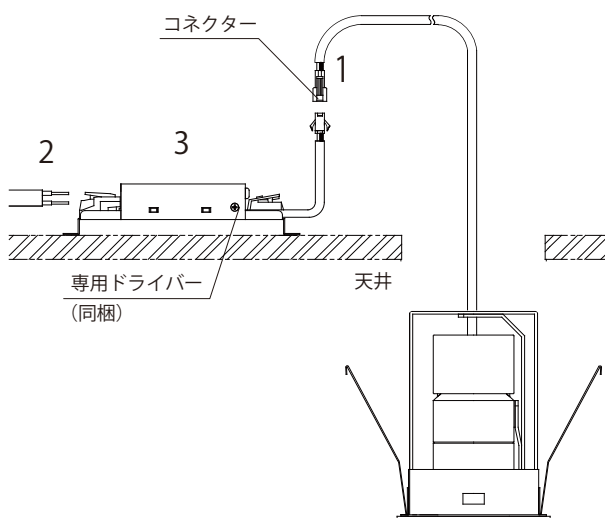
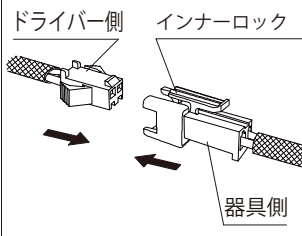
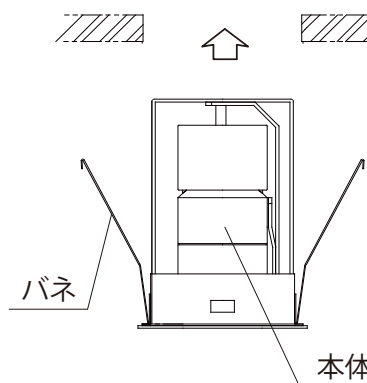




MMP-060A/1/SP/10A/P1

取付内容		取付図・注意図			
<div>オプション取付</div> <div>1 本体のカバープレートを外してください。</div> <div>2 ボディを矢印方向に回転させ、カチッとなるまで回してください。</div> <div>3 フードをボディから外してください。</div> <div>4 フード内部に装着されているオプションホルダを取り外してください。</div> <div>5 フィルターを入れ、オプションホルダをフード内部に取り付けてください。</div>		<div></div>		<div><div><div>⚠a</div><div>フィルター 最大2枚まで装着可</div><div>オプションホルダ</div><div></div></div><div><div>⚠b</div><div>ボディとフードを上記目印に合して取り付ける</div><div>スライドしてロックする</div><div></div><div>赤マーキングに合わせる</div><div>展開コード番号 (シール)</div></div></div>	
<div>⚠a</div> <div>3枚のフィルターの取付など無理な取付はしないでください。照明器具本来の性能を損なう可能性があります。</div>					
<div>⚠b</div> <div>フードとボディは取付位置が決まっております。必ず右記注意図を確認して取付てください。</div>					
<div>⚠</div> <div>オプションホルダを回す際は工具(マイナスドライバー)を切りかきにひっかけて回してください。</div>					
<div>埋込孔の開口</div> <div>1 天井に埋込孔をあけてください。</div>		<div>推奨埋込孔寸法 78×78</div> <div></div> <div>天井</div>			
<div>⚠</div> <div>天井裏ふところ高さは器具設置のため、天井下面から120mm確保してください。</div>					

取付内容		取付図・注意図	
<div>結線方法</div> <div>1 専用ドライバー(同梱)とコネクターをつなげてください。</div> <div>一次側の配線は右記のように対応してください。</div> <div>2 専用ドライバーは天井内に設置してください。</div>		<div></div> <div></div> <div><div>⚠c</div><div>コネクターは確実に接続してください。はずす場合は、インナーロックを押しながらかきます。</div><div>電源を入れた状態でのコネクター接続はしないでください。(LED故障の原因)</div><div>必ず電源を切ってから作業してください。</div><div>コネクターの内側のピン(金属部分)を直接手で触れないで下さい。</div><div>アースは電気設備技術基準に基づきD種接地工事を行なってください。</div><div>電源を入れた状態でコネクターの接続をしても点灯しません。再度点灯するにはスイッチをOFFして15秒以上経過後にONしてください。</div></div>	
<div>天井への取付</div> <div>1 埋込穴に本体を入れてください。</div>		<div></div> <div><div>⚠</div><div>埋込孔に本体を入れる際は、バネを起こしてください。</div><div>取付後はしっかりと天井に固定されていることを確認してください</div></div>	

お問い合わせは 株式会社モデュレックス

ModuleX

TOKYO TEL. 03-5768-3681  
東京都渋谷区恵比寿南 1-20-6 第 21 荒井ビル

OSAKA TEL. 06-6121-7888  
大阪市中央区久太郎町 3-3-9 ORIX 久太郎町ビル 1F

FUKUOKA TEL. 092-732-4211  
福岡市中央区大名 1-8-30-1

お問い合わせは 株式会社モデュレックス

ModuleX

TOKYO TEL. 03-5768-3681  
東京都渋谷区恵比寿南 1-20-6 第 21 荒井ビル

OSAKA TEL. 06-6121-7888  
大阪市中央区久太郎町 3-3-9 ORIX 久太郎ビル 1F

FUKUOKA TEL. 092-732-4211  
福岡市中央区大名 1-8-30-1

■ 器具の寿命について

照明器具には寿命があります。  
設置して8～10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。点検・交換してください。

※使用条件は周囲温度30℃、1日10時間点灯、年間3000時間点灯です。（JIS C 8105-1解説による）  
・周囲温度が高い場合・点灯時間が長い場合などは寿命が短くなります。  
・3年に1回は工事店等の専門家による点検をお受けください。  
点検せずに使い続けるとまれに火災・感電・落下などに至る恐れがあります。

■ 保証について

保証期間

弊社独自の長期保証期間を定めています。

保証内容

製品の不具合が発生した場合製品毎の保証期間と条件によって無償修理  
または無償交換致します。照明器具の施工により破損や施工に関わる部材などは  
保証の対象外になります。

修理のご依頼について

保証期間が過ぎている場合、また、保証条件にあたらない場合は、  
有償修理とさせていただきます。

保証条件

詳細な保証条件につきましては、「保証書」に記載しております。

※詳細につきましては、弊社営業担当へお問い合わせください。

■ アフターサービスについて

修理に関するご相談ならびにご不明な点は、お買い求めの販売店または弊社営業所にお問い合わせください。

# ModuleX

## ModuleX Maintenance

ModuleXを安心してお使い頂くために

MMP-060A/1/SP/10A/P1

作成 2021.11.29

お問い合わせは 株式会社モデュレックス

ModuleX

〒100-0001 TOKYO TEL. 03-5768-3681

東京都渋谷区恵比寿南 1-20-6 第 21 荒井ビル

〒540-0001 OSAKA TEL. 06-6121-7888

大阪府中央区久太郎町 3-3-9 ORIX 久太郎町ビル 1F

〒810-0001 FUKUOKA TEL. 092-732-4211

福岡市中央区大名 1-8-30-1

# Maintenance guide

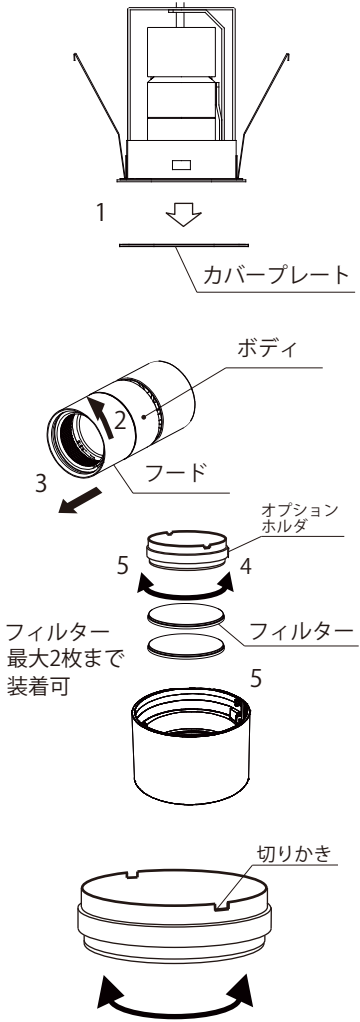

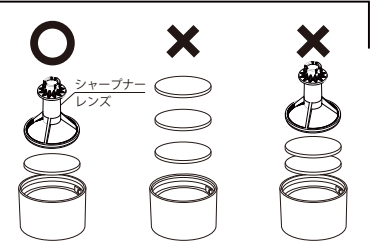

MMP-060A/1/SP/10A/P1

















	適合電圧 消費電力 オプション装着 型番記載	100/200/242V 15.3/15.1/15.1W Filter 2枚 装着可能 器具にシール記載
	適合調光器：SX-CD1500PWM ※100Vのみ調光可 調光方式：PWM制御調光方式	
	光源	LED モジュール
	色温度	2400K(電球色) 2700K(電球色) 3000K(電球色) 3500K(温白色) 4000K(白色)
※光源の交換の際はお問い合わせ下さい ※電源を入れてから点灯するまでの時間が器具によってバラつく場合があります		
	専用ドライバー	E011CC380○PWM (○の部分はバージョン情報です)
	2次側コネクタ仕様	
※電源を入れてから点灯するまでの時間が器具によってバラつく場合があります ※ドライバーの交換は必ず有資格者(電気工事士)が行ってください		

## 取付説明書

ModuleXを安心してお使い頂くために

### ■ オプションの交換について

取付内容		取付図・注意図	
<div>1 2 3 4 5</div>	オプション取付	<div>1 2 3 4 5</div> 	<div><div>a</div><div>フィルター 最大2枚まで 装着可</div><div>オプション ホルダ</div><div>+</div><div></div></div> <div><div>b</div><div>ボディとフードを 上記目印に合して取り付ける</div><div>スライドして ロックする</div><div>赤マーキングに合わせる</div><div>警告2.9.4号 (シール)</div></div>
	3枚のフィルターの取付など無理な取付はしないでください。照明器具本来の性能を損なう可能性があります。		
	フードとボディは取付位置が決まっております。必ず右記注意図を確認して取付けてください。		
	オプションホルダを回す際は工具(マイナスドライバー)を切りかきにひっかけて回してください。		

安全に施工していただくために《 各作業前に必ずご確認ください 》		
 警告:誤って使用すると、人身事故につながるおそれがあります。		 : 禁止事項
 注意:誤って使用すると、物的損害につながるおそれがあります。		 : 厳守事項
 警告		器具やオプションの取付は、器具本体表示または本説明書に従い確実に行ってください。(落下・感電・火災の原因)
		点灯中、消灯直後は高温のため器具に触らないでください。(やけどの原因)
		布や紙、断熱材を器具の上に置いたり被せたりしないでください。(不点灯、火災の原因)
		器具の間に金属や燃えるものを入れないでください。(感電、火災、器具故障の原因)
		器具取付部以外の本体外郭が天井内外の造営材やダクト等の設備に接触しないように施工してください。(落下・感電・火災の原因)
		器具の分解・改造はしないでください。(感電・火災・落下・故障の原因)
		濡れた手で作業しないでください。(感電の原因)
		煙や異臭等の異常を感じた場合は、すぐに電源を切り、工事に修理を依頼してください。(感電・火災の原因)
		コネクタを接続及び外す場合は、必ず電源を切ってから作業して下さい。
 注意		スプリンクラー等の防火設備に器具の熱が影響しないように取付してください。(誤作動の原因)