

MMP-080S/SH/FC/10B/T1/1

	取付内容	取付図・注意図
1	取付方法 補強材のある被設置面に $\phi 13$ mmの通線穴を開口し、付属のビス(M4)で取付板を取り付けてください。 セーフティクリップを共締めしてください。(右図参照) 電線を無理に屈曲しないように取り付けてください。	<div><div>1</div><div>取付面</div><div>$\phi 13$開口</div><div>取付板</div><div>セーフティクリップ</div></div> <div><div>2</div><div>取付板突起とケースの目印を合わせてカチッと鳴るまで時計回りに回してください。</div><div>ケースと取付板がロックされます。</div></div> <div><div>2'</div><div>ロックを解除して照明器具を取り外す場合はロック解除穴に付属の六角レンチ、または$\phi 2$mm以下の細長い棒を挿入しロックを解除しながら器具を反時計回りに回してください。</div><div>取付板突起</div><div>ケース目印</div><div>本体ロック解除</div></div> <div><div>取付板寸法</div><div>セーフティクリップ固定部</div><div>7.2</div><div>3.5</div><div>4.2</div><div>7.2</div><div>※ボード通線孔径$\phi 13$(推奨)</div><div>コンクリートに取付ける場合はコンクリートビスをご使用下さい</div></div>
2	器具を取り付けたのちしっかりと取り付いていることを確認してください	
	結線方法	
1	ブレーカーを切って専用ドライバーの端子台に電線を挿入してください。	<div>2</div> <div>ドライバー側</div> <div>インナーロック</div> <div>器具側</div>

	取付内容	取付図・注意図
1	照射方向の調節 灯具を持って照射方向を調節してください。	<div>灯具可動範囲</div> <div>上10°</div> <div>下90°</div> <div>380°</div> <div>照射向き</div> <div>灯具を上向きに照射しないでください。 発光部に埃が堆積すると加熱され非常に危険です。</div>
	灯具を可動範囲以上に無理に回転させないで下さい。 点灯時は灯具表面が高温になります。 点灯時に灯具を調節する場合は火傷に十分にご注意ください。	
	オプション取付	<div>ボディ</div> <div>フード</div> <div>オプションホルダ</div> <div>フィルター</div> <div>シャープナーレンズ</div> <div>切りかき</div> <div>ボディとフードを上記目印に合して取り付ける</div> <div>スライドしてロックする</div> <div>フィルター最大2枚まで装着可</div> <div>オプションホルダ最大2枚まで装着可</div> <div>シャープナーレンズ</div> <div>ボディとフードを</div> <div>スライドして</div> <div>ロックする</div>
	3枚のフィルターの取付など無理な取付はしないでください。 照明器具本来の性能を損なう可能性があります。	
	フードとボディは取付位置が決まっております。 必ず右記注意図を確認して取付けてください。	
	オプションホルダを回す際は工具(マナスドライバー)を切りかきにひっかけて回してください。	
	パンロック・チルトロック	
1	右記に記載されているビスを付属されている六角レンチでチルト・パンロックをしてください。	<div>パンロック</div> <div>チルトロック</div>
	器具の照射角度を設定する際は必ず付属の六角レンチ(M1.5)をご使用ください。 必ず大切に保管してください。	

■保証について

保証期間
弊社独自の長期保証期間を定めています。
保証内容
製品の不具合が発生した場合製品毎の保証期間と条件によって無償修理 または無償交換致します。照明器具の施工により破損や施工に関わる部材などは 保証の対象外になります。
修理のご依頼について
保証期間が過ぎている場合、また、保証条件にあたらない場合は、 有償修理とさせていただきます。
保証条件
詳細な保証条件につきましては、「保証書」に記載しております。

※詳細につきましては、弊社営業担当へお問い合わせください。

■アフターサービスについて

修理に関するご相談ならびにご不明な点は、お買い求めの販売店または弊社営業所にお問い合わせください。

ModuleX

ModuleX Maintenance

ModuleXを安心してお使い頂くために

MMP-080S/SH/FC/10B/T1/1

■器具の寿命について

照明器具には寿命があります。
設置して8～10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。
点検・交換してください。

※使用条件は周囲温度30℃、1日10時間点灯、年間3000時間点灯です。（JIS C 8105-1解説による）
・周囲温度が高い場合・点灯時間が長い場合などは寿命が短くなります。
・3年に1回は工事店等の専門家による点検をお受けください。
・点検をしない状況での継続使用は火災・感電・落下などの原因となります。

作成 2019.1.23

お問い合わせは 株式会社モデュレックス

ModuleX

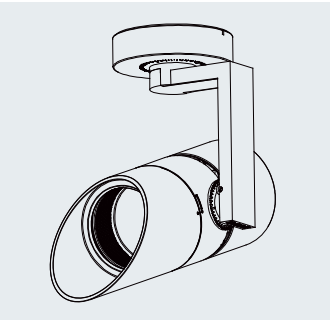

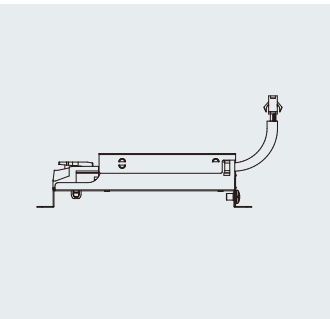
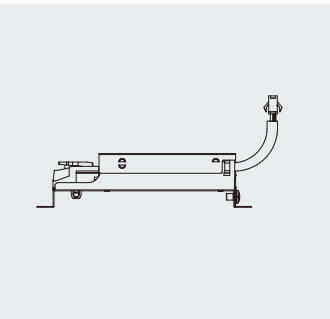
〒100-0001 TOKYO TEL. 03-5768-3681
東京都渋谷区恵比寿南 1-20-6 プレファス恵比寿南

〒545-0052 OSAKA TEL. 06-6121-7888
大阪府中央区久太郎町 3-3-9 ORIX 久太郎町ビル 1F

〒810-0001 FUKUOKA TEL. 092-732-4211
福岡市中央区大名 1-8-30-1

Maintenance guide

MMP-080S/SH/FC/10B/T1/1

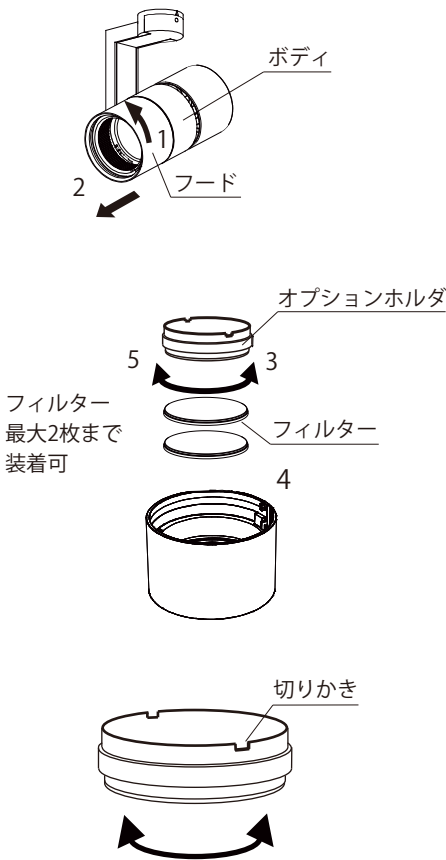
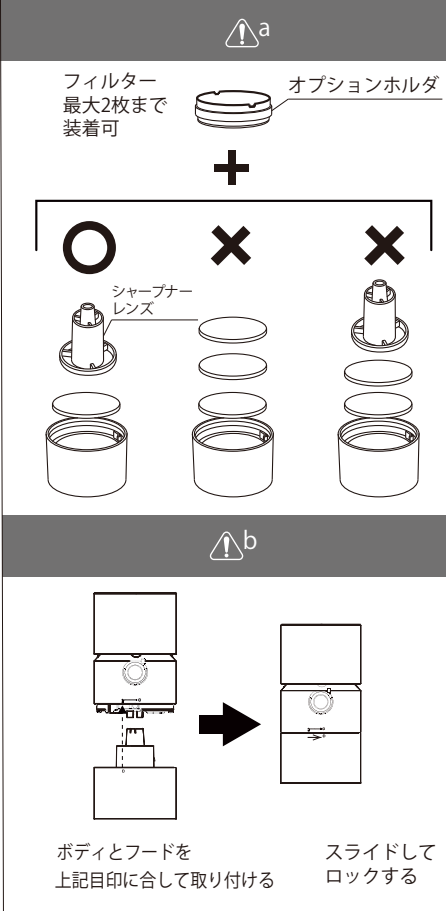
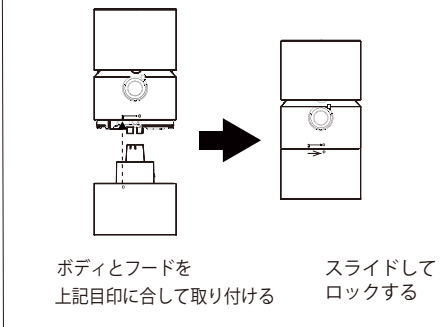
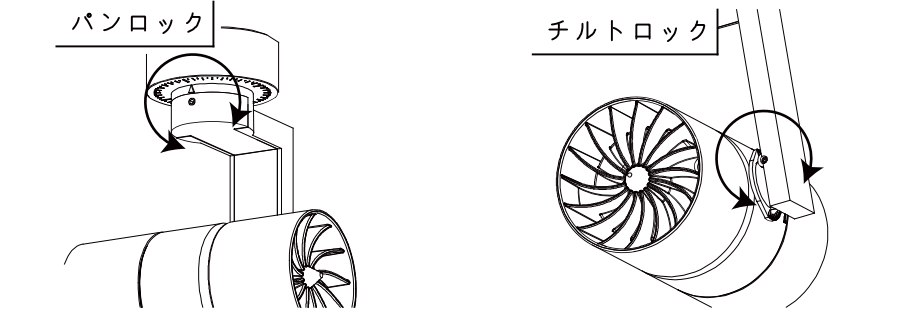
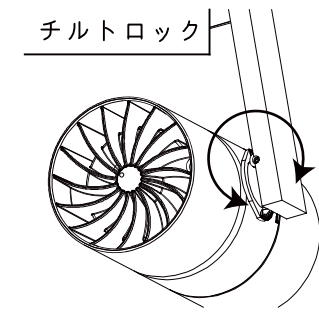
	適合電圧	100V
	消費電力	21.6W
	オプション装着	Filter 2枚 装着可能
	調光方式	位相制御調光方式
	適合調光器	SX-CD500RPC (逆位相制御調光方式) SX-CD300RPC (逆位相制御調光方式)
	光源	LED モジュール
	色温度	2700K(電球色) 3000K(電球色) 3500K(温白色) 4000K(白色)
※光源の交換の際はお問い合わせください ※電源を入れてから点灯するまでの時間が器具によってバラつく場合があります		
	専用ドライバー	E0210C480○ (○の部分はバージョン情報です)
	2次側コネクター仕様	
※電源を入れてから点灯するまでの時間が器具によってバラつく場合があります ※ドライバーの交換は必ず有資格者(電気工事士)が行ってください		

安全にメンテナンスしていただくために 《 各作業前に必ずご確認ください 》		
⚠ 警告：誤って使用すると、人身事故につながるおそれがあります。		🚫：禁止事項
⚠ 注意：誤って使用すると、物的損害につながるおそれがあります。		🛑：厳守事項
⚠ 警告	🛑	器具やオプションの取付は、器具本体表示または本説明書に従い確実に行ってください。（落下・感電・火災の原因）
	🚫	点灯中、消灯直後は高温のため器具に触らないでください。（やけどの原因）
	🚫	布や紙、断熱材を器具の上に置いたり被せたりしないでください。（不点灯、火災の原因）
	🚫	器具の間に金属や燃えるものを入れないでください。（感電、火災、器具故障の原因）
	🛑	器具取付部以外の本体外郭が天井内外の造営材やダクト等の設備に接触しないように施工してください。（落下・感電・火災の原因）
	🚫	器具の分解・改造はしないでください。（感電・火災・落下・故障の原因）
	🚫	濡れた手で作業しないでください。（感電の原因）
	🛑	煙や異臭等の異常を感じた場合は、すぐに電源を切り、工事店に修理を依頼してください。（感電・火災の原因）
	🛑	コネクタを接続及び外す場合は、必ず電源を切ってから作業してください。
⚠ 注意	🛑	スプリンクラー等の防火設備に器具の熱が影響しないように取付してください。（誤作動の原因）

取扱説明書

ModuleXを安心してお使い頂くために

■ オプションの交換について

	取付内容	取付図・注意図	
	オプション取付		
⚠ a	3枚のフィルターの取付など無理な取付はしないでください。照明器具本来の性能を損なう可能性があります。		
⚠ b	フードとボディは取付位置が決まっております。必ず右記注意図を確認して取付けてください。		
⚠	オプションホルダを回す際は工具(マナスドライバー)を切りかきにひっかけて回してください。		
1	パンロック・チルトロック		
⚠	器具の照射角度を設定する際は必ず付属の六角レンチ(M1.5)をご使用ください。 必ず大切に保管してください。		