

MMP-130A/30A/S1/L1

埋込孔寸法 $\Phi 130$

適合天井厚 9~25 mm

器具質量 1.5kg

首振り角度 35°

専用光源 LED モジュール
専用電源 定電流電源
消費電力 38.0W (100V)
38.0W (200V)
38.1W (242V)

ドライバー入力
入力電圧 100V/200V/242V
入力電流 0.381A (100V)
0.199A (200V)
0.172A (242V)

器具入力
入力電圧 36.4V
入力電流 0.9A
周波数 50Hz/60Hz

光源・電源付き

DALI制御方式
※2ch.コントローラ:NTS-LC/SD2CH/01(別売)を使用してください

W. 225, D. 51, H. 41, 380g
調光器専用端子台
電線径 CPEV-1P $\Phi 0.9$ ~ $\Phi 1.2$

電線径 2chDALI専用端子台
電線径 2chDALI専用端子台

チルトロック用
セットビス(M3)

MAX. 250.5

151.6

25

35°

2.5

9~25

$\Phi 142$

L=360

L=600

ModuleX

Installation Guide | Lighting Fixture

取付説明書(照明器具)

安全に施工していただくために《各作業前に必ずご確認ください》

⚠ 警告: 誤って使用すると、人身事故につながるおそれがあります。		⊘ : 禁止事項
⚠ 注意: 誤って使用すると、物的損害につながるおそれがあります。		❗ : 厳守事項
取付前に	⚠ 警告	<p>この器具は、一般通常環境の屋内専用器具です。水平天井埋め込み専用器具です。 下記の使用環境・条件では使用不可です。(落下・感電・火災の原因)</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 周囲温度0℃以下35℃以上 ● 器具重量に耐えられない天井 ● 天井内が断熱施工されている所 ● 湿気の多い所 ● 傾斜・凹凸天井 ● 屋外 ● 壁面 ● 空調や風の受ける所 ● 床面 ● 振動、衝撃を受ける所 ● 火気の近く ● 直射日光の当る場所 ● 粉塵、腐食性ガス発生場所 <p>使用環境に適合するかの判断が困難な場合はお問い合わせください。</p>
	⚠ 注意	<ul style="list-style-type: none"> ❗ 屋内での使用の場合でも、器具周辺に硫黄成分を含んだ物がある場所では使用しないでください。(一部の食品・薬品・紙類・ゴム製品、車の排気ガスにも硫黄成分が含まれる場合があります) ❗ 被照射面距離は、器具本体表示または仕様書に従ってください。(被照射物の変質・変色等の原因) ❗ 照明器具のサイズをよくご確認の上、天井内に十分なスペースを確保してください。
	電気配線時に	<ul style="list-style-type: none"> ⚠ 警告 ❗ 電気工事は必ず有資格者が行ってください。(事故の原因) ❗ 定電流電源をご使用ください。電源周波数は器具の銘板に従い正しく使用してください。(感電・火災の原因) (インバータおよび白熱灯器具は50Hz・60Hz 共用) ❗ 電源電圧は、器具銘板または本説明書に記載されている電圧±6%内でご使用ください。(ランプ短寿命・感電・火災の原因) ❗ 配線部品を使用の際は、破損のないことを確認のうえ使用してください。(落下・損傷の原因) ⊘ 活線施工を行わないでください。感電・製品故障となる可能性があります。 ⊘ 器具故障に繋がりますので、同じ回路に他の電子機器(換気扇などのモーターを使用する機器)を設置しないでください。
器具取付時に	⚠ 警告	<ul style="list-style-type: none"> ❗ 器具の取付は、器具本体表示または本説明書に従い確実に行ってください。(落下・感電・火災の原因) ❗ 器具取付の際は必ず電源を切ってください。(感電の原因) ⊘ 点灯中、消灯直後は高温のため器具に触らないでください。(やけどの原因) ⊘ 布や紙、断熱材を器具の上に置いたり被せたりしないでください。(不点灯、火災の原因) ⊘ 器具の隙間に金属や燃えるものを入れないでください。(感電、火災、器具故障の原因) ❗ 器具取付部以外の本体外郭が天井内外の造営材やダクト等の設備に接触しないように施工してください。(落下・感電・火災の原因) ⊘ 器具の分解・改造はしないでください。(感電・火災・落下・故障の原因) ⊘ 濡れた手で作業しないでください。(感電の原因) ⊘ 製品本体ではない電線やケーブルを掴んで持ち上げないでください。破損する可能性があります。 ❗ 煙や異臭等の異常を感じた場合は、すぐに電源を切り、工事に修理を依頼してください。(感電・火災の原因)
	⚠ 注意	<ul style="list-style-type: none"> ❗ スプリンクラー等の防火設備に器具の熱が影響しないように施工してください。(誤作動の原因) ❗ ラジオなどの通信機器の近くで点灯しますと、機器にノイズが入ることがありますのでご注意ください。ノイズが入る場合は、アースを確実にし十分な離隔距離を取って設置してください。

MMP-130A/30A/S1/L1

取付内容	取付図	注意図	
<p>天井開口取付装置の設置</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 埋込穴を開き、埋込フレームを差し込む 2 取付金具を上からスライドさせる 3 ドライバーで締付け固定する 		<p>しっかり押し込む</p>	<p>締付け目安 トルク1.0~2.0N・m</p>
<p>手順2で取付金具をしっかり指で押しつけてください。ゆるいと器具落下の原因となります。</p> <p>取付金具をしっかりドライバーでしっかりと締付け固定する（トルク1.0~2.0N・m）ゆるいと器具落下の原因となります。</p>			
<p>オプション取付</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 ボディを矢印方向に回転させ、カチッとなるまで回す 2 フードをボディから外す 3 フード内部に装着されているオプションホルダを取り外す 4 フィルターを入れる 5 オプションホルダをフード内部に取り付ける 			
<p>オプションホルダの上にフィルターを入れないでください</p>	<p>フィルター最大2枚まで装着可</p>		
<p>フードとボディは取付位置が決まっております必ず右記注意図を確認して取付けてください</p>			
		<p>ボディとフードを目印に合して取り付ける</p>	

取付内容	取付図	注意図	
<p>器具の照射角度設定</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 目盛を目安に任意の角度に調整する 2 右記に記載されているビスを締めてチルトロックを固定する 		<p>六角レンチ</p>	
<p>器具の照射角度を設定する際は必ず付属の六角レンチ(M1.5)をご使用ください。必ず大切に保管してください。チルト目盛りは構造上の角度誤差が生じることがあります、目安としてご使用ください。</p>			
<p>結線方法</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 専用ドライバー（同梱）とコネクターをつなげる 2 電源線とDALI信号線をドライバーの端子台に奥まで確実に挿入する 3 専用ドライバーは天井内に設置する 			
<p>コネクターは確実に接続してください。はずす場合は、インナーロックをしながら引きます。電源を入れた状態でのコネクター接続はしないでください。コネクターの内側のピン(金属部分)を直接手で触れないで下さい。(LED故障の原因)</p> <p>電源線と信号線は被覆を8~9mm剥いてください。曲がった電線や傷のある電線は使用しないでください。必ず電源を切ってから作業して下さい。アースは電気設備技術基準に基づきD種接地工事を行なってください</p>	<p>配線図</p>		
<p>天井への設置</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 埋込みフレームにセーフティワイヤーを取付ける 2 本体を天井側に向けて埋込みフレームに押し入れる 			
<p>セーフティワイヤーは埋込フレームパネに確実に取付けてください。</p> <p>本体の内側は素手で触らないように注意してください。汚れがつかない場合はやわらかいきれいな布等で拭き取ってください。</p> <p>器具が天井内の造営材等に接触しないようご注意ください。</p>			

お問い合わせは 株式会社モデュレックス

■器具の寿命について

照明器具には寿命があります。
設置して8～10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。点検・交換してください。

- ※使用条件は周囲温度30℃、1日10時間点灯、年間3000時間点灯です。(JIS C 8105-1解説による)
- ・周囲温度が高い場合・点灯時間が長い場合などは寿命が短くなります。
 - ・3年に1回は工事店等の専門家による点検をお受けください。
点検せずに使い続けるとまれに火災・感電・落下などに至る恐れがあります。

■保証について

保証期間

弊社独自の長期保証期間を定めています。

保証内容

製品の不具合が発生した場合製品毎の保証期間と条件によって無償修理
または無償交換致します。照明器具の施工により破損や施工に関わる部材などは
保証の対象外になります。

修理のご依頼について

保証期間が過ぎている場合、また、保証条件にあたらない場合は、
有償修理とさせていただきます。

保証条件

詳細な保証条件につきましては、「保証書」に記載しております。

※詳細につきましては、弊社営業担当へお問い合わせください。

■アフターサービスについて

修理に関するご相談ならびにご不明な点は、お買い求めの販売店または弊社営業所にお問い合わせください。

ModuleX

ModuleX Maintenance

ModuleXを安心してお使い頂くために

MMP-130A/30A/S1/L1

作成2020.10.01

お問い合わせは 株式会社モデュレックス

ModuleX

TOKYO TEL. 03-5768-3681

東京都渋谷区恵比寿南1-20-6第21荒井ビル


OSAKA TEL.06-7167-2474

大阪府中央区北浜4-1-21住友生命淀屋橋ビル2F


FUKUOKA TEL. 092-732-4211

福岡市中央区大名1-8-30-1

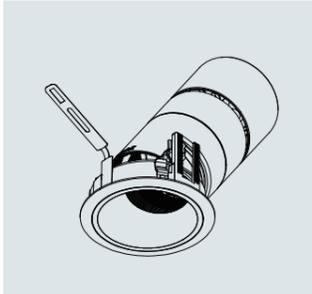
MMP-130A/30A/S1/L1



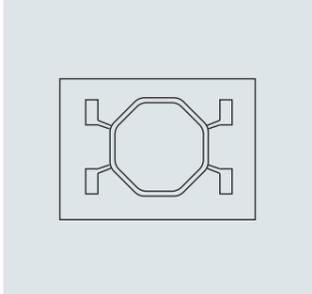適合電圧 100V 200V 242V
 消費電力 38.0W 38.0W 38.1W
 オプション装着 Filter 2枚 装着可能 (本製品の仕様書をご確認ください)
 型番記載 器具にシール記載
 調光方式 DALI制御
 適合コントローラ 2ch.コントローラ:NTS-LC/SD2CH/01 (別売) を使用してください



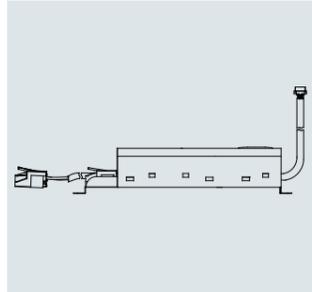光源 LED モジュール
 色温度 適合コントローラ (別売) を使用することで、色温度を2700K~5000Kまで変化させることが可能です。
 ※光源の交換の際は最寄りの営業所にお問い合わせください
 ※電源を入れてから点灯するまでの時間が器具によってバラつく場合があります
 ※LEDには個体差があるので同じ品番でも色温度、明るさが異なる場合があります









専用ドライバー LJADC50W900N-T2CH
 ※専用ドライバーの交換は必ず有資格者(電気工事士)に行わせてください

安全にメンテナンスしていただくために《必ずご確認ください》

⚠ 警告: 誤って使用すると、人身事故につながるおそれがあります。	🚫 : 禁止事項
⚠ 注意: 誤って使用すると、物的損害につながるおそれがあります。	🛑 : 厳守事項
⚠ 警告	<ul style="list-style-type: none"> ❗ 器具やオプションの取付は、器具本体表示または本説明書に従い確実に行ってください。(落下・感電・火災の原因) 🚫 点灯中、消灯直後は高温のため器具に触らないでください。(やけどの原因) 🚫 布や紙、断熱材を器具の上に置いたり被せたりしないでください。(不点灯、火災の原因) 🚫 器具の隙間に金属や燃えるものを入れないでください。(感電、火災、器具故障の原因) ❗ 器具取付部以外の本体外郭が天井内外の造管材やダクト等の設備に接触しないように施工してください。(落下・感電・火災の原因) 🚫 器具の分解・改造はしないでください。(感電・火災・落下・故障の原因) 🚫 濡れた手で作業しないでください。(感電の原因) ❗ 煙や異臭等の異常を感じた場合は、すぐに電源を切り、工事店に修理を依頼してください。(感電・火災の原因) ❗ コネクタを接続及び外す場合は、必ず電源を切ってから作業して下さい。
⚠ 注意	<ul style="list-style-type: none"> ❗ スプリンクラー等の防火設備に器具の熱が影響しないように取付してください。(誤作動の原因)

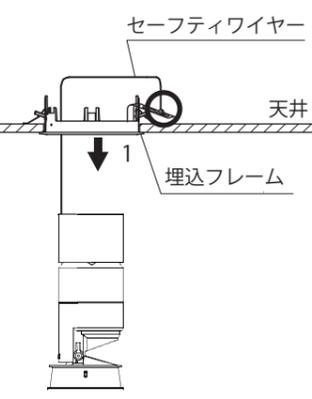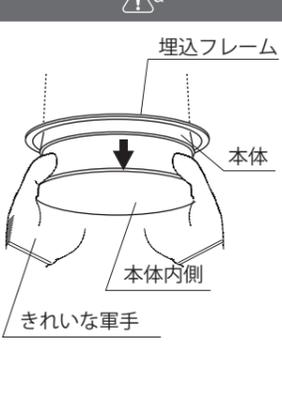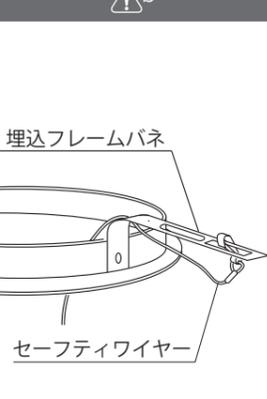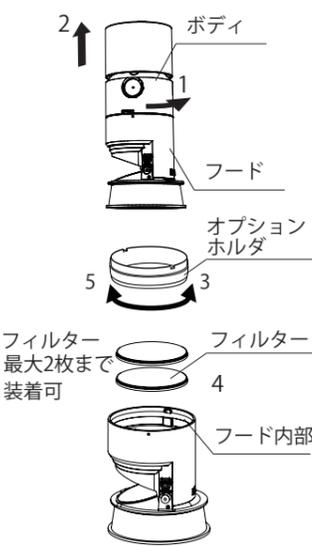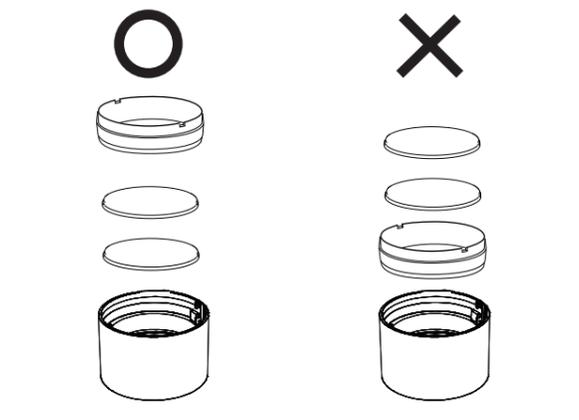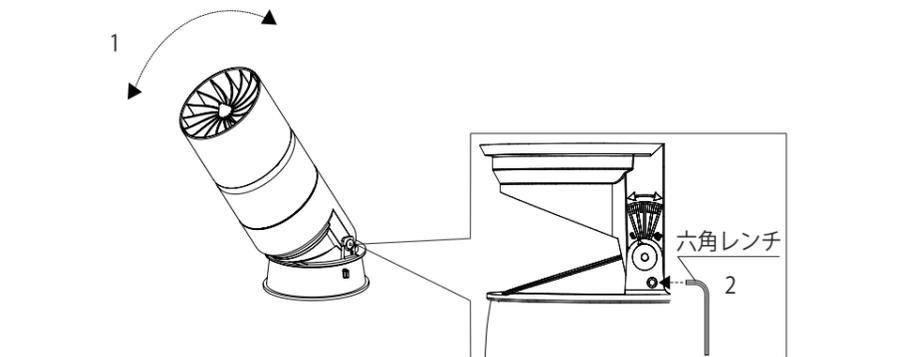■ オプションの交換について

取付内容	取付図	注意図	
<p>天井から器具を取り外す</p> <p>1 本体を埋込みフレームからまっすぐに引き抜く</p> <p>⚠ a 本体の内側は素手で触らないように注意してください。汚れがついた場合はやわらかいきれいな布等で拭き取ってください。</p> <p>⚠ b 器具を天井内に戻す際は、セーフティワイヤー、電源コードを巻き込まないようにご注意ください。</p>		<p>⚠ a</p> 	<p>⚠ b</p> 
<p>オプション取付</p> <p>1 ボディを矢印方向に回転させ、カチッとなるまで回す</p> <p>2 ボディをフードから外す</p> <p>3 フード内部に装着されているオプションホルダを取り外す</p> <p>4 フィルターを入れる</p> <p>5 オプションホルダをフード内部に取り付ける</p> <p>⚠ c オプションホルダの上にフィルターを入れないでください</p> <p>⚠ d フードとボディは取付位置が決まっております。必ず右記注意図を確認して取付けてください。</p>		<p>⚠ c</p> 	
<p>器具の照射角度設定</p> <p>1 目盛を目安に任意の角度に調整する</p> <p>2 右記に記載されているビスを締めてチルトロックを固定する</p> <p>⚠ 器具の照射角度を設定する際は必ず付属の六角レンチ(M1.5)をご使用ください。 チルト目盛りは製造上の角度誤差が生じることがあります、目安としてご使用ください。</p>		<p>⚠ d</p> 