

<div> <div>単位:mm</div> <p>取付寸法</p> <p>セーフティ クリップ 取付側</p> <p>48</p> <p>7.2</p> <p>4.2</p> <p>φ11.0</p> <p>φ1.0</p> <p>電線色は黄のみ</p> <p>L=580</p> <p>パンロック用 セットビス(M3)</p> <p>φ8.8</p> <p>21.6</p> <p>140</p> <p>44</p> <p>63.3</p> <p>90.4</p> <p>179.1</p> <p>L=200</p> <p>W: 213, D: 47, H: 42 430g</p> </div>	<div> <div>器具質量</div> <div>1.6kg</div> <div>首振角度</div> <div> <div>上10°</div> <div>下90°</div> </div> </div>	<div> <div>専用光源</div> <div>専用電源</div> <div>ドライバー入力</div> <div>入力電圧</div> <div>入力電流</div> <div>消費電力</div> <div>周波数</div> <div>灯具入力</div> <div>入力電圧</div> <div>入力電流</div> <div>調光方式：位相制御調光方式</div> <div>適合調光器：SX-CD500RPC (逆位相制御調光方式) SX-CD300RPC (逆位相制御調光方式)</div> <div>オプション</div> </div> <div> <div>LEDモジュール</div> <div>定電流電源</div> <div>100V±6%</div> <div>0.553A</div> <div>55.0W</div> <div>50Hz/60Hz</div> <div>36.8V</div> <div>1.2A</div> </div> <div> <div>フルディフューザーレンズ</div> <div>セミディフューザーレンズ</div> <div>フルスプレッドレンズ</div> <div>セミスプレッドレンズ</div> <div>エッジコントロールレンズ</div> <div>シャープナー (N配光専用)</div> <div>MLA-130/DF01</div> <div>MLA-130/DS02</div> <div>MLA-130/SF01</div> <div>MLA-130/SS01</div> <div>MLA-130/EC02</div> <div>MLA-130/SH01</div> </div>
--	--	--

# ModuleX

保存用

## Lighting Fixture

取付説明書(照明器具)

## MMP-130S/5H/FC/40B/T1/1

この説明書は取付工事が終わりましたら製品をご使用になるお客様に必ずお渡しください。

安全に施工していただくために《 各作業前に必ずご確認ください 》			
⚠ 警告：誤って使用すると、人身事故につながるおそれがあります。		⊘：禁止事項	
⚠ 注意：誤って使用すると、物的損害につながるおそれがあります。		❗：厳守事項	
取付前に	⚠ 警告	⊘	<p>この器具は、一般通常環境の屋内専用器具です。            下記の使用環境・条件では使用不可です。（落下・感電・火災の原因）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●周囲温度0℃以下35℃以上</li> <li>●器具重量に耐えられない天井</li> <li>●湿気の多い所</li> <li>●傾斜・凹凸天井</li> <li>●屋外</li> <li>●床面</li> <li>●空調や風の受ける所</li> <li>●火気の近く</li> <li>●振動、衝撃を受ける所</li> <li>●粉塵、腐食性ガス 発生場所</li> <li>●直射日光の当たる場所</li> <li>●人が容易に触れられる場所</li> </ul> <p>使用環境に適合するかの判断が困難な場合はお問い合わせください。</p>
		⊘	<p>点灯時、消灯直後は高温になります。容易に触れない箇所に設置してください。</p>
	⚠ 注意	❗	<p>屋内でのご使用の場合でも、器具周辺に硫黄成分を含んだ物がある場所では使用しないでください。            （一部の食品・薬品・紙類・ゴム製品、車の排気ガスにも硫黄成分が含まれる場合があります）</p> <p>❗ 被照射面までの距離は、器具本体表示または仕様書に従ってください。（被照射物の変色・変質・火災の原因）</p>
電気配線時に	⚠ 警告	❗	電気工事は必ず有資格者が行ってください。（事故の原因）
		❗	適合電源・適合ドライバをご使用ください。（不点灯・火災の原因）
		❗	電源電圧は、器具銘板または本説明書に記載されている電圧±6%内でご使用ください。（感電・火災の原因）
		❗	配線部品を使用の際は、破損のないことを確認のうえ使用してください。（落下・損傷の原因）
		⊘	活線施工を行わないでください。感電・製品故障となる可能性がございます。
		⊘	器具故障に繋がりますので、同じ回路に他の電子機器（換気扇などのモーターを使用する機器）を設置しないでください。
器具取付時に	⚠ 警告	❗	器具の取付は、器具本体表示または本説明書に従い確実に行ってください。（落下・感電・火災の原因）
		❗	地震等による落下を防ぐためにセーフティクリップが標準装備されている機種は必ず本説明書に従い確実に取付けてください。
		❗	器具取付・ランプ装着の際は必ず電源を切ってください。（感電の原因）
		⊘	点灯中、消灯直後は高温のため器具に触らないでください。（やけどの原因）
		⊘	布や紙、断熱材を器具の上に置いたり被せたりしないでください。（不点灯、火災の原因）
		⊘	器具の隙間に金属や燃えるものを入れないでください。（感電、火災、器具故障の原因）
		⊘	器具の分解・改造はしないでください。（感電・火災・落下・故障の原因）
		⊘	濡れた手で作業しないでください。（感電の原因）
		⊘	製品本体ではない電線やケーブルを掴んで持ち上げないでください。破損する可能性がございます。
	⚠ 注意	❗	煙や異臭等の異常を感じた場合は、すぐに電源を切り、工事に修理を依頼してください。（感電・火災の原因）
		❗	器具の取り付け取り外しはきれいな手袋など、保護具を使用してください。（けがの原因）
		❗	スプリンクラー等の防火設備に器具の熱が影響しないように施工してください。（誤作動の原因）
			<p>●天井内が断熱施工されている所</p>

MMP-130S/5H/FC/40B/T1/1

	取付内容	取付図・注意図
1	取付方法 補強材のある被設置面に $\phi 13$ mmの通線穴を開孔し、付属のビス(M4)で取付板を取り付けてください。 セーフティクリップを共締めしてください。(右図参照) 電線を無理に屈曲しないように取り付けてください。	<div>取付図・注意図</div> <div>1 取付面</div> <div>2 取付板突起とケースの目印を合わせてカチッと鳴るまで時計回りに回してください。</div> <div>2' ロックを解除して照明器具を取り外す場合はロック解除穴に付属の六角レンチ、または<math>\phi 2</math>mm以下の細長い棒を挿入しロックを解除しながら器具を反時計回りに回してください。</div> <div>取付板寸法</div> <div>セーフティクリップ固定側</div> <div>48</div> <div>7.2</div> <div>7.2</div> <div>4.2</div> <div>7.2</div> <div>セーフティクリップ</div> <div>取付板</div> <div>セーフティクリップ</div> <div>※ボード通線孔径<math>\phi 13</math>(推奨)</div> <div>コンクリートに取付ける場合はコンクリートビスをご使用ください。</div> <div>2 取付板突起</div> <div>ケース目印</div> <div>2' 本体ロック解除</div>
2	取付板の突起とケースの目印を合わせてカチッと鳴るまで時計回りに回してください。  ケースと取付板がロックされます。	
2'	ロックを解除して照明器具を取り外す場合はロック解除穴に付属の六角レンチ、または $\phi 2$ mm以下の細長い棒を挿入しロックを解除しながら器具を反時計回りに回してください。	
⚠	器具を取り付けたのちしっかりと取り付いていることを確認してください	
1	結線方法 ブレーカーを切って専用ドライバーの端子台に電線を挿入してください。	<div>2</div> <div>ドライバー側</div> <div>インナーロック</div> <div>器具側</div>
2	器具と専用ドライバーのコネクターをつなげてください。	
⚠	コネクターは確実に接続してください。 はずす場合は、インナーロックを押しながら引きます。	
⚠	必ず電源を切ってから作業してください。	
⚠	コネクターの内側のピン(金属部分)を直接手で触れないでください。	
⚠	電源を入れた状態でコネクターの接続をしても点灯しません。 点灯するにはスイッチをOFFして、再度ONしてください。	

	取付内容	取付図・注意図
1	照射方向の調節 灯具を持って照射方向を調節してください。	<div>灯具可動範囲</div> <div>上10°</div> <div>下90°</div> <div>380°</div> <div>⚠</div> <div>点灯時は灯具表面が高温になります。 点灯時に灯具を調節する場合は火傷に十分にご注意ください。</div>
⚠	灯具を可動範囲以上に無理に回転させないで下さい。	
1	オプション取付 フードを矢印方向に回転させ、カチッとなるまで回してください。	<div>ボディ</div> <div>フード</div> <div>オプションホルダ</div> <div>フィルター</div> <div>フィルター最大2枚まで装着可</div> <div>切りかき</div> <div>⚠<sup>a</sup></div> <div>3枚のフィルターの取付など無理な取付はしないでください。 照明器具本来の性能を損なう可能性があります。</div> <div>⚠<sup>b</sup></div> <div>フードとボディは取付位置が決まっております。 必ず右記注意図を確認して取付けてください。</div> <div>⚠</div> <div>オプションホルダを回す際は工具(マナスドライバー)を切りかきにひっかけて回してください。</div>
2	フードをボディから外してください。	
3	フード内部に装着されているオプションホルダを取り外してください。	
4	フィルターを入れてください。	
5	オプションホルダをフード内部に取り付けてください。	
⚠ <sup>a</sup>	3枚のフィルターの取付など無理な取付はしないでください。 照明器具本来の性能を損なう可能性があります。	<div>⚠<sup>a</sup></div> <div>フィルター最大2枚まで装着可</div> <div>⚠<sup>b</sup></div> <div>ボディとフードを上記目印に合して取り付ける</div> <div>スライドしてロックする</div>
⚠ <sup>b</sup>	フードとボディは取付位置が決まっております。 必ず右記注意図を確認して取付けてください。	
⚠	オプションホルダを回す際は工具(マナスドライバー)を切りかきにひっかけて回してください。	<div>パンロック</div> <div>チルトロック</div>
1	パンロック・チルトロック 右記に記載されているビスを付属されている六角レンチでチルト・パンロックをしてください。	
⚠	器具の照射角度を設定する際は必ず付属の六角レンチ(M1.5)をご使用ください。  必ず大切に保管してください。	

■保証について

保証期間
弊社独自の長期保証期間を定めています。
保証内容
製品の不具合が発生した場合製品毎の保証期間と条件によって無償修理 または無償交換致します。照明器具の施工により破損や施工に関わる部材などは 保証の対象外になります。
修理のご依頼について
保証期間が過ぎている場合、また、保証条件にあたらない場合は、 有償修理とさせていただきます。
保証条件
詳細な保証条件につきましては、「保証書」に記載しております。

※詳細につきましては、弊社営業担当へお問い合わせください。

■アフターサービスについて

修理に関するご相談ならびにご不明な点は、お買い求めの販売店または弊社営業所にお問い合わせください。

# ModuleX

## ModuleX Maintenance

ModuleXを安心してお使い頂くために

MMP-130S/5H/FC/40B/T1/1

■器具の寿命について

照明器具には寿命があります。  
設置して8～10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。  
点検・交換してください。

※使用条件は周囲温度30℃、1日10時間点灯、年間3000時間点灯です。（JIS C 8105-1解説による）  
・周囲温度が高い場合・点灯時間が長い場合などは寿命が短くなります。  
・3年に1回は工事店等の専門家による点検をお受けください。  
・点検をしない状況での継続使用は火災・感電・落下などの原因となります。

作成 2019.1.23

お問い合わせは 株式会社モデュレックス

ModuleX


TOKYO TEL. 03-5768-3681  
東京都渋谷区恵比寿南 1-20-6 プレファス恵比寿南

OSAKA TEL. 06-6121-7888  
大阪市中央区久太郎町 3-3-9 ORIX 久太郎町ビル 1F

FUKUOKA TEL. 092-732-4211  
福岡市中央区大名 1-8-30-1

# Maintenance guide

MMP-130S/5H/FC/40B/T1/1

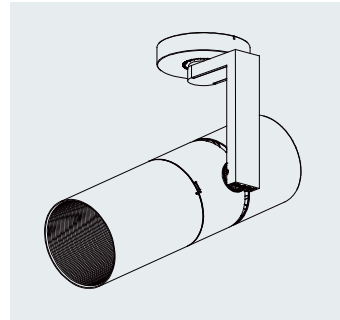


適合電圧 100V  
消費電力 55.0W  
オプション装着 Filter 2枚 装着可能  
調光方式 位相制御調光方式  
適合調光器 SX-CD500RPC (逆位相制御調光方式)  
SX-CD300RPC (逆位相制御調光方式)



光源 LED モジュール

色温度 2700K(電球色)  
3000K(電球色)  
3500K(温白色)  
4000K(白色)

※光源の交換の際はお問い合わせください  
※電源を入れてから点灯するまでの時間が器具によってバラつく場合があります

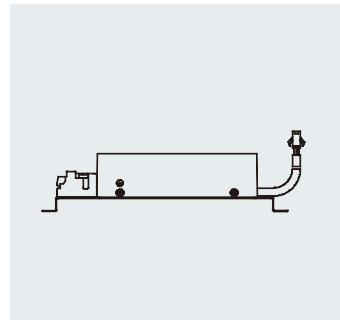

専用ドライバー E053C01200○  
(○の部分はバージョン情報です)

2次側コネクタ仕様

※電源を入れてから点灯するまでの時間が器具によってバラつく場合があります  
※ドライバーの交換は必ず有資格者(電気工事士)が行ってください

安全にメンテナンスしていただくために 《 各作業前に必ずご確認ください 》		
⚠ 警告：誤って使用すると、人身事故につながるおそれがあります。	🚫：禁止事項	
⚠ 注意：誤って使用すると、物的損害につながるおそれがあります。	🛑：厳守事項	
⚠ 警告	🛑	器具やオプションの取付は、器具本体表示または本説明書に従い確実に行ってください。（落下・感電・火災の原因）
	🚫	点灯中、消灯直後は高温のため器具に触らないでください。（やけどの原因）
	🚫	布や紙、断熱材を器具の上に置いたり被せたりしないでください。（不点灯、火災の原因）
	🚫	器具の間に金属や燃えるものを入れないでください。（感電、火災、器具故障の原因）
	🛑	器具取付部以外の本体外郭が天井内外の造営材やダクト等の設備に接触しないように施工してください。（落下・感電・火災の原因）
	🚫	器具の分解・改造はしないでください。（感電・火災・落下・故障の原因）
	🚫	濡れた手で作業しないでください。（感電の原因）
	🛑	煙や異臭等の異常を感じた場合は、すぐに電源を切り、工事店に修理を依頼してください。（感電・火災の原因）
	🛑	コネクタを接続及び外す場合は、必ず電源を切ってから作業してください。
⚠ 注意	🛑	スプリンクラー等の防火設備に器具の熱が影響しないように取付してください。（誤作動の原因）

## 取扱説明書

ModuleXを安心してお使い頂くために

### ■ オプションの交換について

	取付内容	取付図・注意図	
	オプション取付		
⚠ a	3枚のフィルターの取付など無理な取付はしないでください。照明器具本来の性能を損なう可能性があります。		
⚠ b	フードとボディは取付位置が決まっております。必ず右記注意図を確認して取付てください。		
⚠	オプションホルダを回す際は工具(マナドライバー)を切りかきにひっかけて回してください。		
	パンロック・チルトロック		
⚠	器具の照射角度を設定する際は必ず付属の六角レンチ(M1.5)をご使用ください。  必ず大切に保管してください。		