


姿図

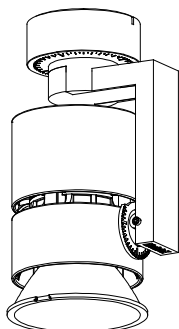


仕様

- 光源 LEDモジュール (装着済)
- 配光 ミディアム (M)、ワイド (W)
- ボディ ホワイト (W)、マットブラック (M)、シルバー (S)
- コーン ホワイト (FW)、マットブラック (FM)、クロムコーン (FC)
- 首振り角度 上10度 下90度
- 回転角度 380度
- 調光方式 DALI制御方式 (L1)
- 入力電圧 100V±6%, 200V±6%, 242V±6% (専用ドライバー入力)
- 入力電流 0.213A (専用ドライバー100V入力時)
0.110A (専用ドライバー200V入力時)
0.097A (専用ドライバー242V入力時)
- 消費電力 21.3W (専用ドライバー含む。100V入力時)
22.2W (専用ドライバー含む。200V入力時)
23.3W (専用ドライバー含む。242V入力時)
- 専用ドライバー ※消費電力はJIS C 8105-3の試験測定方法による
定電流型 (50/60Hz共用)
- 器具入力電圧 36.9V
- 器具入力電流 0.48A
- 質量 510g (専用ドライバー込み)
- パン、チルトロック用工具付属

製品コード

- MMP-060S/FW/W/MS/M-W/10A24/L1/1
MMP-060S/FW/W/MS/M-W/10A27/L1/1
MMP-060S/FW/W/MS/M-W/10A30/L1/1
MMP-060S/FW/W/MS/M-W/10A35/L1/1
MMP-060S/FW/W/MS/M-W/10A40/L1/1
- MMP-060S/FM/M/MS/M-W/10A24/L1/1
MMP-060S/FM/M/MS/M-W/10A27/L1/1
MMP-060S/FM/M/MS/M-W/10A30/L1/1
MMP-060S/FM/M/MS/M-W/10A35/L1/1
MMP-060S/FM/M/MS/M-W/10A40/L1/1
- MMP-060S/FC/S/MS/M-W/10A24/L1/1
MMP-060S/FC/S/MS/M-W/10A27/L1/1
MMP-060S/FC/S/MS/M-W/10A30/L1/1
MMP-060S/FC/S/MS/M-W/10A35/L1/1
MMP-060S/FC/S/MS/M-W/10A40/L1/1

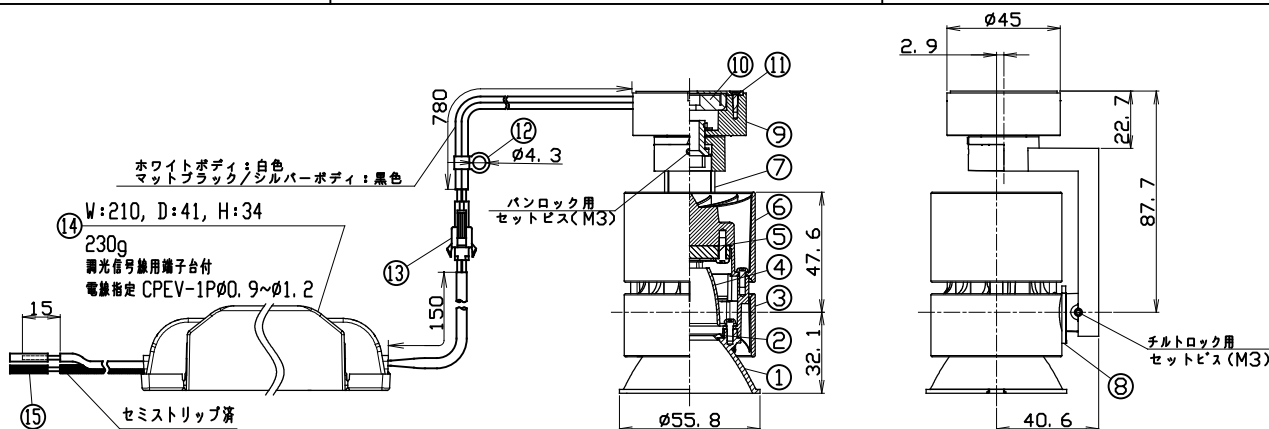


品名	材質	摘要
1 コーン	アルミダイカスト	FW, FM: アクリル焼付塗装 FC: メッキ仕上
2 グレアカットリング	ゴム	
3 ボディ	アルミダイカスト	アクリル焼付塗装
4 リフレクター	アルミ	
5 LEDモジュール		
6 ソケット	アルミダイカスト	アクリル焼付塗装
7 アーム	アルミダイカスト	アクリル焼付塗装
8 チルトプロトラクター	樹脂	
9 マグネットケース	アルミダイカスト	アクリル焼付塗装
10 マグネット		
11 マグネットカバー	樹脂	
12 セーフティクリップ	真ちゅう	
13 セーフティコネクター	樹脂	
14 電源ドライバー		DALI制御方式調光対応
15 入力ケーブル		白、黒 AWG16 より線1.25mm ²

ご注意

- LEDにはバツキがある為、同一品番でも発光色、明るさが異なる場合があります。
- 器具の近くでラジオ・テレビ等を使用しないでください。雑音が入る場合があります。
- 器具の改造は危険ですので、絶対に行わないでください。
- 灯具を上向きに照射しないでください。発光部に埃が積もり、火災の原因になる恐れがあります。
- ドライバーは専用ドライバーを使用してください。
- 1次側電線は、直接入力ケーブルに接続してください。
- 専用ドライバー (1次側) には、送端子台はありません。
- 電気回路への接続の際には、JIS C8155規格に沿って容量計算してください。
- 調光にはDALIシステム調光器 (Device Type6) をご使用ください。
- 器具は、照射物より0.1m以上離してご使用ください。
- 周囲温度0℃～35℃の範囲でご使用ください。
- 不用意に器具に触れるとやけどの恐れがあるため、据付・調整者以外がアームズリーチ内に寄り付けない手段を設ける、もしくは手が触れられぬよう器具に囲いを設けてください。
- パン、チルトがロックした状態で灯具を動かさないでください。
- パン、チルトロック用のセットビスは緩まないでください。脱落し、紛失する恐れがあります。

電気回路

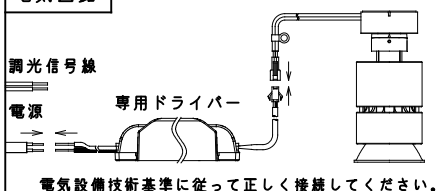

ドライバー側コネクター


器具側コネクター



パンロック



チルトロック

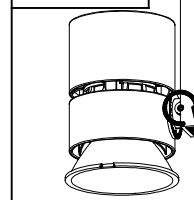

- 照射方向設定後、パンロック及びチルトロック用セットビスを確実に締めてください。
- 落下防止のため、器具側ケーブルに付属されているセーフティクリップをネジ (M4) で器具から300mm以内の強固な場所に必ず取付けてください。
- 器具は必ず、凹凸の無い鉄板に取付けてください。
- 器具を取りつけた後は、十分な保持力が確保され、落下しないことを確認してください。
- 器具同士を隣接させる場合、10mm以上の間隔を設けてください。
- ベースメーカーなど電子医療機器に器具を近づけないでください。
- 磁気記憶媒体 (フロッピーディスク、磁気カードなど) に器具を近づけないでください。
- 各種電子機器、映像機器、通信機器 (携帯電話、時計など) に器具を近づけないでください。
- 磁石が破壊する恐れがありますので、器具に衝撃をあたえないでください。
- 磁石が錆びないよう、高温多湿環境下で使用しないでください。