


姿図

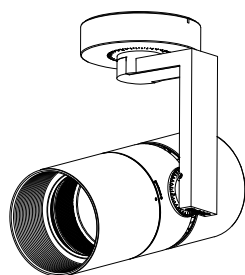

仕様


- 光源LEDモジュール(装着済)
- 配光ナロー(N)、ミディアム(M)
- ボディホワイト(W)、マットブラック(M)、シルバー(S)
- 首振り角度上10度 下90度
- 回転角度380度
- 調光方式DALI制御方式(L3)
- 入力電圧100V±6%、200V±6%、242V±6%(専用ドライバー入力)
- 入力電流0.213A(専用ドライバー100V入力時)
0.110A(専用ドライバー200V入力時)
0.097A(専用ドライバー242V入力時)
- 消費電力21.3W(専用ドライバーを含む、100V入力時)
22.2W(専用ドライバーを含む、200V入力時)
23.3W(専用ドライバーを含む、242V入力時)
*消費電力はJIS C 8105-3の試験測定方法による
- 専用ドライバー定電流型(50/60Hz共用)
- 器具入力電圧36.9V
- 器具入力電流0.48A
- 質量840g(専用ドライバー込み)
- パン、チルトロック用工具付属

製品コード

MMP-080S/3H/W・M・S/MC/N・M/10B27/L3/1
MMP-080S/3H/W・M・S/MC/N・M/10B30/L3/1
MMP-080S/3H/W・M・S/MC/N・M/10B35/L3/1
MMP-080S/3H/W・M・S/MC/N・M/10B40/L3/1

オプション

フルディフューザーレンズ MLA-080/DF01
セミディフューザーレンズ MLA-080/DS03
フルスプレッドレンズ MLA-080/SF01
セミスプレッドレンズ MLA-080/SS01
エッジコントロールレンズ MLA-080/EC02
シャープナー(N配光専用) MLA-080/SH01

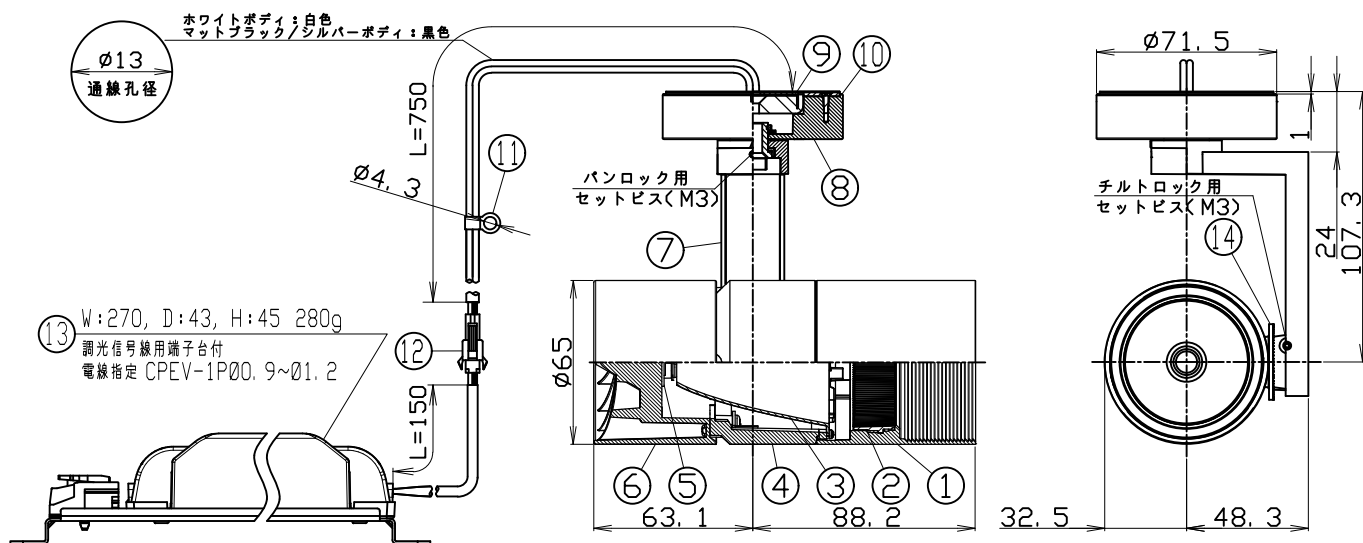

	品名	材質	摘要
1	フード	アルミダイカスト	アクリル焼付塗装
2	オプションホルダー	アルミダイカスト	アクリル焼付塗装
3	リフレクター	アルミ	
4	ボディ	アルミダイカスト	アクリル焼付塗装
5	LEDモジュール		
6	ソケット	アルミダイカスト	アクリル焼付塗装
7	アーム	アルミダイカスト	アクリル焼付塗装
8	マグネットケース	アルミダイカスト	アクリル焼付塗装
9	マグネット		
10	マグネットカバー	樹脂	滑り止めシート適用
11	セーフティクリップ	真ちゅう	
12	セーフティコネクター	樹脂	
13	電源ドライバー		DALI制御方式調光対応
14	チルトプロトラクター	樹脂	



ご注意

- LEDにはバラツキがある為、同一品番でも発光色、明るさが異なる場合があります。
- 器具の近くでラジオ・テレビ等を使用しないでください。雑音が入る場合があります。
- 器具の改造は危険ですので、絶対に行わないでください。
- 灯具を上向きに照射しないでください。発光部に埃が積もり、火災の原因になる恐れがあります。
- ドライバーは専用ドライバーを使用してください。
- 一次側電源線は直接電源ドライバーに接続して下さい。
- 電気回路への接続の際には、JIS C8155規格に沿って容量計算してください。
- 調光にはDALIシステム調光器(Device Type6)をご使用ください。
- 器具は、照射物より0.2m以上離してご使用ください。
- 周囲温度0℃～35℃の範囲でご使用ください。
- 不用意に器具に触れるとやけどの恐れがあるため、据付・調整者以外がアームズリーチ内に寄り付けない手段を設ける、もしくは手が触れられぬよう器具に囲いを設けてください。

- パン、チルトロック用のセットビスは緩めすぎないでください。脱落し、紛失する恐れがあります。
- パン、チルトがロックした状態で灯具を動かさないでください。
- 落下防止のため、器具側ケーブルに付属されているセーフティクリップをネジ(M4)で強固な場所に必ず取付けてください。
- 器具は必ず、凹凸の無い鉄板に取付けてください。
- 器具を取りつけた後は、十分な保持力が確保され、落下しないことを確認してください。
- ペースメーカーなど電子医療機器に器具を近づけないでください。
- 磁気記憶媒体(フロッピーディスク、磁気カードなど)に器具を近づけないでください。
- 各種電子機器、映像機器、通信機器(携帯電話、時計など)に器具を近づけないでください。
- 磁石が破壊する恐れがありますので、器具に衝撃をあたえないでください。
- 磁石が錆びないように、高温多湿環境下で使用しないでください。