


姿図

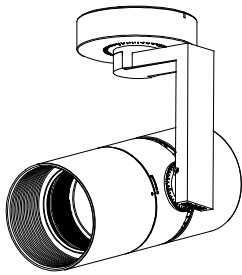

仕様


- 光源 LEDモジュール(装着済)
- 配光 ナロー(N)、ミディアム(M)
- ボディ マットブラック(M)
- 首振り角度 上10度 下90度
- 回転角度 380度
- 調光方式 PWM制御方式(P1)
- 入力電圧 100V±6%、200V±6%、242V±6%(専用ドライバー入力)
- 入力電流 0.207A(専用ドライバー100V入力時)
0.109A(専用ドライバー200V入力時)
0.095A(専用ドライバー242V入力時)
- 消費電力 20.6W(専用ドライバーを含む、100V入力時)
20.3W(専用ドライバーを含む、200V入力時)
20.4W(専用ドライバーを含む、242V入力時)
*消費電力はJIS C 8105-3の試験測定方法による
- 専用ドライバー 定電流型(50/60Hz共用)
- 器具入力電圧 36.9V
- 器具入力電流 0.48A
- 調光信号入力電流 2mA
- 質量 830g(専用ドライバー込み)
- パン、チルトロック用工具付属

製品コード

MMP-080S/3H/M/ML/N・M/10B27/P1/1
MMP-080S/3H/M/ML/N・M/10B30/P1/1
MMP-080S/3H/M/ML/N・M/10B35/P1/1
MMP-080S/3H/M/ML/N・M/10B40/P1/1

オプション

フルディフューザーレンズ MLA-080/DF01
セミディフューザーレンズ MLA-080/DS03
フルスプレッドレンズ MLA-080/SF01
セミスプレッドレンズ MLA-080/SS01
エッジコントロールレンズ MLA-080/EC02
シャープナー(N配光専用) MLA-080/SH01

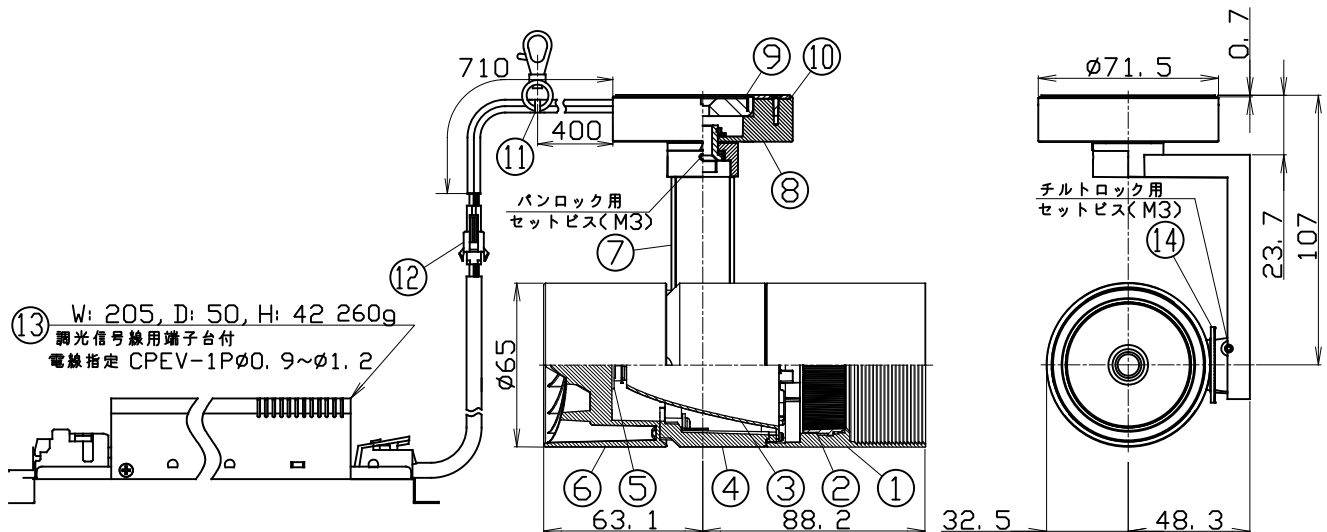


品名	材質	摘要
1 フード	アルミダイカスト	アクリル焼付塗装
2 オプションホルダー	アルミダイカスト	アクリル焼付塗装
3 リフレクター	アルミ	
4 ボディ	アルミダイカスト	アクリル焼付塗装
5 LEDモジュール		
6 ソケット	アルミダイカスト	アクリル焼付塗装
7 アーム	アルミダイカスト	アクリル焼付塗装
8 マグネットケース	アルミダイカスト	アクリル焼付塗装
9 マグネット		
10 マグネットカバー	樹脂	
11 セーフティーフック	亜鉛ダイカスト	メッキ仕上げ
12 セーフティーコネクタ	樹脂	
13 電源ドライバー		PWM制御方式調光対応
14 チルトプロトラクター	樹脂	

ご注意

- LEDにはバラツキがある為、同一品番でも発光色、明るさが異なる場合があります。
- 器具の近くでラジオ・テレビ等を使用しないでください。雑音が入る場合があります。
- 器具の改造は危険ですので、絶対に行わないでください。
- 灯具を上向きに照射しないでください。発光部に埃が積もり、火災の原因になる恐れがあります。
- ドライバーは専用ドライバーを使用してください。
- 1次側電線は、直接専用ドライバーに接続してください。
- 電気回路への接続の際には、JIS C8155規格に沿って容量計算してください。
- 調光器は適合調光器(PWM制御方式): SX-CD1500 PWM(別売)を使用してください。
- 器具は、照射物より0.2m以上離してご使用ください。
- 周囲温度0℃~35℃の範囲でご使用ください。
- パン、チルトがロックした状態で灯具を動かさないでください。
- パン、チルトロック用のセットビスは緩みすぎないでください。脱落し、紛失する恐れがあります。

電気回路

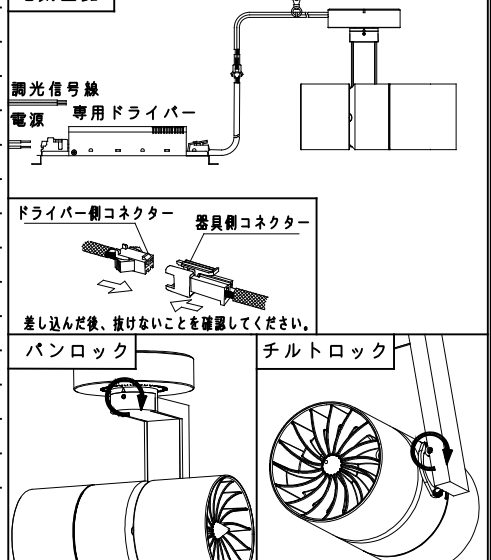

- 落下防止のため、器具側ケーブルに付属されているセーフティーフックをボックス指定位置に必ず取付けてください。
- 器具は必ず、凹凸の無い鉄板に取付けてください。
- 器具を取り付けた後は、十分な保持力が確保され、落下しないことを確認してください。
- ベースメーカーなど電子医療機器に器具を近づけないでください。
- 磁気記憶媒体(フロッピーディスク、磁気カードなど)に器具を近づけないでください。
- 各種電子機器、映像機器、通信機器(携帯電話、時計など)に器具を近づけないでください。
- 磁石が破壊する恐れがありますので、器具に衝撃をあたえないでください。
- 磁石が錆びないよう、高温多湿環境下で使用しないでください。