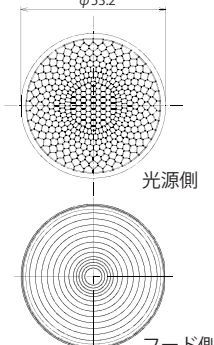
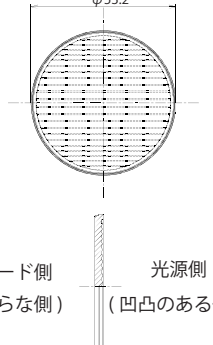
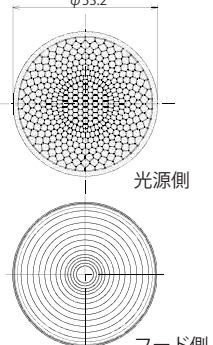
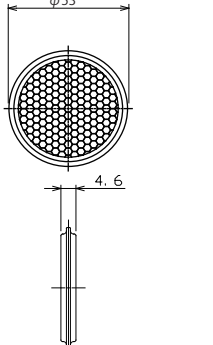
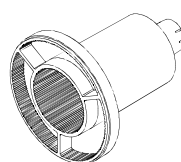



ModuleX Filter lighting® オプションフィルター 取扱説明書

ModuleXを安心してお使い頂くために

⚠ 必ず適合器具と合わせてご使用ください

フィルター、シャープナー適合器具型番				フィルター適合器具型番					
MMP-080S/1H	MMP-080A/WC	MMP-080D/1H	MOP-080A/WC	SX-505CBP	SX-535CBP	SX-505/80DF	SX-535/80DF	SX-B1652D/BF	MOD-P1652DR/BF
MMP-080S/3H	MMP-080A/MC	MMP-080D/3H	MOP-080A/MC	SX-505CBPC	SX-535CBPC	SL-505/80DF	SL-535/80DF	SL-B1652D/BF	MOD-P1652DR/WC
MMP-080S/5H	MMP-080A/CC	MMP-080D/5H		SX-505LEC	SX-535LEC	SL-505/80DFC	SL-535/80DFC	SX-B1652D/WC	
MMP-080S/SH		MMP-080D/SH		SX-505LE	SX-535LE			SL-B1652D/WC	

フィルター				シャープナー
MLA-080/DF01, DS03 Full Diffuser Lens Filter, Semi Diffuser Lens Filter φ53.2 	MLA-080/SF01, SS01 Spread Lens Filter, Semi Spread Lens Filter φ53.2 	MLA-080/EC02 Edge Control Lens Filter φ53.2 	MLA-080/HC01 Honeycomb Louver φ53 4.6 	MLA-080/SH01 Sharpener  ※シャープナーは ナロー配光器具の 専用オプションです。

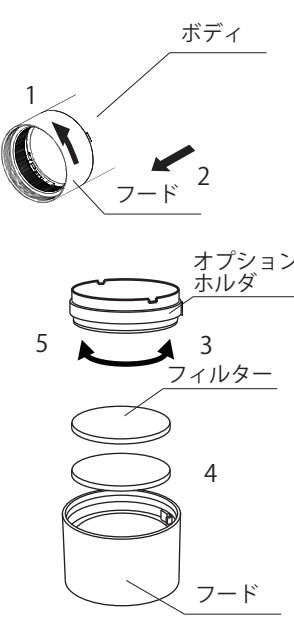取付内容(適合器具の取扱説明書参照のこと)		取付図	注意図
1 オプション取付(MMPシリーズ) 2 フードを矢印方向に回転させ、 カチッとなるまで回す 3 フードをボディから外す 4 フード内部に装着されている オプションホルダを取り外す 5 フィルターを入れる 6 オプションホルダをフード内部に 取り付ける			⚠ f フィルター 最大2枚まで 装着可 オプション ホルダ + ○ × シャープナー レンズ シャープナー レンズ ◎ハニカムフィルターと他のフィルターを併用する場合は ハニカムフィルターを出射側（外側）に装着ください。
⚠ シャープナーレンズをご使用の 際はフィルターは1枚までに なりますのでご注意ください。			
⚠ f 2枚を越えるフィルター取付や シャープナーレンズとフィルター 2枚の無理な取付はしないで ください。 照明器具本来の性能を損なう 可能性があります。			

⚠ 警告・注意

- 〈感電、火傷に注意〉 電源を切ってから作業してください。
- 〈ケガに注意〉 製品の端部でケガをする恐れがあります。取扱には充分にご注意ください。
- 〈落下に注意〉 取付は確実に行って下さい。不安定な取付は落下の危険性があります。
- 〈断熱材不可〉 断熱材でおおわないで下さい。発熱や器具損傷の恐れがあります。
- 〈分解不可〉 分解、改造は絶対にしないで下さい。一度分解してしまいますと元の寸法で復元できません。

作成2019.2.4

お問い合わせは 株式会社モデュレックス

ModuleX®

TOKYO TEL. 03-5768-3681
東京都渋谷区恵比寿南1-20-6第21荒井ビル

OSAKA TEL. 06-7167-2474
大阪府中央区北浜4-1-21住友生命淀屋橋ビル2F

FUKUOKA TEL. 092-732-4211
福岡市中央区大名1-8-30-1