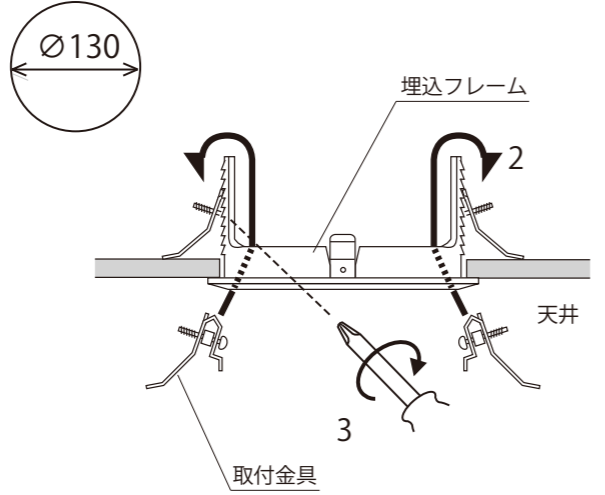
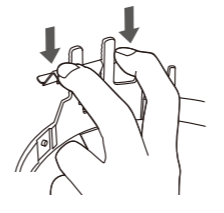
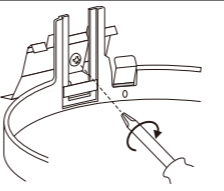
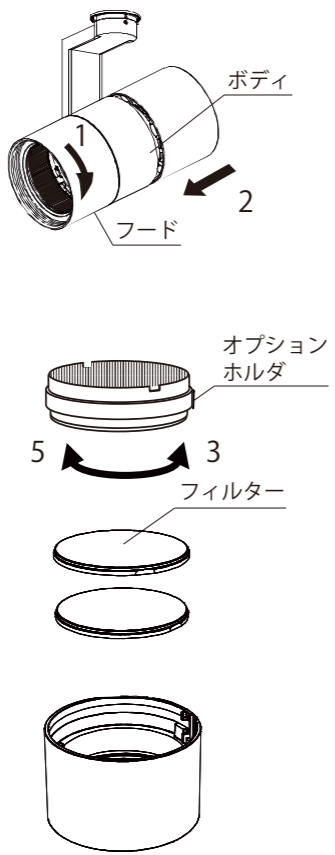
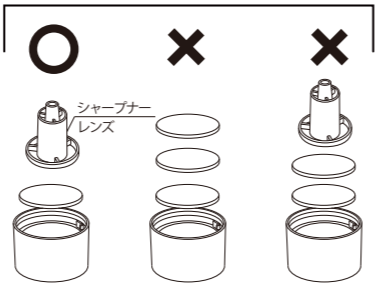
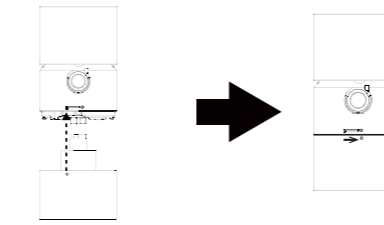
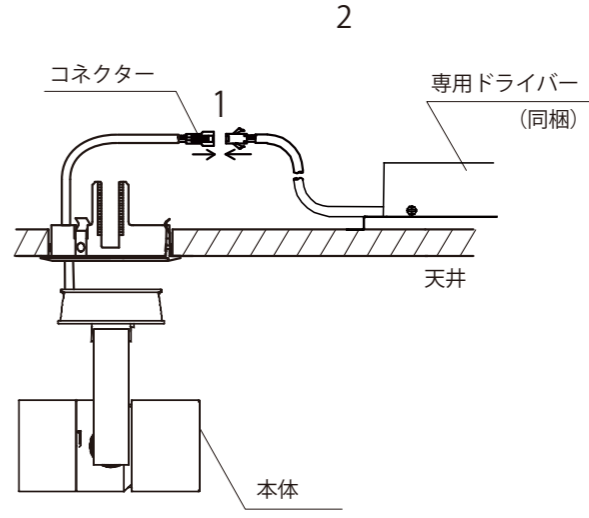
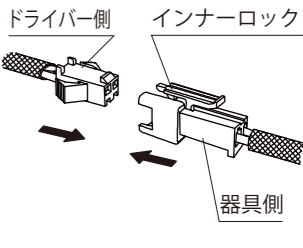
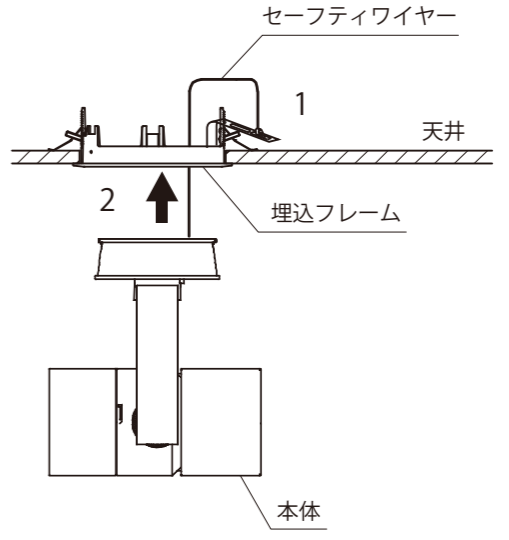
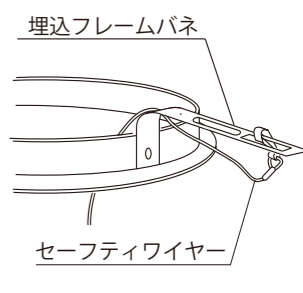


取付内容	取付図・注意図	
<p>天井開口取付装置の設置</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 埋込穴を開口して、埋込フレームを差し込んでください。 2 取付金具を上からスライドさせてください。 3 ドライバーで締付け固定してください。 	<p>1 天井開口</p>  <p>埋込フレーム</p> <p>天井</p> <p>取付金具</p>	<p>⚠ a</p>  <p>しっかり押し込む</p> <p>⚠ b</p>  <p>締付け目安 トルク1.0~2.0N・m</p>
<p>⚠ a 手順2で取付金具をしっかり指で押しつけてください。ゆるいと器具落下の原因となります。</p>		
<p>⚠ b 取付金具をドライバーでしっかりと締付け固定してください。(トルク1.0~2.0N・m) ゆるいと器具落下の原因となります。</p>		
<p>オプション取付</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 ボディを矢印方向に回転させ、カチッとなるまで回してください。 2 フードをボディから外してください。 3 フード内部に装着されているオプションホルダを取り外してください。 4 フィルターを入れてください。 5 オプションホルダをフード内部に取り付けてください。 	 <p>ボディ</p> <p>フード</p> <p>オプションホルダ</p> <p>フィルター</p>	<p>⚠ c</p> <p>フィルター 最大2枚まで装着可</p> <p>オプションホルダ</p>  <p>シャープナー レンズ</p> <p>⚠ d</p>  <p>ボディとフードを上記目印に合して取り付ける</p> <p>スライドしてロックする</p>
<p>⚠ c 3枚のフィルターの取付など無理な取付はしないでください。照明器具本来の性能を損なう可能性があります。</p>		
<p>⚠ d フードとボディは取付位置が決まっております。必ず右記注意図を確認して取付けてください。</p>		

取付内容	取付図・注意図	
<p>結線方法</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 専用ドライバー(同梱)とコネクタをつなげてください。一次側の配線は左記のように対応してください。 2 専用ドライバーは天井内に設置してください。 	 <p>コネクタ</p> <p>専用ドライバー (同梱)</p> <p>天井</p> <p>本体</p>	<p>⚠ e</p>  <p>ドライバー側</p> <p>インナーロック</p> <p>器具側</p>
<p>⚠ e コネクタは確実に接続してください。はずす場合は、インナーロックを押しながらかきまします。</p>		
<p>⚠ 必ず電源を切ってから作業してください。</p>		
<p>⚠ コネクタの内側のピン(金属部分)を直接手で触れないでください。</p>		
<p>天井への設置</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 埋込みフレームにセーフティワイヤーを取付けてください。 2 本体を埋込みフレームに押し入れてください。 	 <p>セーフティワイヤー</p> <p>天井</p> <p>埋込フレーム</p> <p>本体</p>	<p>⚠</p>  <p>埋込フレームパネ</p> <p>セーフティワイヤー</p>
<p>⚠ セーフティワイヤーは埋込フレームパネに確実に取付けてください。</p>		
<p>⚠ 器具が天井内の造営材等に接触しないようご注意ください。</p>		

■保証について

保証期間

弊社独自の長期保証期間を定めています。

保証内容

製品の不具合が発生した場合製品毎の保証期間と条件によって無償修理
または無償交換致します。照明器具の施工により破損や施工に関わる部材などは
保証の対象外になります。

修理のご依頼について

保証期間が過ぎている場合、また、保証条件にあたらない場合は、
有償修理とさせていただきます。

保証条件

詳細な保証条件につきましては、「保証書」に記載しております。

※詳細につきましては、弊社営業担当へお問い合わせください。

■アフターサービスについて

修理に関するご相談ならびにご不明な点は、お買い求めの販売店または弊社営業所にお問い合わせください。

ModuleX

ModuleX Maintenance

ModuleXを安心してお使い頂くために

MMP-130D/SH/40B/T1

■器具の寿命について

照明器具には寿命があります。
設置して8～10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。
点検・交換してください。

※使用条件は周囲温度30℃、1日10時間点灯、年間3000時間点灯です。(JIS C 8105-1解説による)
・周囲温度が高い場合・点灯時間が長い場合などは寿命が短くなります。
・3年に1回は工事店等の専門家による点検をお受けください。
・点検をしない状況での継続使用は火災・感電・落下などの原因となります。

作成 2017.3.21

お問い合わせは 株式会社モデュレックス


ModuleX

TOKYO TEL. 03-5768-3681
東京都渋谷区恵比寿南 1-20-6 プレファス恵比寿南

OSAKA TEL. 06-6121-7888
大阪市中央区久太郎町 3-3-9 ORIX 久太郎町ビル 1F

FUKUOKA TEL. 092-732-4211
福岡市中央区大名 1-8-30-1

MMP-130D/SH/40B/T1

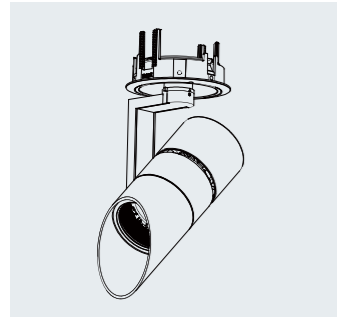


適合電圧 100V
消費電力 55W
オプション装着 Filter 2枚 装着可能
型番記載 器具にシール記載
調光方式 位相制御調光方式
適合調光器 SX-CD500RPC (逆位相制御調光方式)
SX-CD300RPC (逆位相制御調光方式)

光源 LED モジュール

色温度 2700K(電球色)
3000K(電球色)
3500K(温白色)
4000K(白色)

※光源の交換の際はお問い合わせください
※電源を入れてから点灯するまでの時間が器具によってバラつく場合があります

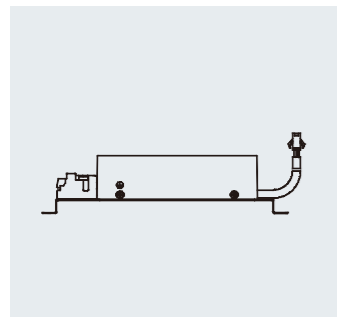

専用ドライバー E053CC1200○
(○の部分はバージョン情報です)

2次側コネクタ仕様

※電源を入れてから点灯するまでの時間が器具によってバラつく場合があります
※ドライバーの交換は必ず有資格者(電気工事士)が行ってください

■ オプションの交換について

取付内容	取付図・注意図
<p>オプション取付</p> <ol style="list-style-type: none"> ボディを矢印方向に回転させ、カチッとなるまで回してください。 フードをボディから外してください。 フード内部に装着されているオプションホルダを取り外してください。 フィルターを入れてください。 オプションホルダをフード内部に取り付けてください。 	<p>ボディ フード オプションホルダ フィルター</p> <p>フィルター 最大2枚まで装着可 + オプションホルダ</p> <p>× シャープナー レンズ</p> <p>×</p>
<p>⚠️ a</p> <p>3枚のフィルターの取付など無理な取付はしないでください。照明器具本来の性能を損なう可能性があります。</p>	
<p>チルトロック</p> <ol style="list-style-type: none"> 右記に記載されているビスを緩めてチルトを解除してください。 	<p>チルトロック</p>
<p>⚠️</p> <p>器具の照射角度を設定する際は必ず付属の六角レンチ(M2.6)をご使用ください。 六角レンチは必ず大切に保管してください。</p>	

安全にメンテナンスしていただくために《各作業前に必ずご確認ください》

⚠️ 警告	誤って使用すると、人身事故につながるおそれがあります。	⊘ : 禁止事項
⚠️ 注意	誤って使用すると、物的損害につながるおそれがあります。	Ⓛ : 厳守事項
⚠️ 警告	Ⓛ 器具やオプションの取付は、器具本体表示または本説明書に従い確実に行ってください。(落下・感電・火災の原因)	
	⊘ 点灯中、消灯直後は高温のため器具に触らないでください。(やけどの原因)	
	⊘ 布や紙、断熱材を器具の上に置いたり被せたりしないでください。(不点灯、火災の原因)	
	⊘ 器具の間に金属や燃えるものを入れないでください。(感電、火災、器具故障の原因)	
	Ⓛ 器具取付部以外の本体外殻が天井内外の造営材やダクト等の設備に接触しないように施工してください。(落下・感電・火災の原因)	
	⊘ 器具の分解・改造はしないでください。(感電・火災・落下・故障の原因)	
	⊘ 濡れた手で作業しないでください。(感電の原因)	
	Ⓛ 煙や異臭等の異常を感じた場合は、すぐに電源を切り、工事に修理を依頼してください。(感電・火災の原因)	
⚠️ 注意	Ⓛ コネクタを接続及び外す場合は、必ず電源を切ってから作業してください。	
	Ⓛ スプリンクラー等の防火設備に器具の熱が影響しないように取付してください。(誤作動の原因)	